

Fransgård

Håndbog

DK



Crimper

I-180

Fransgård	
Fredbjergvej 132, Denmark-9640 Farsø www.fransgard.dk	
Model	I-180
Kg.	510
KW	45
Serie nr.	
	 Made in Denmark

Fransgård Maskinfabrik A/S
Fredbjergvej 132
DK - 9640 Farsø
Telefon : +45 98 63 21 22
Fax : +45 98 63 18 65
www.fransgard.dk
mail@fransgard.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

Tekniske data	1
Sikkerhedsforskrifter	2
Introduktion	2
Montering	2
Tilkobling af traktor	2
Igangsætning	3
Smøring og vedligeholdelse.....	4
Opbevaring	4
Bestilling af reservedele	4
Bortskaffelse og destruktion	4

TEKNISKE DATA

Arbejdsbredde	1,80m.
Transportbredde	2,35m.
Arbejdshastighed, op til	0-20km/t.
Rotordiameter	600 mm
Rotorhastighed	600/1000 o/min.
Kraftbehov	30HK/22kW.
Kraftudtag	540omdr./min.
Dækstørrelse	16,5x8" 6Ply.
Vægt	510 kg.
Antal crimper tænder	42 stk.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Det er ejerens ansvar, at instruere eventuelle brugere og medhjælpere i brugen af maskinen.

Alle afskærmninger skal være på plads og kontrolleres, før maskinen sættes i gang.

Påbegynd ikke arbejdet med maskinen før instruktionsbogen er gennemlæst og forstået.

Nye instruktionsbøger kan rekvireres ved at ringe til forhandleren eller til fabrikken på tlf. nr. + 45 98 63 21 22.

Ophold i maskinens arbejdsområde, medens dens arbejdsorganer roterer, er uforsvarligt, hold hænder, fødder og løstsiddende beklædningsgenstande fri af roterende genstande på maskinen.

Kontroller at du ikke bringer andre i fare, når maskinen anvendes.

Forlad ikke traktoren i gang uden, at denne er under kyndigt opsyn. Maskinen er beregnet til anvendelse i stråafgrøder og må ikke anvendes til andet.

Maskinen må kun betjenes af kvalificeret bruger.


Lad ikke børn og ukyndige arbejde med maskinen.

Forsikre dig selv om, hvordan du hurtigst får standset maskinen og traktoren i en eventuel faresituation.


Smøring, justering og indstilling af maskinen må kun foretages, når denne er standset, og kraftudtaget er slået fra, nøglen til traktoren skal være fjernet, således ingen uvedkommende kan starte traktoren.

INTRODUKTION:

Billede 1.

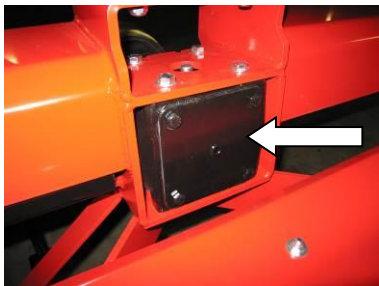

Billede 2.

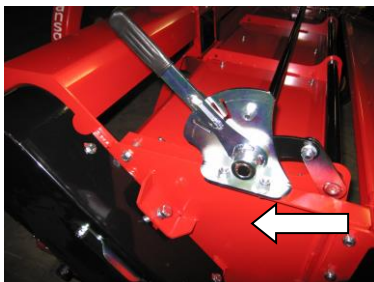

Montering.

Maskinen leveres delvis samlet fra fabrikken. Alle løse dele monteres i henhold til reservedelstegninger.

Se medfølgende reservedelsbog.

Løse dele som ikke er monteret:

Trepunktsophæng, 2 stk. hjul med beslag, støtteben, PTO-skærm, bagerste spredeplade m. sideskærme, skærme i bund og 3 rækker crimperfingre på rotor.

Gearkassen er fra fabrikken fyldt med 1,2 liter SAE 80/90 W og bør kontrolleres ved proppen bag på gearkassen inden ibrugtagning (se billede 1.).

Maskinen er monteret med 4 stk. kileremme som er spændt fra fabrikken, man bør dog tjekke at disse er stramme, ellers skal de strammes op (se billede 2.).

Tilkobling til traktor.

Maskinen monteres i traktorens trepunktsophæng og pto-akslen monteres herefter. Det er vigtigt at kontrollere akslens længde er korrekt i både arbejds- og transportstilling.


Billede 3



Billede 4



Billede 5

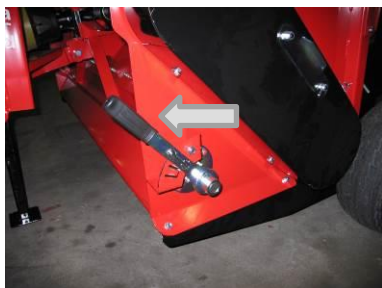

Billede 6



Igangsætning.

Støtteben trækkes op, transportlås slås fra (se billede 3.) og maskinen sænkes ned på hjulene, som indstilles til den ønskede arbejds højde, (se billede 4.) Maskinen sænkes således at den kan bevæge sig frit efter traktoren, finjustering foretages i topstangen.

Der er muligt at regulere behandling og gennemløbet af afgrøden, dette gøres ved at stille på det nederste håndtag på venstre side, (se billede 5.) samt hæve eller sænke toppladen på maskinen med det øverste håndtag på venstre side (se billede 6.).

Indstillingen bestemmes i forhold til mængde af afgrøde som skal behandles.

Spredning af afgrøden kan justeres ved hjælp af spredevingerne som er monteret under toppladen, og foran rotoren.

Der må ikke bakkes med traktoren, når maskinen kører på hjulene.

Det bedste arbejdsresultat opnås ved en fremkørselshastighed på 15-20 km/t. Man bør dog altid vælge rotorhastighed og fremkørselshastighed efter afgrødens og underlaget beskaffenhed.

Billede 7



Smøring og vedligeholdelse.

For hver 5 timers kørsel smøres maskinens lejer, og ved de anviste mærker (se billede 7.), samt pto-akslen.

Samtidig bør man efterspænde bolte og kileremme.

Gearkassen er påfyldt 1,2 liter gearolie SAE 80/90 W og bør kontrolleres dagligt og evt. efterfyldes.

Opbevaring.

Før maskinen henstilles til vinteropbevaring, skal maskinen rengøres og smøres grundigt, og kileremmene skal løsnes.

Bestilling af reservedele.

Reservedelsordren skal indeholde følgende oplysninger:

1. Maskintype
2. Reservedelsnummer- beskrivelse - evt. dimension og antallet af ønskede dele.

Bortskaffelse og destruktion.

Når maskinen ikke kan anvendes mere, er det ejers ansvar at maskinen bliver bortskaffet på forsvarlig vis, olie, plastik, metaller mm. skal destrueres eller sendes til genanvendelse, efter det pågældende lands love og regl

