

# Fransgård

Bruksanvisning  
NO



## Skiveslåmaskin

# K-205

Fra serienummer : 130852 →

# Fransgård

Fredbjergvej 132, Denmark-9640 Farsø [www.fransgard.dk](http://www.fransgard.dk)

**Model**

K-205

**Kg.**

395

**KW**

30

**Serie nr.**



Made in Denmark

Fransgård Maskinfabrik A/S

Fredbjerg

DK - 9640 Farsø

Telefon : +45 98 63 21 22

Fax : +45 98 63 18 65

[www.fransgard.dk](http://www.fransgard.dk)

[mail@fransgard.dk](mailto:mail@fransgard.dk)

## INNHold

## Side

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Tekniske data.....               | 1 |
| Sikkerhetsforskrifter .....      | 2 |
| Monteringsveileining .....       | 2 |
| Arbeidsstilling .....            | 3 |
| Sikkerhetsutløser .....          | 3 |
| Transportstilling .....          | 3 |
| Bestilling av reservedeler ..... | 4 |
| Smøring og vedlikehold .....     | 4 |

## TEKNISKE DATA

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Arbeidsbredde .....            | 2,05m.        |
| Transportbredde.....           | 1,90m.        |
| Arbeidshastighet, opp til..... | 6-15km/t.     |
| Effektbehov .....              | 40HK/30kW.    |
| Kraftuttak.....                | 540omdr./min. |
| Antall skiver .....            | 5.            |
| Antall kniver .....            | 10.           |
| Vekt .....                     | 395 kg.       |

## SIKKERHETSREGLER

Alle deksler må være på plass og kontrolleres før maskinen startes opp.

Pass opp for steiner som spruter ut. Det er uforsvarlig å oppholde seg i maskinens arbeidsområde mens skivene roterer.

Maskinen er beregnet for bruk i gress og stråvekster og må ikke brukes til noe annet.

Maskinen må kun betjenes av kvalifiserte brukere.

Smøring, justering og innstilling av maskinen må kun foretas når denne er stoppet, og kraftuttaket er koblet ut.

I transportstilling med slåttebjelken i loddrett stilling skal sikkerhetskjettingen være montert.

Ettetrekk bolter og kontroller innstillinger etter ca. 5 timers drift.

Maskinen må kun startes opp i nedsenket stilling.

Kraftoverføringens anbefalte turtall må ikke overskrides.

Jordene må ryddes for fremmedlegemer.



Beskyttelsesduken slites og må byttes ut ved behov.

Knivbolter og skivebolter må være korrekt tiltrukket.

Når knivene skal skiftes ut er det viktig at de monteres riktig.

Der bør kun brukes originale reservedeler fra Fransgård.

Les gjennom bruksanvisningen før oppstart.

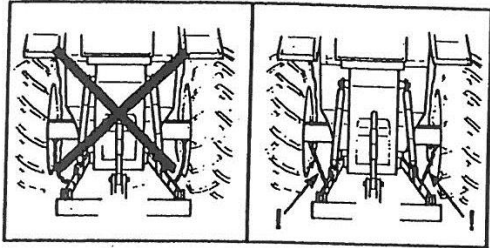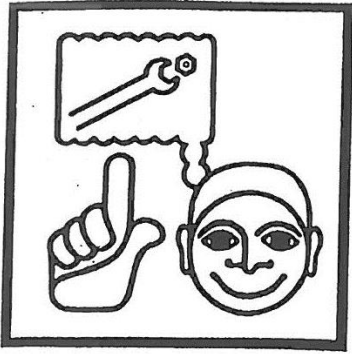

## MONTERINGSVEILEDNING FOR MASKINER I EKSPORTKASSE.

***Bolter, mutrer og splinter osv er montert på maskinen der det skal brukes.***

**Se sammenstillings- og deletegninger på etterfølgende sider.**


Bommen pos. 38 side 1 vippes rundt, og trepunktsfestet pos. 6 monteres med opphengsgaffel pos. 19. Staget pos. 12 side 7 monteres på girkassen og beslaget pos. 7 monteres. Beslag pos. 19 med duk monteres. Ledeskjermene pos. 16 og 18 monteres.

Stabilisatorbrakett pos. 31 og 32 side 1 monteres i opphengsgaffel pos. 19 sammen med avlaster pos. 26, lås pos. 17 og fjær pos. 21.

Utløserbraketten monteres slik at fjæren vender ut mot slåttebjelken og med fjæren nærmere bommen enn trepunktsopphenget, deretter monteres støttebeinet.

Fjæren under opphenget justeres på følgende måte:

Transportlåsen skal være koblet ut og opphengsgaffelen skal ligge så langt til høyre som mulig i det avlange sporet, deretter strammes øyebolten pos. 22 så fjæren akkurat strammes opp.

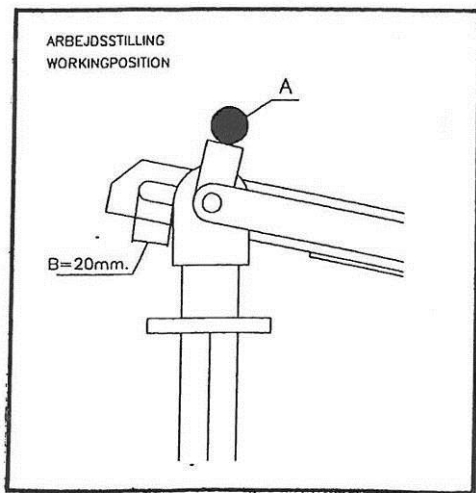

### ARBEJDSSTILLING

Sikringskjettingen tas av og transportlåsen (A) kobles fra. Slåttebjelken senkes til vannrett stilling, maskinen senkes til ca. 20 mm (B), still inn traktorens dybdeanslag, hvis traktorens dybdeanslag ikke fungerer tilfredsstillende er det en ekstra brakett med så sikringskjettingen kan festes i toppstagsfestet og dermed holde maskinen på plass. Hydraulikksylinderen skal stå i flytestilling. Beskyttelsesduken vippes framover på plass. Stubbhøyden justeres ved hjelp av toppstaget. Hvis meien på slåttebjelken går for hardt mot bakken kan det hjelpe å stramme fjæren under opphenget.

### SIKKERHETSUTLØSER

Sikkerhetsutløseren ved trepunktsoppheng har et stag som kobler ut så slåttebjelken kan svinge bakover hvis maskinen kjøres mot en hindring. Stopp traktoren og stopp kraftuttaket. Rygg deretter traktoren til utløseren går i lås igjen.

### TRANSPORTSTILLING

Omstilling av maskinen fra arbeidsstilling til transportstilling gjøres på følgende måte:  
Maskinen løftes fra bakken.  
Fremre del av vernebøylen vippes bakover, duken trekkes fri fra beslagene så den ikke kommer i klem.  
Slåttebjelken reises opp i loddrett stilling ved hjelp av hydraulikksylinderen, og sikres med medfølgende kjetting.  
Transportlåsen (A) på venstre side kobles inn.

Bestillingen av reservedeler må inneholde følgende opplysninger.

- Oljen skal skiftes etter ca.10 timers drift og deretter regelmessig hver 100. driftstime, men minst en gang i året.



---

# Overensstemmelseserklæring

---

5. maj 2014

## Fabrikant

*Navn:* Fransgård Maskinfabrik A/S  
*Adresse:* Fredbjergvej 130, Fredbjerg  
DK 9640 Farsø  
*Land:* Danmark  
*Telefon:* +45 98632122

som i seg selv bringer sammen de tekniske arkiv

erklærer hermed, at

## Produkt

*Produkt nr.:* K-205  
*Navn:* K-205 Skiveslåmaskine  
*Type:* K-205 Skiveslåmaskine  
*Serienr.:*  
*Firma:* SISU Produkter

er i overensstemmelse med

Direktiv 2006/42/EF av Europaparlamentet og Europarådet 17. mai 2006 på maskiner

*Tittel:* Udviklingschef  
*Navn:* Ivan Kristensen  
*Firma:* Fransgård  
Maskinfabrik A/S

*Ivan Kristensen*

Dato

Underskrift

