


Fransgård

Bruksanvisning
NO

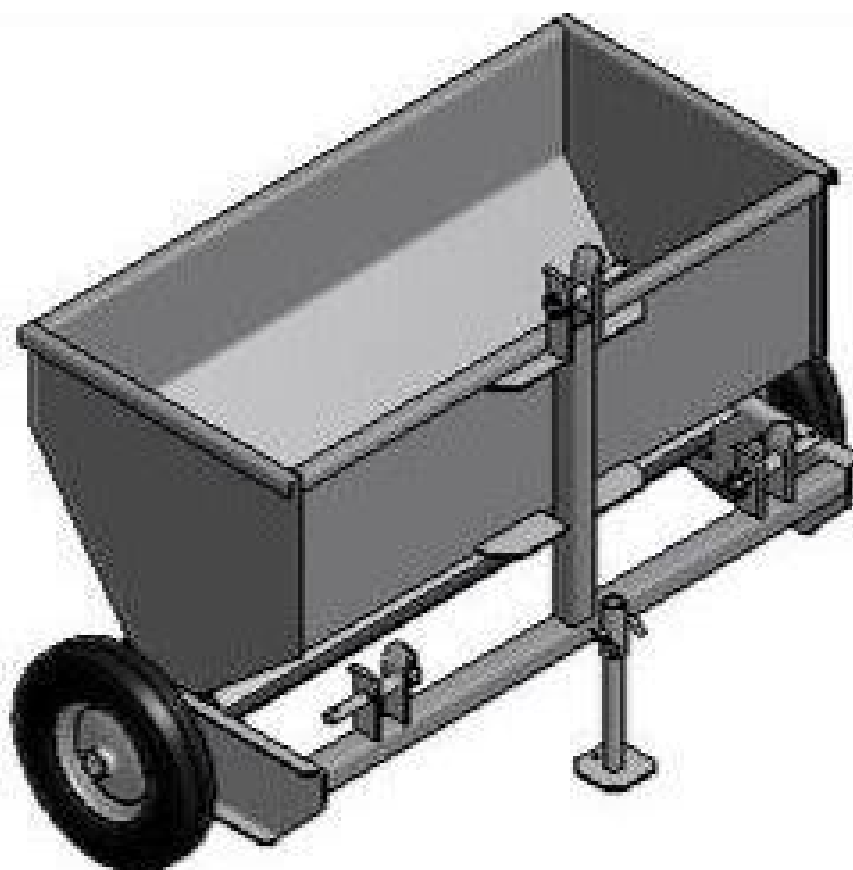

Sandspreder

SPR-250
SPR-250H

Fransgård	
Fredbjergvej 132, Denmark-9640 Farsø www.fransgard.dk	
Model	SPR-250
Kg.	130
KW	
Serie nr.	
	 Made in Denmark

Fransgård	
Fredbjergvej 132, Denmark-9640 Farsø www.fransgard.dk	
Model	SPR-250H
Kg.	250
KW	
Serie nr.	
	 Made in Denmark

Fransgård Maskinfabrik A/S
Fredbjergvej 132, Fredbjerg
DK - 9640 Farsø
Telefon: +45 98 63 21 22
Fax: +45 98 63 18 65
www.fransgard.dk
mail@fransgard.dk

Innhold	Side
Tekniske data	1
Sikkerhetsregler.....	2
Bruksanvisning	3
Bestilling av reservedeler.....	3
Ekstraustyr.....	4-5

Tekniske data

Arbeidsbredde	120 cm.
Beholdervolum	250 l
Vekt	130 kg.



Sikkerhetsregler:

Denne bruksanvisningen med sikkerhetsregler, må leses før maskinen kobles til traktoren.

Det er eierens ansvar å instruere eventuelle brukere og medhjelpere i bruk av sprederen.

Denne bruksanvisningen skal følge sprederen, og brukeren må forstå hvordan sprederen virker og være i stand til å bruke den på en forsvarlig måte, så det ikke oppstår fare for skade på personer eller utstyr.

Forholdsregler som brukeren bør kjenne til:

- Unngå å bruke tøy som henger løst, og at kroppsdelene kommer i kontakt med roterende eller bevegelige deler på sprederen.
Bruk alltid stødig fottøy, så du ikke glir på underlaget.
- Ingen personer må oppholde seg i nærheten av sprederen når den er i drift.
- Kontroller, før oppstart, at hydraulikkslanger og koblinger er i orden, hvis maskinen er utstyrt med det.
- Ikke utfør arbeid på eller med sprederen, uten at det er tilstrekkelig arbeidslys.
- Det må aldri utføres service på maskinen før motoren på traktoren er stoppet (ta ut nøkkelen).
- Bruk aldri armer eller bein for å trykke sand / salt ned i sprederen,
- Gjør deg kjent med hvordan du raskest mulig kan stoppe sprederen i en eventuell faresituasjon.

Bruksanvisning, SPR-250

Sandsprederen leveres klar til bruk med trepunktsoppheng. Trekkstang er ekstrauststyr (side 4).

Den mekaniske valsen kan kobles til og fra via det galvaniserte beslaget på trekkhjulet.

Trekkhjulet er som standard montert med piggdekk.

Maskinen kan leveres med hydraulisk drift i stedet for hjul, SPR-250H (side 4).

Hydraulisk drift kan også leveres til ettermontering, 3612 (side 4).

Hvis maskinen er utstyrt med hydraulisk drift kan strømengden reguleres ved å øke eller redusere oljestrømmen til motoren.

Hvis hydraulikksystemet ikke har reguleringsmuligheter, kan det leveres en mengdereguleringsventil som ekstrauststyr, 3624 (side 4), for regulering av oljestrømmen. Den fungerer så det er mulig å regulere omdreiningshastigheten på valsen trinnløst fra 0 o/min og opp til det antall omdreininger som er tilstrekkelig for å få en passende strømengde.

Sandsprederen skal monteres på traktoren så den står ganske vannrett.

Støttefoten må løftes opp i øverste stilling før arbeidet startes.

Når sprederen skal settes bort må støttefoten settes i parkeringsstilling. Vær oppmerksom på at sprederen står på stødig underlag, så den ikke kan velte.

Sprederen skal rengjøres etter bruk, det er spesielt viktig ved arbeid med salt. Dette er for å unngå rustskader.

Alle lager må smøres etter behov i løpet av vinteren.

Kjede og andre bevegelige deler skal også rengjøres og smøres etter behov.

- Ny bruksanvisning kan bestilles ved å kontakte forhandleren eller ringe til Fransgård Maskinfabrik A/S på tlf. nr. + 45 98 63 21 22.

Hvis der er noe du er i tvil om, er du alltid velkommen til å kontakte Fransgård Maskinfabrik A/S.

BESTILLING AV RESERVEDELER


Bestillingen av reservedeler må inneholde følgende opplysninger.

Maskintype.

Delenummer, beskrivelse, evt. dimensjon og antall av ønskede deler.

OBS: Hvis maskinen er galvanisert SKAL dette opplyses ved bestilling av reservedeler.


Ekstra utstyr:
Extra equipment:
Extra Aussteuer:

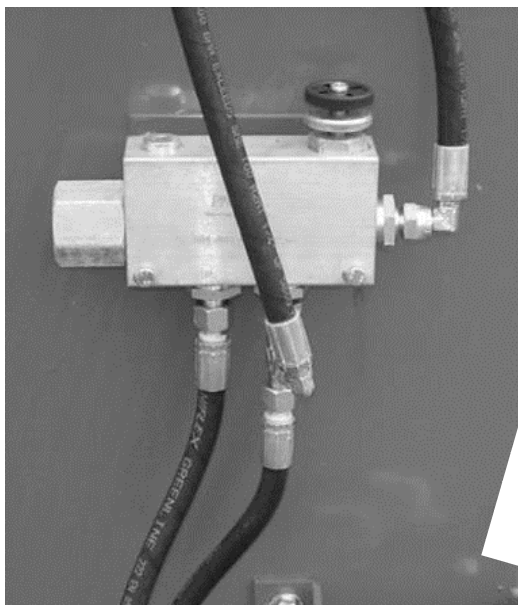

Mengderedulering (3624)
Volume control
Flow Ventil (3624)




Hydraulikksett, montert (SPR-250H)
Hydraulic set, mounted (SPR-250H)
Hydraulik Satz, montiert (SPR-250H)

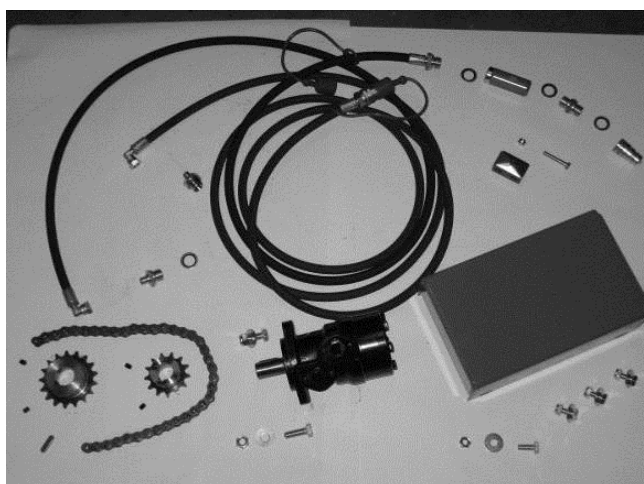

Hydraulikksett (3612)
Hydraulic set
Hydraulik Satz



Presenning (3614)
Cover
Canvas

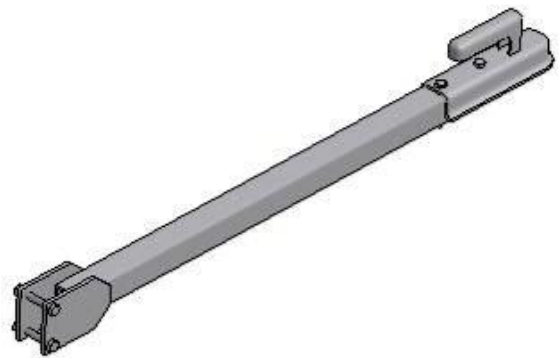

Trekkstang m/kulekobling (3610)
Tow bar w/coupler
Zugstange m/Kugelkupplung

