

Fransgård

Håndbog

DK



Rotorsiderive

SR-3600

Fransgård	
Fredbjergvej 132, Denmark-9640 Farsø www.fransgard.dk	
Model	SR-3600
Kg.	530
KW	25
Serie nr.	
	 Made in Denmark

Fransgård Maskinfabrik A/S

Fredbjergvej 132

DK - 9640 Farsø

Telefon : +45 98 63 21 22

Fax : +45 98 63 18 65

www.fransgard.dk

mail@fransgard.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

Tekniske data	1
Sikkerhedsforskrifter	2
Introduktion	2
Samlevejledning	3
Arbejdsstilling	3
Transportstilling	3
Smøring og vedligeholdelse	3

TEKNISKE DATA

Arbejdsbredde	3,60m.
Transportbredde	2,50m.
Arbejdshastighed, op til	8-10km.t.
Kraftbehov	27HK/20kW.
Kraftudtag	400omdr./min.
Dækstørrelse	16,5x8" 6Ply.
Vægt	530 kg.
Antal rivetænder	27 stk.



SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Det er ejerens ansvar, at instruere eventuelle brugere og medhjælpere i brugen af maskinen.

Alle afskærmninger skal være på plads og kontrolleres, før maskinen sættes i gang.

Påbegynd ikke arbejdet med maskinen før instruktionsbogen er gennemlæst og forstået.

Nye instruktionsbøger kan rekvireres ved at ringe til forhandleren eller til fabrikken på tlf.nr. 98 63 21 22.

Ophold i maskinens arbejdsområde, medens dens arbejdsorganer roterer, er uforsvarligt, hold hænder, fødder og løstsiddende beklædningsgenstande fri af roterende genstande på maskinen.

Kontroller at du ikke bringer andre i fare, når maskinen anvendes.

Forlad ikke traktoren igang uden, at denne er under kyndig opsyn. Maskinen er beregnet til anvendelse i stråafgrøder og må ikke anvendes til andet.

Maskinen må kun betjenes af kvalificeret bruger.


Lad ikke børn og ukyndige arbejde med maskinen.

Forsikre dig selv om, hvordan du hurtigst får standset maskinen og traktoren i en eventuel faresituation.

Smøring, justering og indstilling af maskinen må kun foretages, når denne er standset, og kraftudtaget er slået fra, nøglen til traktoren skal være fjernet, således ingen uvedkommende kan starte traktoren.

Efterspænd bolte og kontroller indstillinger efter ca. 5 timers drift.

Der bør kun anvendes originale Fransgård reservedele.

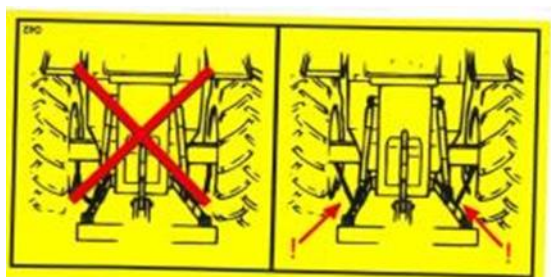

INTRODUKTION

Fransgård Rotor side rive model SR-3600 er en af de hurtigste og mest effektive river på verdensmarkedet.

Indstilling af rivehøjden foretages ved at hæve eller sænke hjulene, ved hjælp af håndtaget på toppen af gearet.

Finjustering af rivehøjden sker ved regulering af topstangen.

Ved sammenrivning er rivearmene kurvestyret, således at pick-up fjedrene vipper op, derved opnåes en meget skånsom behandling af materialet.

Maskinen er monteret med ballonhjul med bred bæreflade.

Rotorhastighed og fremkørselshastighed må vælges efter afgrødens art og beskaffenhed.



SAMLEVEJLEDNING.

Se samle / reservedelstegninger i reservedelsbogen.

Bolte, møtrikker og splitter mm. er monteret på de dele af maskinen, hvor de skal anvendes.

Monter spindlen (pos.17 side 7) i gearkassen (pos.31) sammen med kontralås og håndtag (pos.20-18).

Monter hjulbeslagene (pos.7-8 side 7), bemærk at der er højre og venstre, herefter monteres hjulene og støtteben.

Trepunktsophæng (pos.17-side 1) monteres på hovedrammen(pos.8) og bolt (pos.15) monteres og fastlåses med rørsplitter.

De lange beskyttelsesbeslag (pos.26 side1) monteres i hovedrammen, de 4 holdebeslag (pos.3 side 3-5) for beskyttelsesbøjle monteres, bemærk at de 2 beslag (pos.3 side 3) med gennemgående hul skal sidde i venstre side. Monter herefter beskyttelsesbøjlerne (pos.2 side 3-5), bemærk at den korte ende skal gennem det firkantede hul i hovedrammen.

Herefter monteres skårsamlerbeslag og skårsamlerdug.

Fjederarm med pick-up fjedre (pos.39 side 9) monteres i bøsning (pos.41) med sikringssplitter (pos.40).

Arbejdsstilling.

Maskinen er i trepunktsophængt forsynet med transport-lås, når den er vippet op, kan man dreje uden maskinen skal løftes. Når maskinen løftes, vil den søge på plads i beslaget på trepunktophængt og maskinen holdes derved lige bag traktoren.

TRANSPORTSTILLING.

Ved transport skal fjederarmene afmonteres og sættes i transportbeslagene, sikkerhedsbøjlerne skal skubbes ind til transportposition, transportlås skal vippes ned.

BESTILLING AF RESERVEDELE

Reservedelsordren skal indeholde følgende oplysninger:

1. Maskintype.
2. Reservedelsnummer-beskrivelse-evt.dimension og antallet af ønskede dele.

SMØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

For hver 10 timers kørsel smøres kraftoverføringsakselen, og de anviste smøresteder smøres efter behov.

Efterspænd bolte.

Gearkassen er påfyldt 3,1 ltr. gearolie type SAE 80/90 W og bør daglig kontrolleres og evt. efterfyldes.

EF-Overensstemmelseserklæring

2. januar 2019

Fabrikant

Navn: Fransgård Maskinfabrik A/S
Adresse: Fredbjergvej 130, Fredbjerg
DK 9640 Farsø
Land: Danmark
Telefon: +45 98632122

som selv samler det tekniske dossier

erklærer hermed, at

Produkt

Produkt nr.: SR-3600
Navn: SR-3600 Rotorrive
Type: Rotorrive
Serie nr.:
Firmanavn:

er i overensstemmelse med

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner

Titel: Udviklingschef
Navn: Ivan Kristensen
Firmanavn: Fransgård
Maskinfabrik A/S

Bjørn V. Kristensen

Dato

Signatur

