

Fransgård

Bruksanvisning

NO



Høyvender

SV-250-09SE

Fransgård Maskinfabrik A/S

Fredbjergvej 132

DK - 9640 Farsø

Telefon : +45 98 63 21 22

Fax : +45 98 63 18 65

www.fransgard.dk

mail@fransgard.dk

INNHOLDSFORTEGNELSE**Side**

Tekniske data	1
Sikkerhetsforskrifter	2
Introduksjon	2
Montering	2
Tilkobling til traktor	2
Igangsetting	3
Smøring og vedlikehold	3
Lagring	3
Bestilling av reservedeler	3

TEKNISKE DATA

Arbeidsbredde	2,50 m
Transportbredde	3,00 m
Arbeidshastighet, opp til	8-13 km/t.
Effektbehov	60 HK/45 kW
Kraftuttak	540 omdr./min.
Dekkdimensjon	16,5x8" 6PR
Vekt	660 kg
Antall rivetinder	72 stk.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

Det er eierens ansvar å instruere eventuelle brukere og medhjelpere i bruk av maskinen.

Alle beskyttelsesinnretninger skal være på montert og kontrolleres før maskinen brukes.

Ikke begynn arbeidet med maskinen før bruksanvisningen er lest grundig og er forstått.

Nye bruksanvisninger kan tilsendes ved å ringe til forhandleren eller til fabrikken på tlf.nr. + 45 98 63 21 22.

Opphold i maskinens arbeidsområde, mens arbeidsorganene roterer, er farlig, hold derfor hender, føtter og løstsittende klær vekk fra roterende deler på maskinen.

Kontroller at du ikke bringer andre i fare, når maskinen brukes.

Ikke forlat traktoren når den går uten at den er under kyndig oppsyn. Maskinen er beregnet til bruk i grassavlinger og må ikke brukes til annet.

Maskinen må kun betjenes av kvalifiserte brukere.

Ikke la barn og ukyndige arbeide med maskinen.

Forsikre deg om hvordan du raskest mulig får stoppet maskinen og traktoren i en eventuell faresituasjon.

Smøring, justering og innstilling av maskinen må kun skje når den er stanset, og kraftuttaket er utkoblet, tenningsnøkkelen i traktoren skal være fjernet, slik at ingen uvedkommende kan starte traktoren.

INTRODUKSJON:

Montering

Bilde 1



Bilde 2



Maskinen leveres delvis sammenmontert fra fabrikken. Alle løse deler monteres i henhold til reservedelstegninger bak i denne bruksanvisningen.

Løse deler som ikke er montert: Trepunktsoppheng, 2 stk. stabilisatorstag, 2 stk. rivefjærer, 2 stk. hjul med beslag, støtteben, PTO-skjerm og 2 stk. skårskjermer. Girkassen er fra fabrikken fylt med 1,2 liter SAE 80/90 W og bør kontrolleres ved pluggen bak på girkassen før bruk (se bilde1).

Maskinen er montert med 4 stk. kilereimer som er strammet fra fabrikken, man bør dog sjekke at disse er stramme, ellers skal de etterstrammes (se bilde 2).

Tilkobling til traktor

Maskinen monteres i traktorens trepunktsoppheng og PTO-akslen monteres deretter. Det er viktig å kontrollere at akselens lengde er korrekt både i arbeids- og transportstilling.

Bilde 3



Igangsetting

Maskinen senkes ned på hjulene, som innstilles (se bilde 3) til ønsket rakehøyde er oppnådd, finjustering gjøre med toppstaket. Støtteben trekkes opp. Skårskjermene innstilles til ønsket skårbredde. Ved spredning kan skårskjermene med fordel fjernes. Maskinen kan skråstilles mot høyre/venstre (se bilde 4) slik at skåret helt eller delvis blir flyttet over på et nytt underlag.

Det må aldri rygges når maskinen går på hjulene.

Det beste arbeidsresultatet oppnås med en kjørehastighet på 8-13 km/t. Man bør dog alltid velge en rotorhastighet og kjørehastighet etter avlingens og underlaget beskaffenhet.

Bilde 5




Smøring og vedlikehold

For hver 5. driftstime smøres maskinens lager, samt ved merkede punkter (se bilde 5), og PTO-akselen.

Samtidig bør man ettertrekke skruer og stramme kilereimer.

Girkassen er fylt med 1,2 liter girolje SAE 80/90 W og bør kontrolleres daglig og evt. etterfylles.

Bilde 6

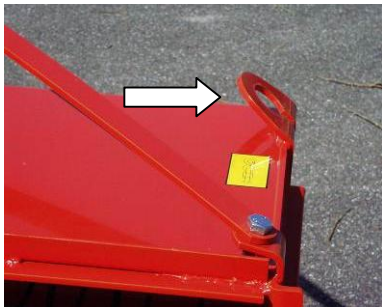

Lagring

Før maskinen henses til vinterlagring, skal maskinen rengjøres og smøres grundig. Kilereimer skal løsnes. Skårskjermene kan med fordel avmonteres (tar mindre plass) Maskinen er utstyrt med løfteører (se bilde 6) på hver side for lagring.

Bestilling av reservedeler

Reservedelsordren skal inneholde følgende opplysninger:

1. Maskintype
2. Reservedelsnummer- beskrivelse - evt. dimensjon og antall ønskede deler.

Monterings- og bruksveiledning for båndstasjon på SV-250-09SE.

Monteringsveiledning:

1. Alle skruer, mutrer mm. er montert der de skal brukes.
2. De to røropphengene monteres i beslagene over hjulbeslagene på maskinen, merk at det er høyre og venstre oppheng. Deretter henges båndmaskinen opp i røropphengene, og alle skruene tiltrekkes.
3. Hydraulikkslangene for oljemotoren monteres i slangeholderne på høyre røroppheng.
4. Den bakerste skjermen og løftesylinderen monteres.
5. Alle hydraulikkslangene trekkes gjennom bøylene på toppen av trepunktsopphenget.
6. Skårplatene monteres på maskinen. Det er en høyre og en venstre plate.

Bruksveiledning.

1. Les sikkerhetsreglene i håndboken for SV-250-09.
2. Båndstasjonen er utstyrt med en oljemotor som driver båndet. Pass på at **den tilførte oljemengden ikke overstiger 20 l/min, og trykket må ikke overstige 140 Bar.**
Oljemotoren gjør at man kan regulere hastigheten på båndet, og at båndet kan legge avlingen til begge sider. Dette gjør det mulig å legge tre skårer sammen.
2. Båndet er justert fra fabrikken, det er dog i begynnelsen under bruk nødvendig å kontrollere om båndet må etterjusteres.
For at båndet ikke skal gå skjevt, påse at man justerer like mye endveis. Dette kan måles fra båndrammen og til rullebeslaget.



