



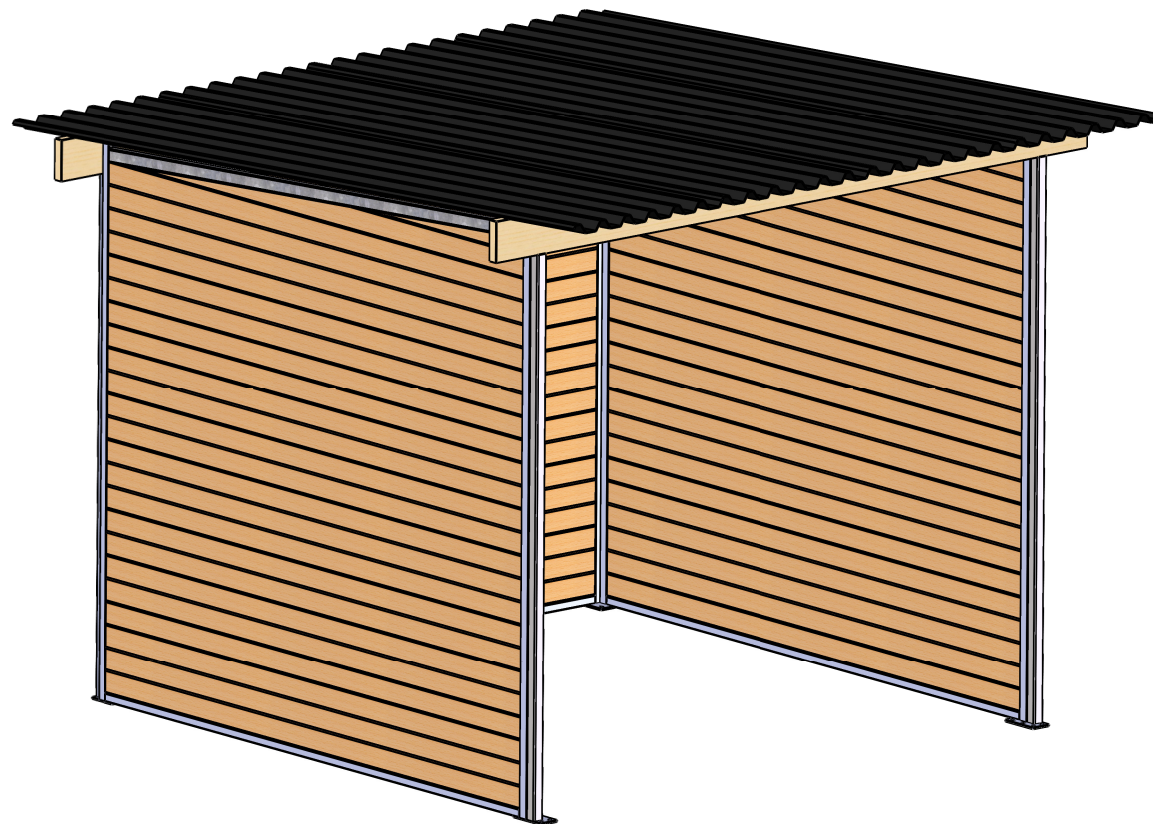


#### Egenskaper:

Höjd bak 2,7 m samma som utebox (Samma stolpar)  
 Takvinkel 4 grader  
 Självbärande Takplåt MTP 46 med Kondensskydd  
 Plåtövershång 300 mm bak och sidor  
 Takreglar 45x195 mm Samtliga lev L=3,6 m  
 Liggande Granfyllning alla L=1500 mm  
 Alla Takrör lika  
 Alla Underliggarrör lika  
 Inga Vindskiveplåtar,  
 Ingen Plywood  
 Inga Klammor  
 Behövs inga diagonalstag  
 Skalbar till önskat antal 3-metersmoduler på längden  
 med samma delar  
 Frontvägg flyttbar och varierbar med samma delar  
 Lite bult och få olika längder  
 Enkel montering


#### Optioner:

Fyllning; 1) Plastad furu. 2) plast med  
 förstärkningsprofiler  
 Storlekar: 3x3, 6x3, 9x3, 12x3, 15x3, ...

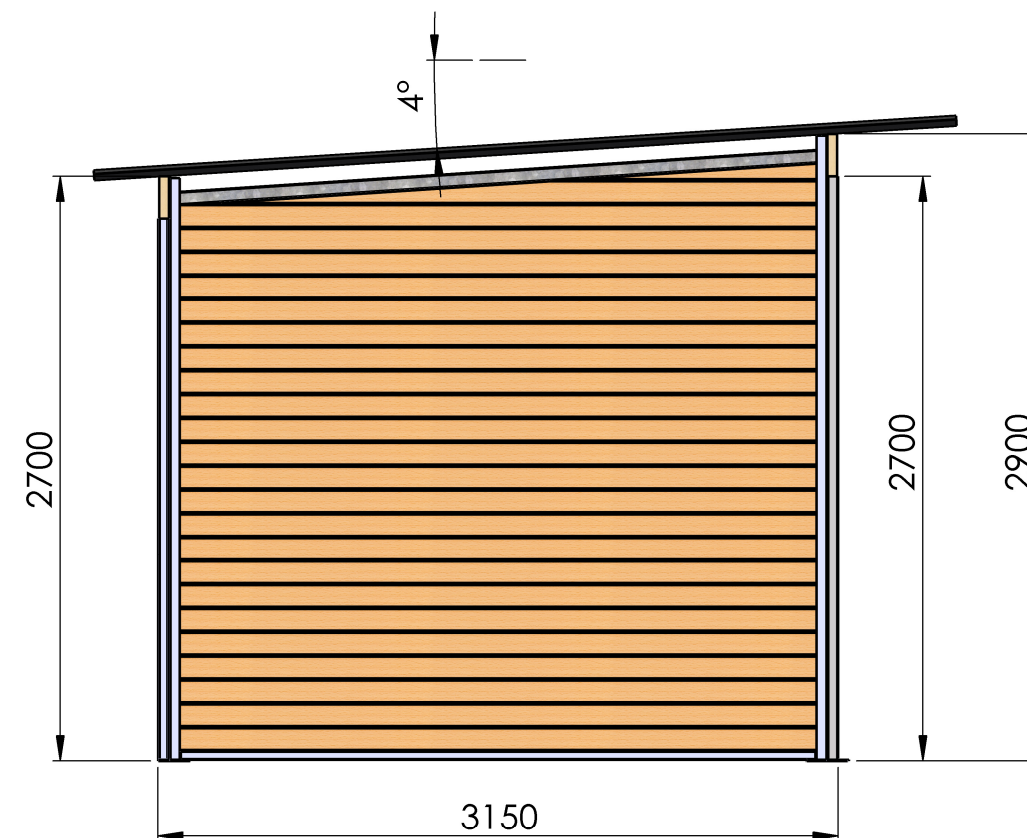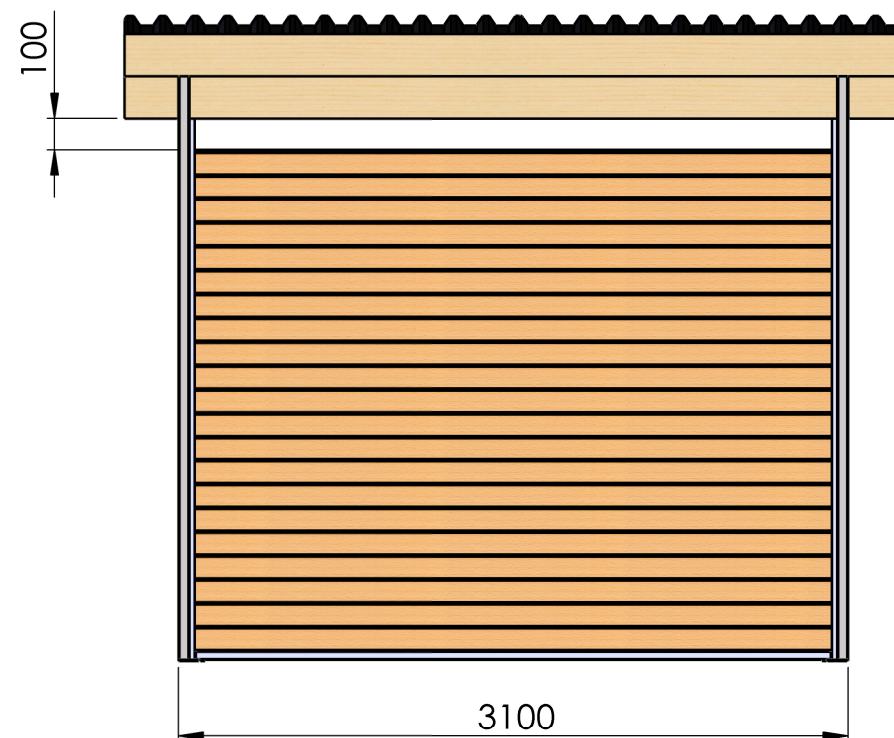



|  |          |                                                 |            |      |                               |                         |
|--|----------|-------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------|-------------------------|
|  | Drawn by | Date                                            | Checked by | Date | Weight                        | Rev. No.                |
|  |          | Monteringsanvisning Vindskydd<br>Hagbo V2 3x3 m |            |      | Sheet No.<br>1/6              | Config. Name<br>Default |
|  |          |                                                 |            |      | Drw. No.<br><b>14239-V2-M</b> |                         |



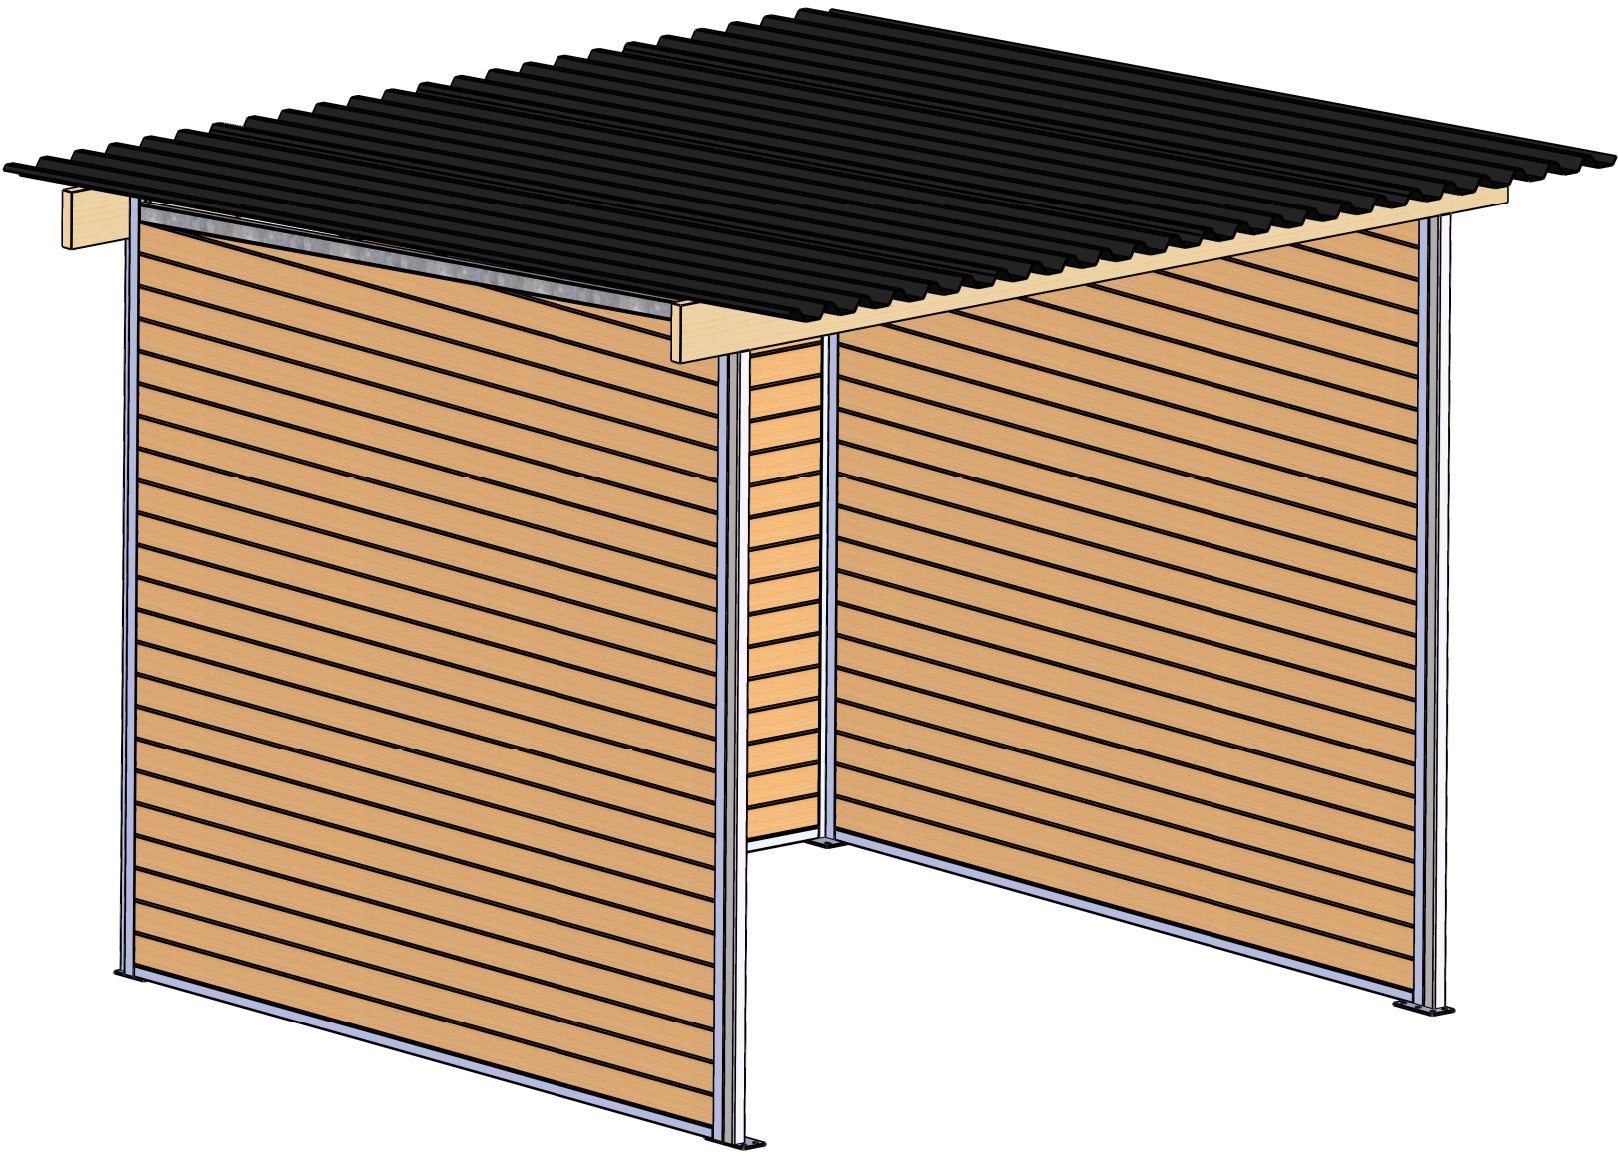

|     |              |                                                     |     |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------|-----|
| 9   | 61251-4000   | Takplåt MTP 46 med Kondensskydd, svart L=4000 B=900 | 4   |
| 8   | 60046-3000   | Granplanka 110x41 L=3000                            | 71  |
| 7   | 61220-3600   | Regel 45x195 L=3600                                 | 2   |
| 6   | 64865        | Takrör Vindskydd Hagbo L=3062                       | 2   |
| 5   | 64864-H      | Hörnstolpe Vindskydd Hagbo Fram Höger L=2891        | 1   |
| 4   | 64864-V      | Hörnstolpe Vindskydd Hagbo Fram Väster L=2891       | 1   |
| 3   | 64863-H      | Hörnstolpe Vindskydd Hagbo Bak Höger L=2696 mm      | 1   |
| 2   | 64863-V      | Hörnstolpe Vindskydd Bak Vänster L=2696             | 1   |
| 1   | 64169-2-2940 | Underliggarrör Hagbo L=2940                         | 3   |
| POS | PART NO      | DESCRIPTION                                         | QTY |

|                                                                                       |          |      |            |      |        |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------|------|--------|-------------------------------|
|  | Drawn by | Date | Checked by | Date | Weight | Rev. No.                      |
| <b>Monteringsanvisning Vindskydd Hagbo V2 3x3 m</b>                                   |          |      |            |      |        | Sheet No.<br><b>2/6</b>       |
|                                                                                       |          |      |            |      |        | Config. Name<br>Default       |
|                                                                                       |          |      |            |      |        | Drw. No.<br><b>14239-V2-M</b> |

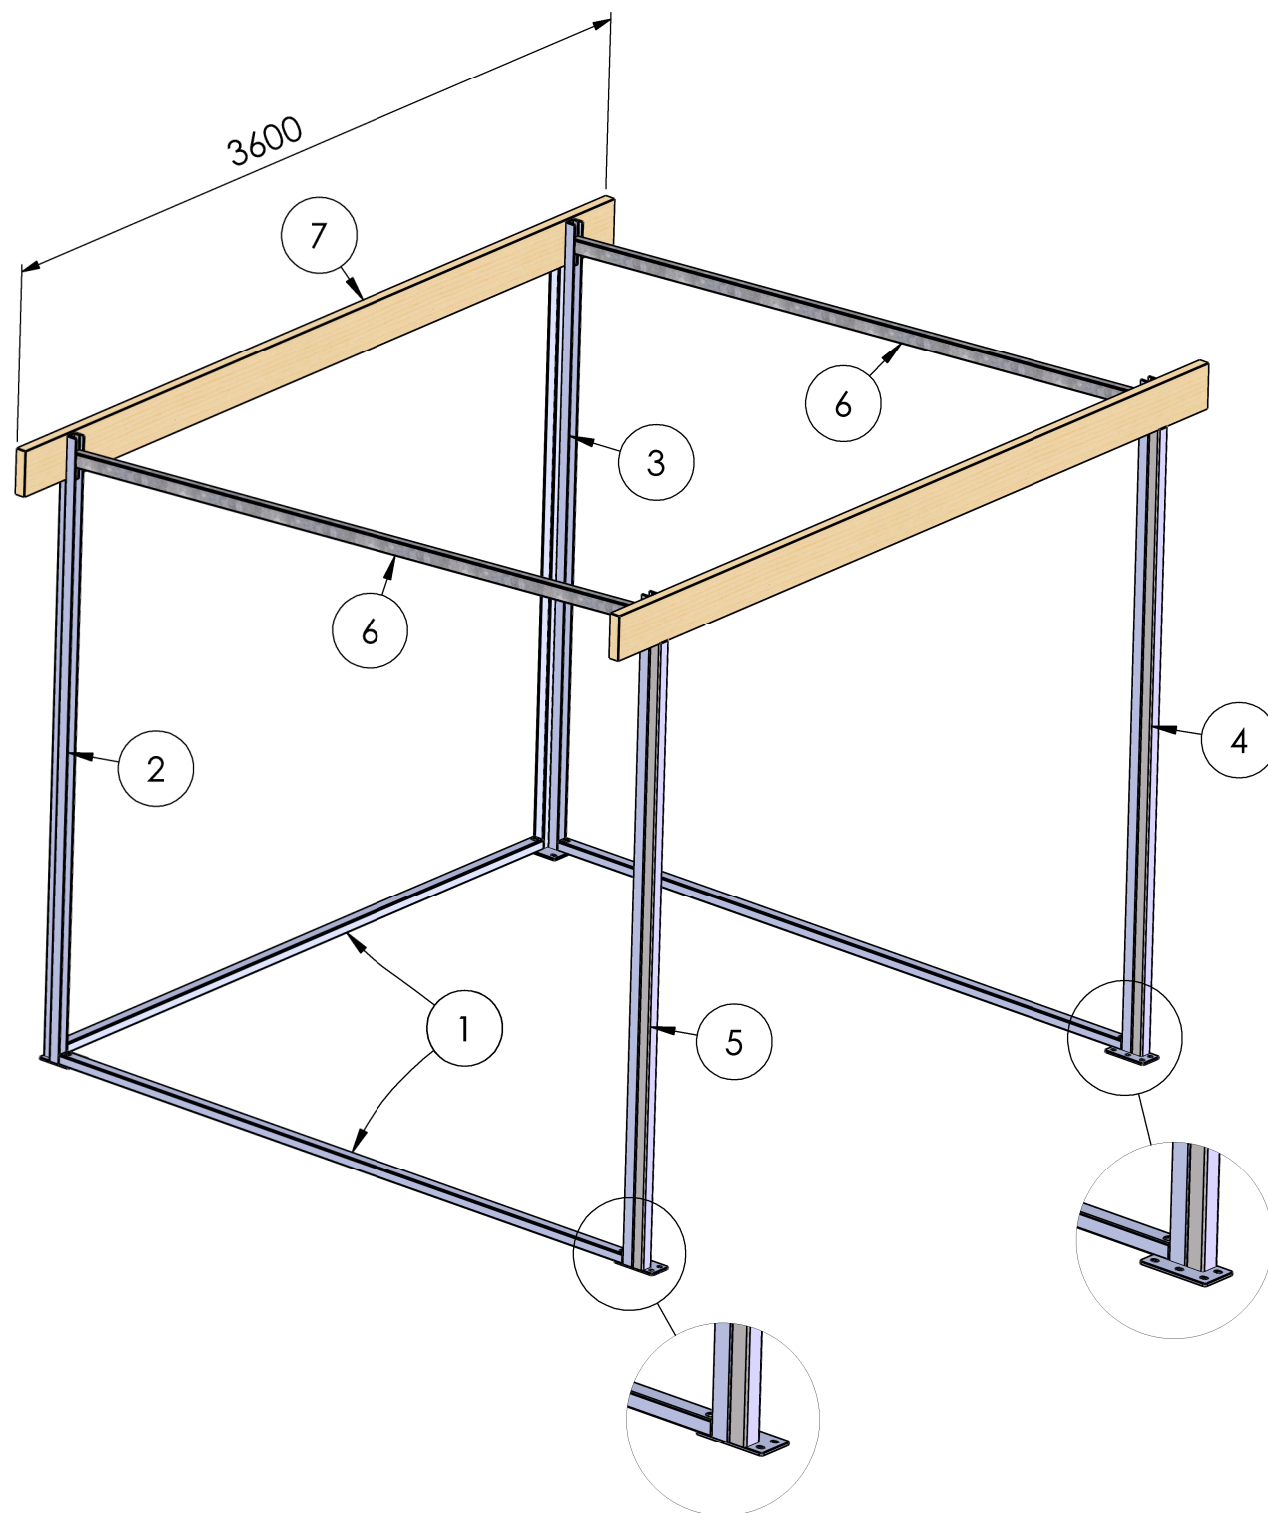


## Montering







Vid montering arbetas nerifrån och upp, från ett hörn till det sista.

Fyllningen läggs i innan Takreglar och Taktör monterats.

### Monteringsordning

1. Syllgrund/Betongplatta.
2. Lägg ut alla delar ungefär där de ska sitta.
3. Starta med ett hörn. En stolpe och två underliggare.
4. Fortsätt med alla stolpar och underliggare.
5. Träva i fyllningen. Kapa översta plankan på längden till önskad bredd om nödvändigt för att erhålla önskad luftspalt mot takregeln. Notera att plankorna ändrar bredd beroende av fuktkvoten i virket.
6. Kontrollmät, Kryssmät och rikta om nödvändigt.
7. Montera takreglar och taktör.
8. Takplåt.

|                                                                                       |              |                                                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------|
| 7                                                                                     | 61220-3600   | Regel 45x195 L=3600                            | 2            |
| 6                                                                                     | 64865        | Taktör Vindskydd Hagbo L=3062                  | 2            |
| 5                                                                                     | 64864-V      | Hörnstolpe Vindskydd Hagbo Fram Väster L=2891  | 1            |
| 4                                                                                     | 64864-H      | Hörnstolpe Vindskydd Hagbo Fram Höger L=2891   | 1            |
| 3                                                                                     | 64863-H      | Hörnstolpe Vindskydd Hagbo Bak Höger L=2696 mm | 1            |
| 2                                                                                     | 64863-V      | Hörnstolpe Vindskydd Hagbo Bak Väster L=2696   | 1            |
| 1                                                                                     | 64169-2-2940 | Underliggarrör Hagbo L=2940                    | 3            |
| POS                                                                                   | PART NO      | DESCRIPTION                                    | QTY          |
|  |              | Drawn by                                       | Date         |
|                                                                                       |              | Checked by                                     | Date         |
|                                                                                       |              | Weight                                         | Rev. No.     |
|  |              | Monteringsanvisning Vindskydd Hagbo V2 3x3 m   |              |
|                                                                                       |              | Sheet No.                                      | Config. Name |
|                                                                                       |              | 3/6                                            | stomme       |
|                                                                                       |              | Drw. No.                                       | 14239-V2-M   |

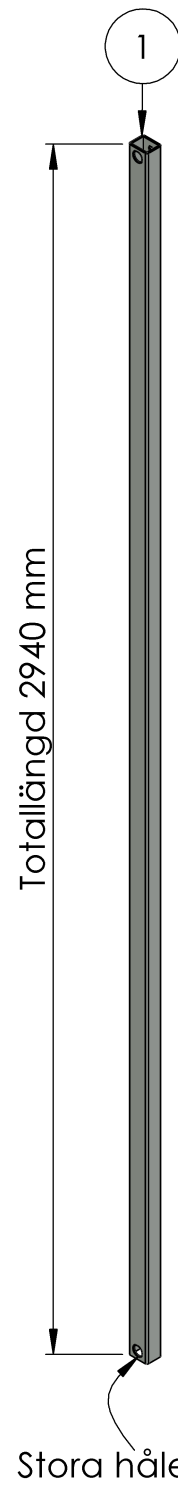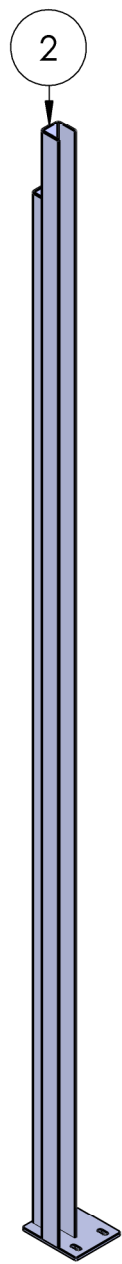

Bak

Fram


Totallängd 2940 mm

Stora hålet upp

|                                                                                       |                                                 |  |                  |                           |  |                        |        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|------------------|---------------------------|--|------------------------|--------|----------|
|  | Drawn by                                        |  | Date             | Checked by                |  | Date                   | Weight | Rev. No. |
|                                                                                       | Monteringsanvisning Vindskydd<br>Hagbo V2 3x3 m |  | Sheet No.<br>4/6 | Config. Name<br>Vindskydd |  | Drw. No.<br>14239-V2-M |        |          |
|                                                                                       |                                                 |  |                  |                           |  |                        |        |          |

Denna handling får ej, utan vårt medgivande, kopieras. Den får ej heller delgivas annan eller eljest obehöriga användas.  
Överträdelse härav beivras med stöd av gällande lag. Myrby Mekaniska Verkstad AB



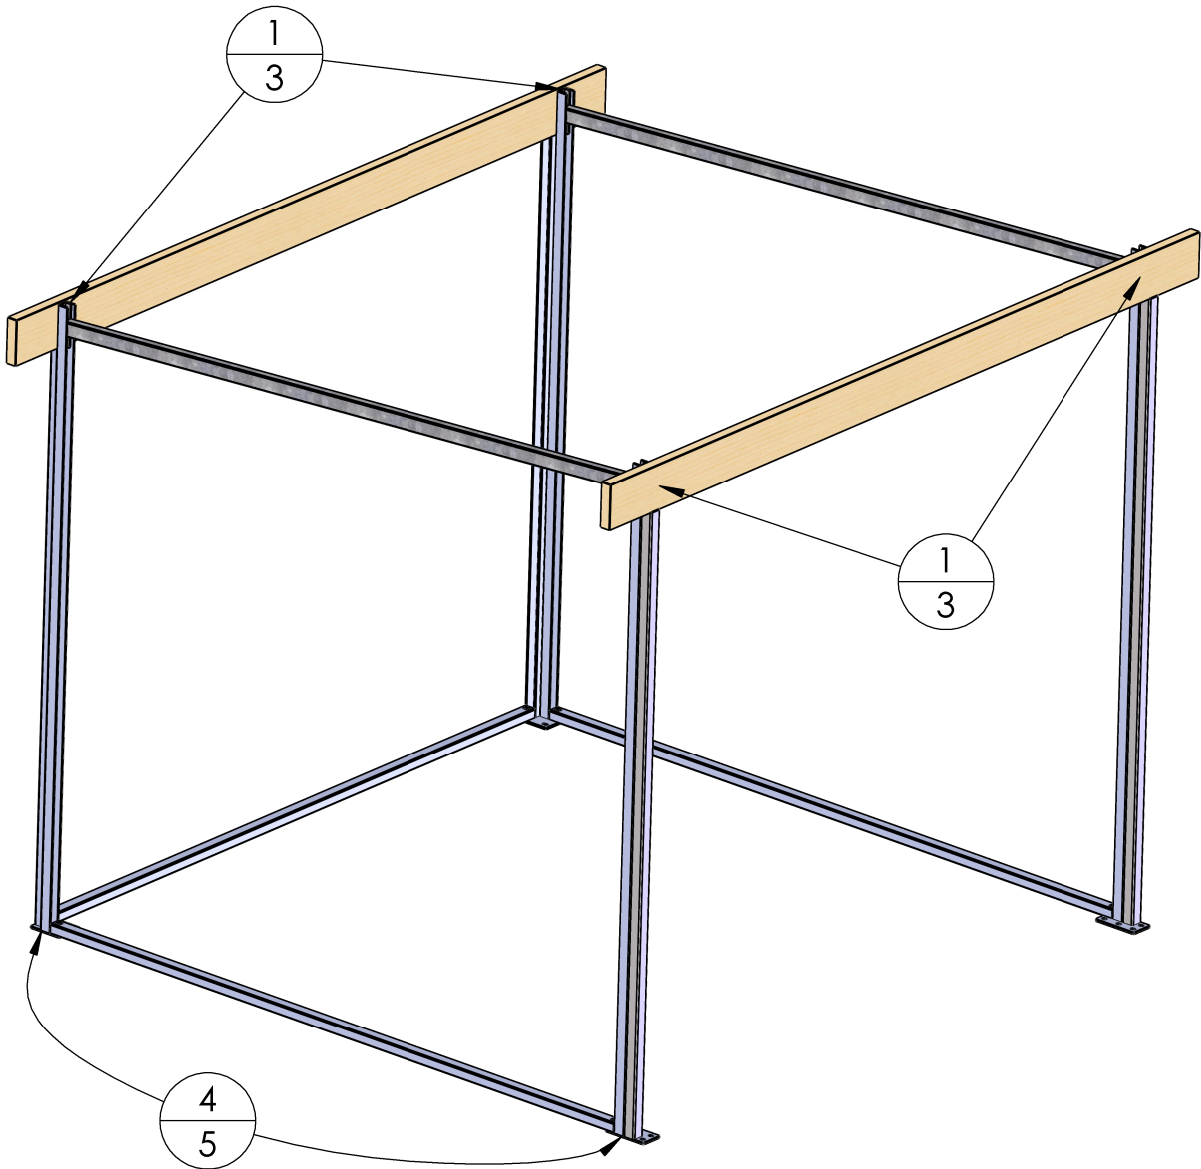

Universalträskruv



Betongskruv



Vagnsbult





Flänsmutter



|     |          |                                                           |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------|
| 5   | 65180    | Betongskruv $\varnothing 8 \times 60$ (till Betongplatta) |
| 4   | 65079    | Universalträskruv TTMU 8.0x50 torx (till Syllgrund)       |
| 3   | 60116    | Flänsmutter M10                                           |
| 1   | 65212-70 | VagnsBult M10x70                                          |
| POS | PART NO  | DESCRIPTION                                               |

|  |                                              |      |            |      |        |                         |
|--|----------------------------------------------|------|------------|------|--------|-------------------------|
|  | Drawn by                                     | Date | Checked by | Date | Weight | Rev. No.                |
|  | Monteringsanvisning Vindskydd Hagbo V2 3x3 m |      |            |      |        | Sheet No. 5/6           |
|  |                                              |      |            |      |        | Config. Name 14239-V2-M |

|     |            |                          |     |
|-----|------------|--------------------------|-----|
| 8   | 60046-1500 | Granplanka 110x41 L=1500 | 71  |
| POS | PART NO    | DESCRIPTION              | QTY |

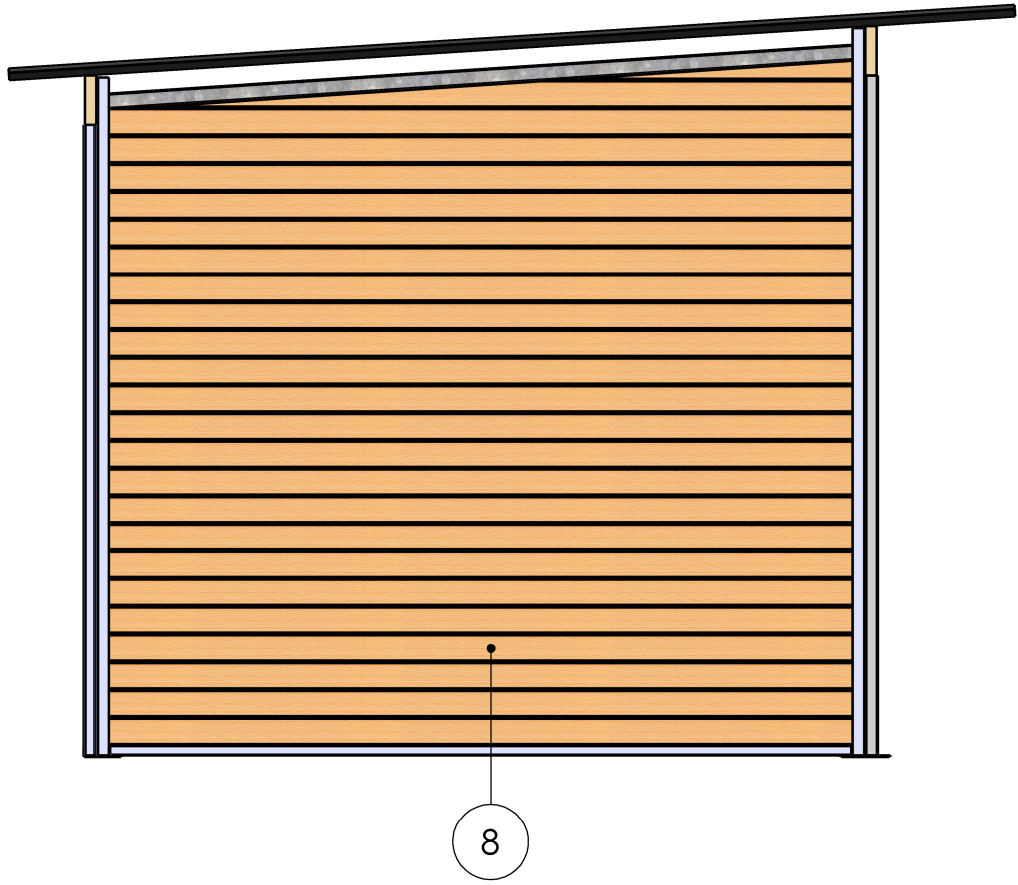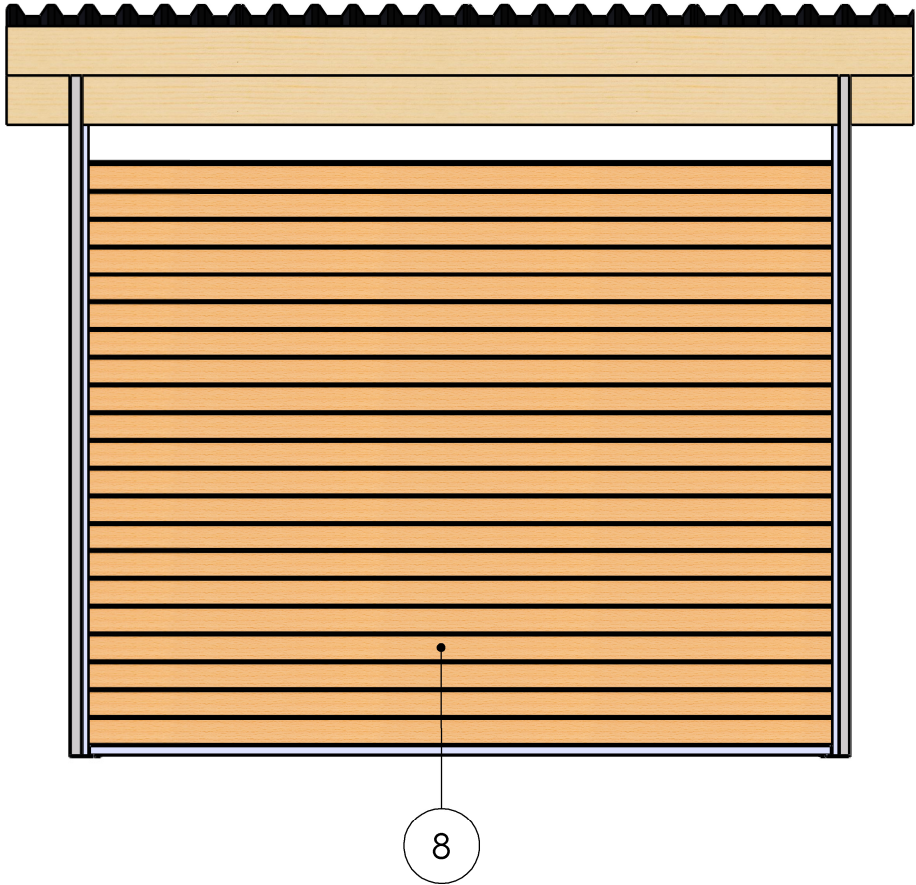

|                                                                                       |                                                                                       |                                                 |      |            |      |                               |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------------|------|-------------------------------|-------------------------|
|  |  | Drawn by                                        | Date | Checked by | Date | Weight                        | Rev. No.                |
|  |                                                                                       | Monteringsanvisning Vindskydd<br>Hagbo V2 3x3 m |      |            |      | Sheet No.<br>6/6              | Config. Name<br>Default |
|                                                                                       |                                                                                       |                                                 |      |            |      | Drw. No.<br><b>14239-V2-M</b> |                         |