


Monteringsanvisning

Myrby Optimal2

Version 1.1.4 Datum 2018-09-01

Dimensioner
Placering av Hörnstolpar
Montering av Mellanvägg
Montering av Front
Montering av Skjutdörr
Montering av Slagdörr
Montering av Tät Mellanvägg
Skötselinstruktion


Sid 2
Sid 3
Sid 4-7
Sid 8-11
Sid 12-14
Sid 15-16
Sid 17-19
Sid 20

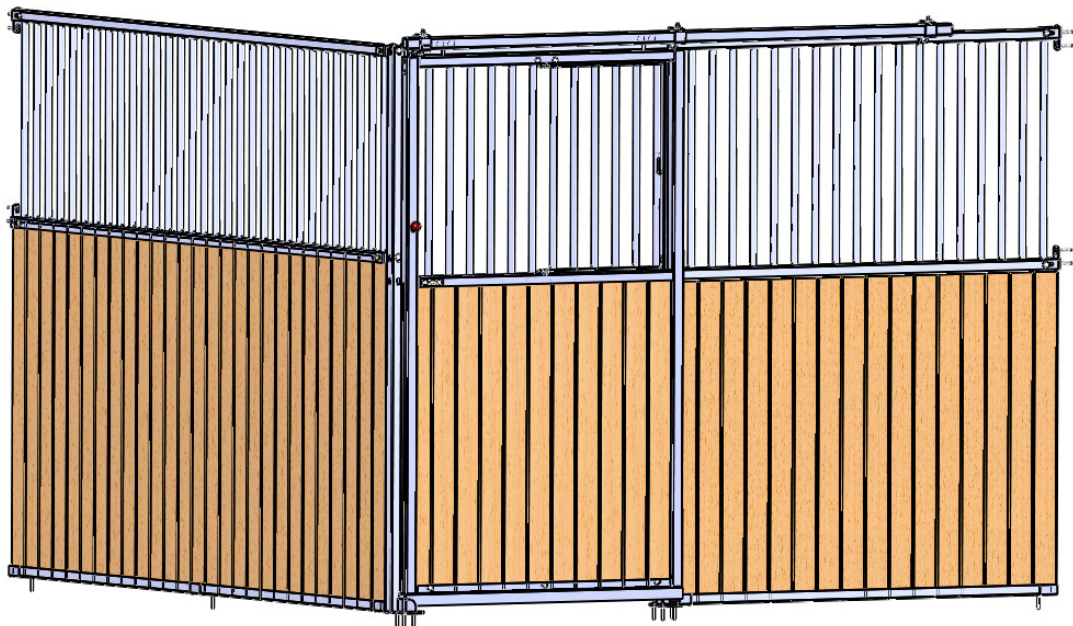


0. Dimensioner

Version 1.1.4


Front med Skjutdörr

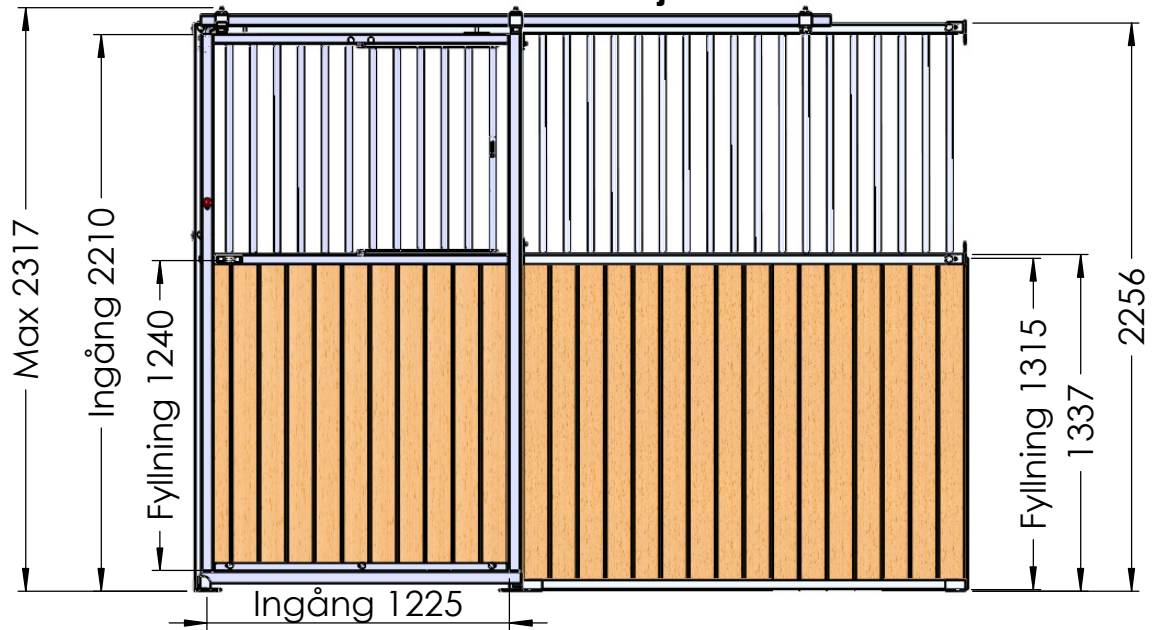


Front med Slagdörr

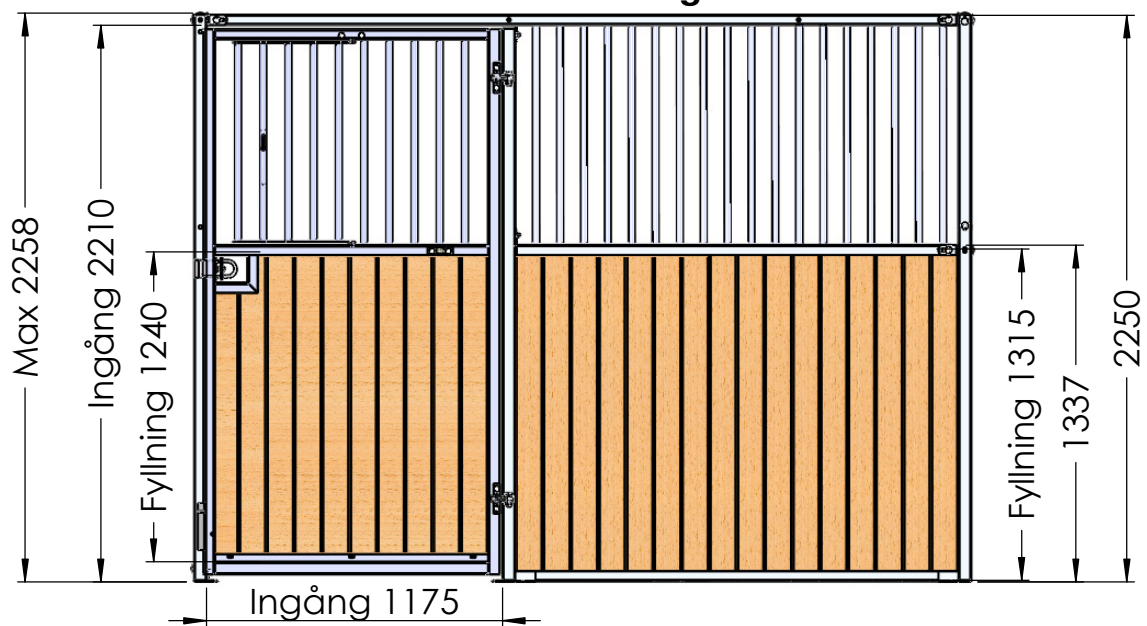

Mellanvägg med Galler

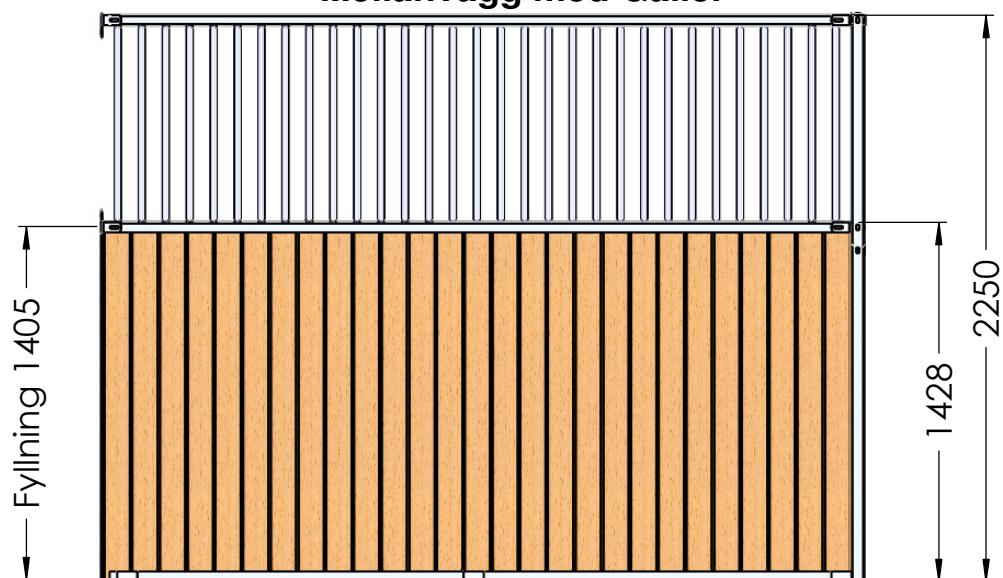

1. Placering av Hörnstolpar

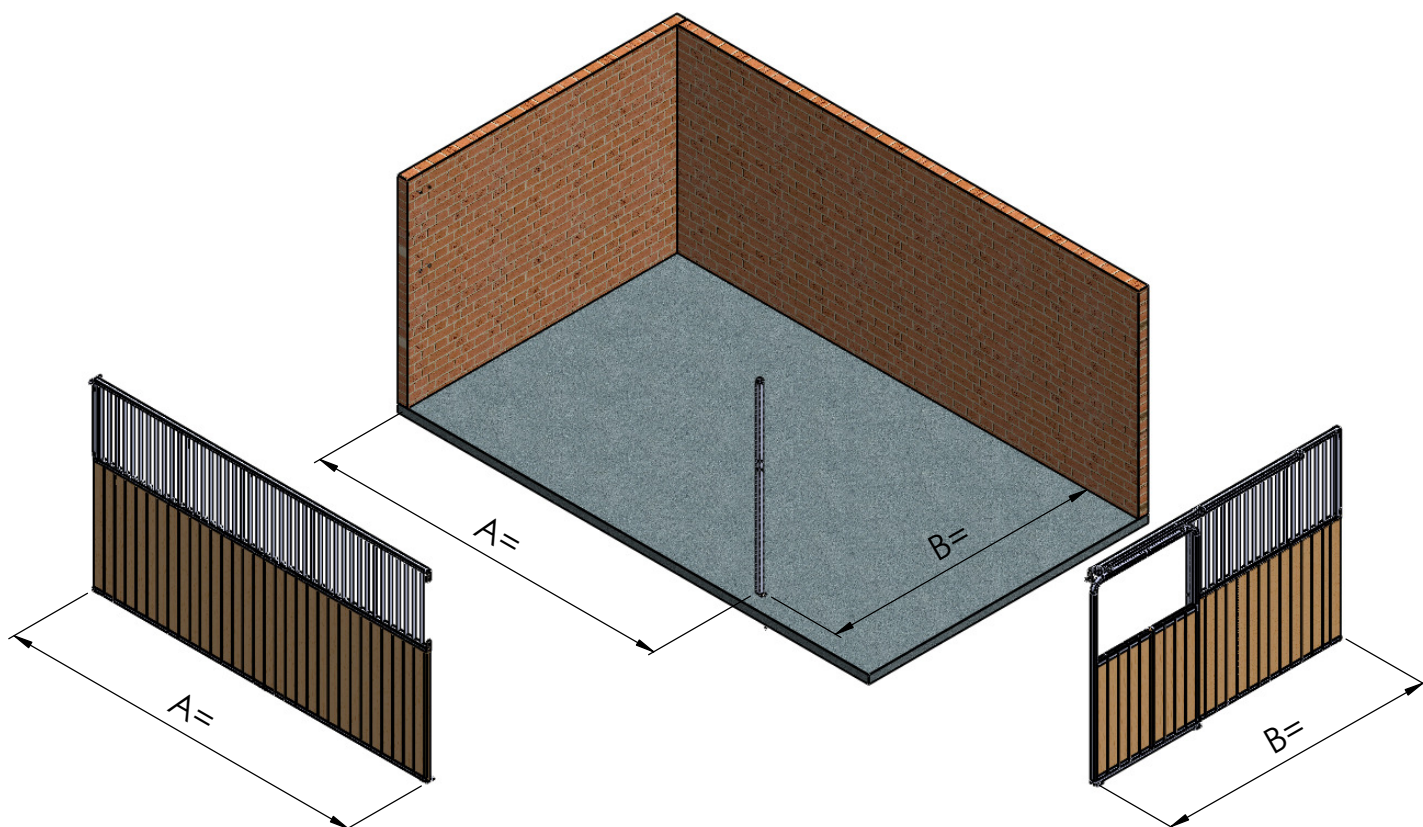

Steg 1.

Börja med att mäta.

Markera lägen för Hörnstolpar.

Måttet skall vara inom längdintervallet på beställda fronter och mellanväggar.

Markera även lägen för dörröppningar och frontstolpar.


Avståndet i en dörröppning skall vara minimum 1200 mm.

Angivna längder på fronter och mellaväggar är avståndet mellan vägg och innerkant på stolpen eller mellan innerkanterna på två stolpar.

2. Montering av Mellanvägg

Steg 2.1 Underliggare


Montera mellanväggen nerifrån och upp. Börja med underliggare.

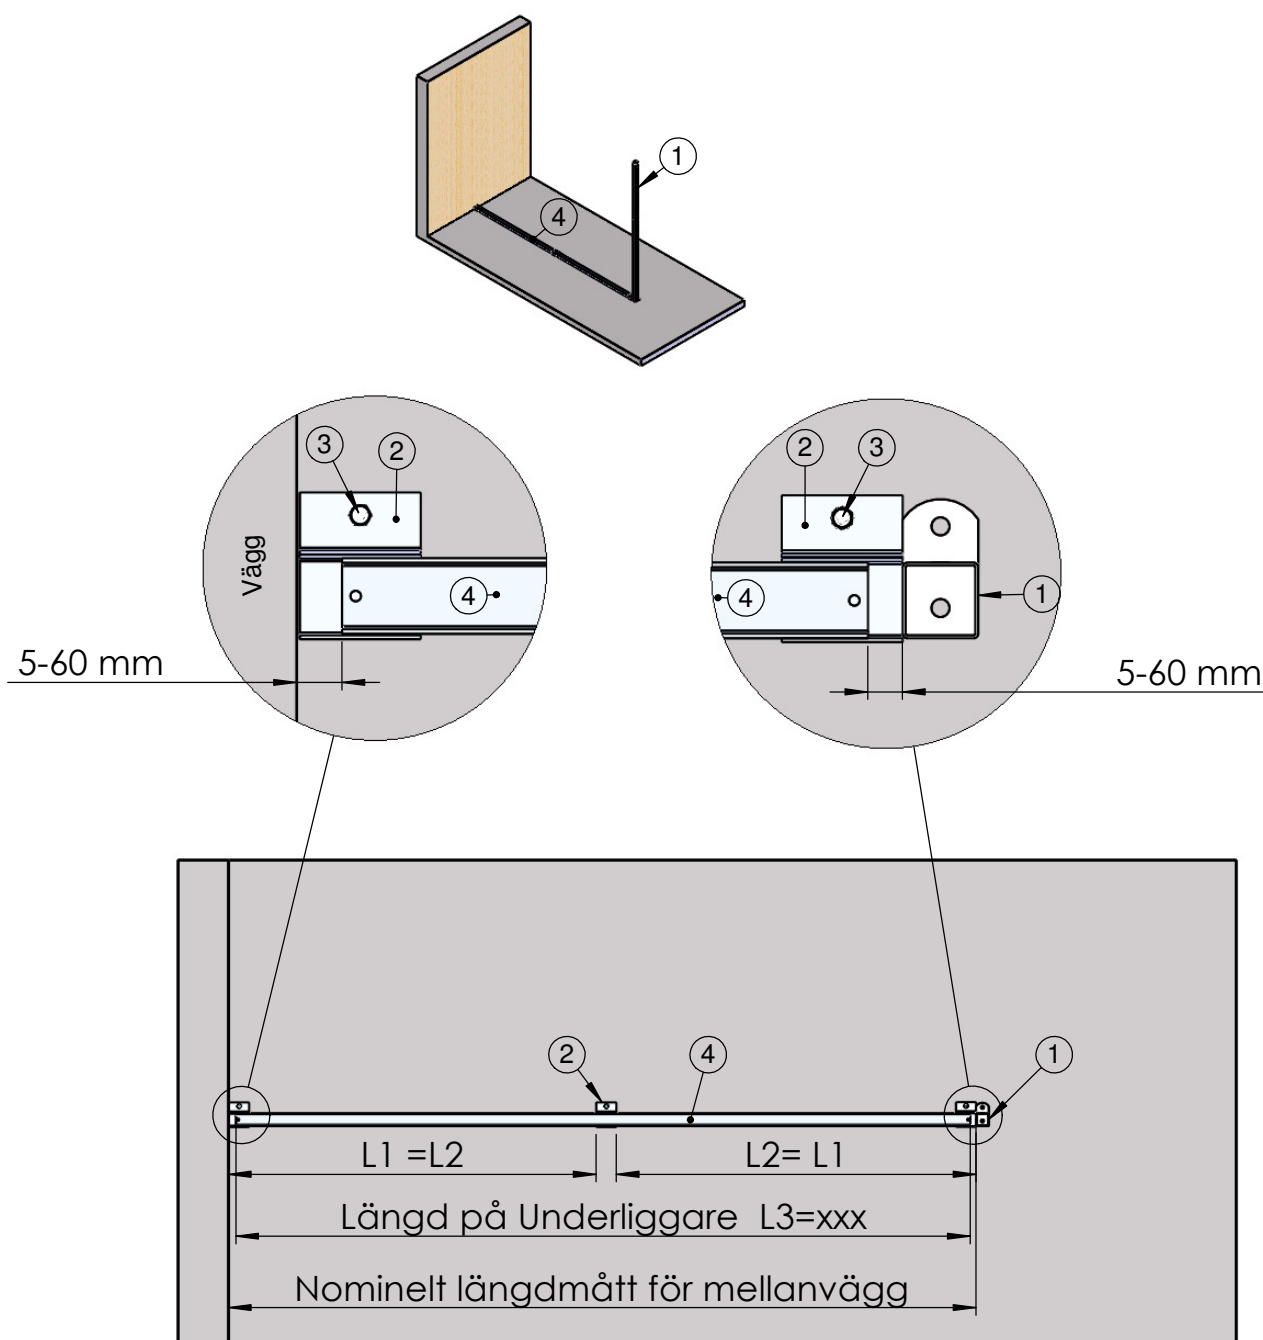

4		Underliggare L3=xxxx
3		Betongskruv 10x65 Rusp Fzb
2	85023	Golvfäste för Underliggare
1	85012	Hörnstolpe 50x50x2 L=2250 med Fast Fot
POS	PART NO	DESCRIPTION

2. Montering av Mellanvägg

Steg 2.2 Montera Klammor mot vägg eller Hörnstolpar
Ställ i fyllningen. Såga urtag för skruv och sista plankan till rätt bredd.
Slå ihop plankorna med gummiklubba.

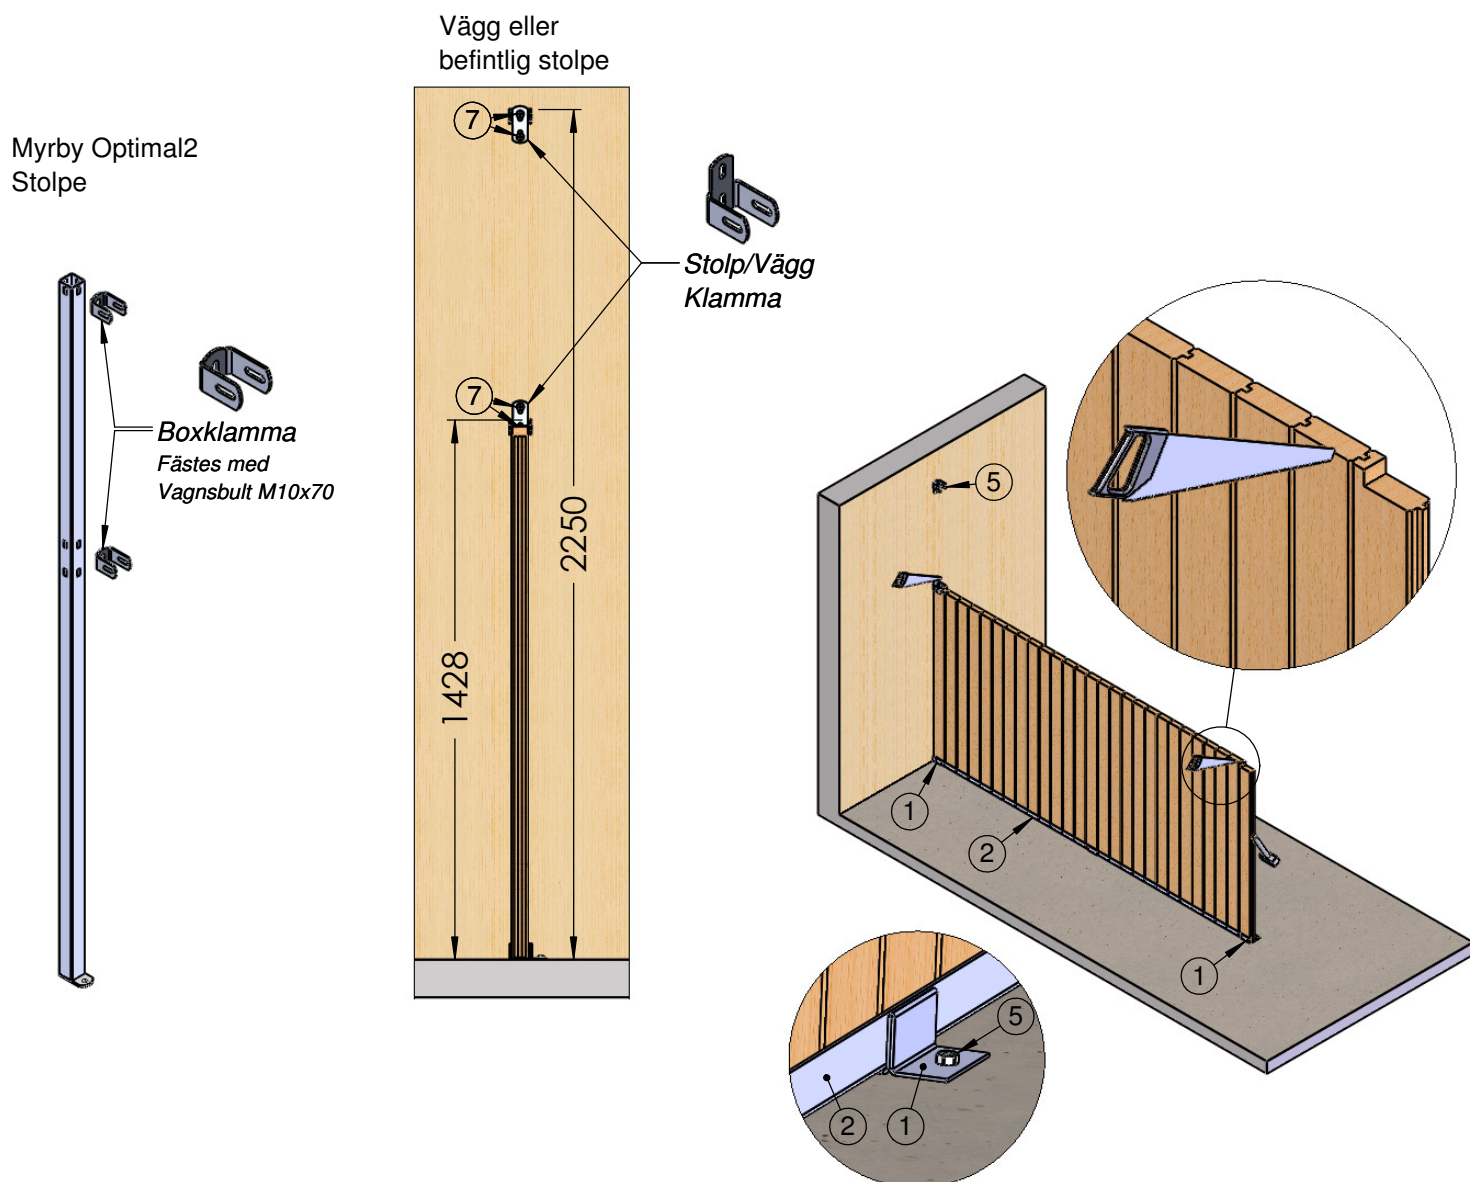


7	65079	Universalträskruv TTMU 8.0x50 torx
6	65380	Betongskruv 10x65 Rusp Fzb
6	85018	Boxklamma 50 Optimal2
5	85007	Stolp/Vägg Klamma 50 Optimal2
3		Fyllning1 L=1405
2		Underliggare L=xxxx
1	85023	Golvfäste för Underliggare
POS	PART NO	DESCRIPTION

2. Montering av Mellanvägg

Steg 2.3 Montera Utfyllnadsprofiler

Om fyllningen är **smalare än 40 mm** används i vissa fall **utfyllnadsprofiler (1)** i **U-profiler** istället för enbart **C-profiler**.

Om inredningen levereras med **C-profiler** används **inte utfyllnadsprofiler**.

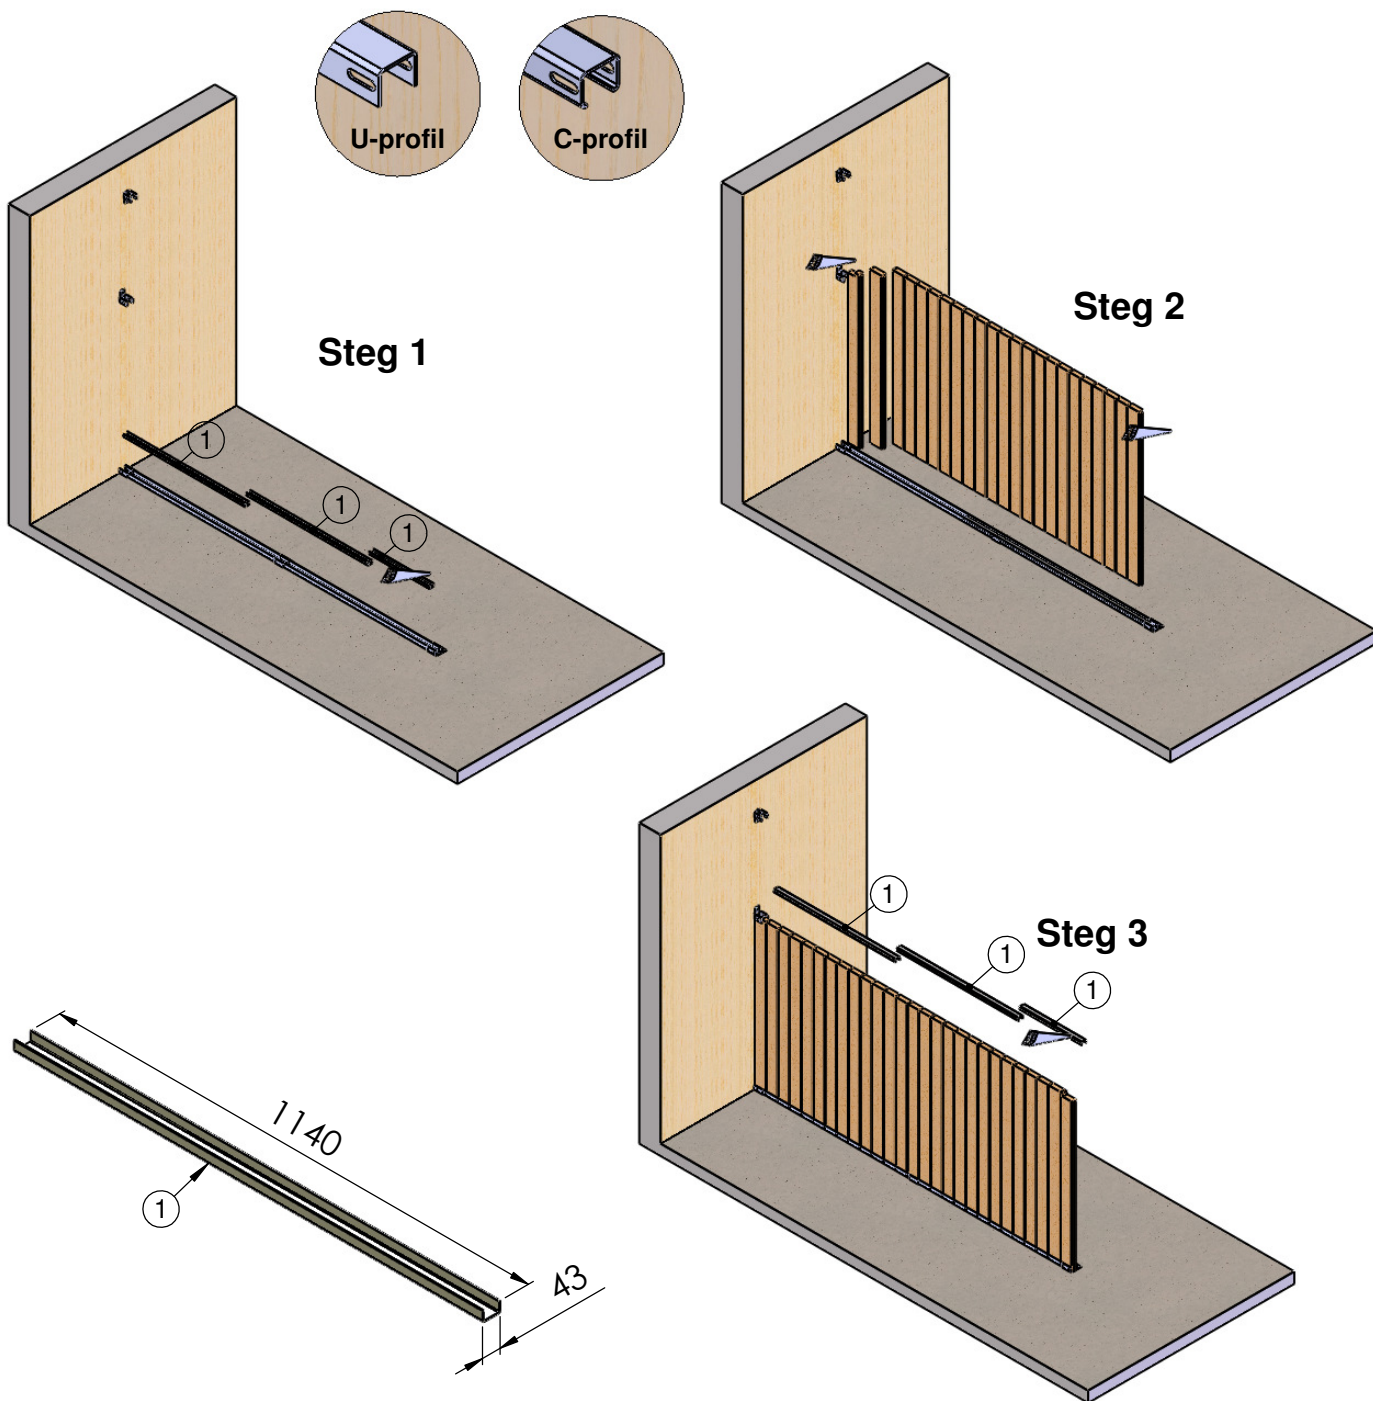


1	70387	Utfyllnadsprofil 43x25x2,5 L=1140
POS	PART NO	DESCRIPTION

2. Montering av Mellanvägg

Steg 2.4 Montera Mellanväggsgaller och Hörnstolpe



Montera alla mellanväggar och fronter därefter dörrar.

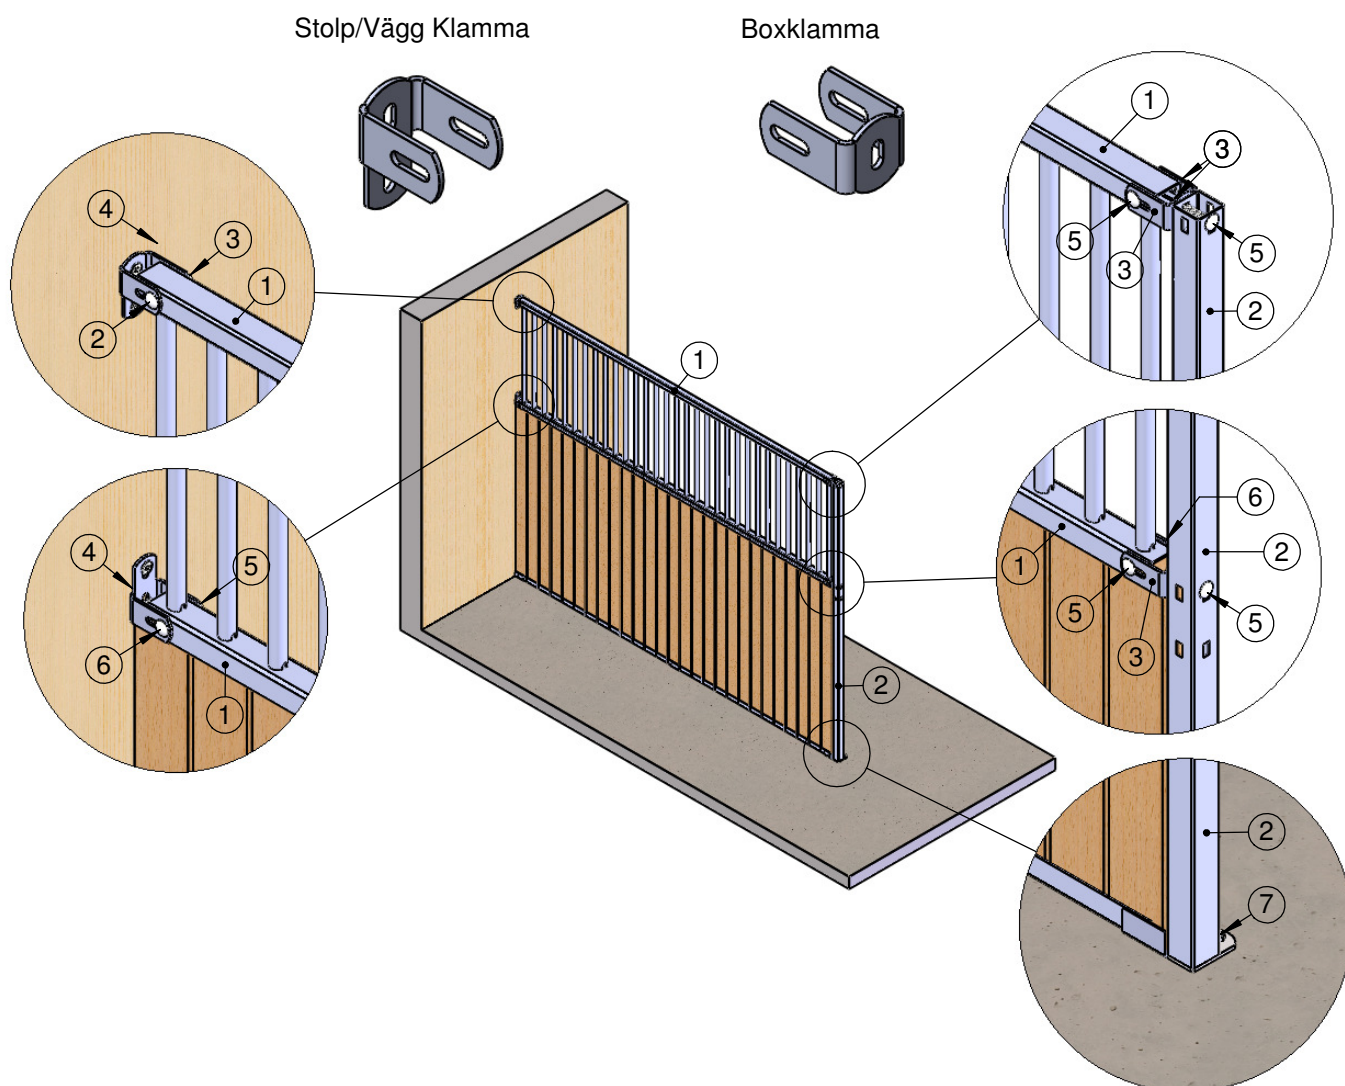

7	65380	Betongskruv 10x65 Rusp Fzb
6	60116	Flänsnutt M10
5	65212-70	Vagnsbult M10x70
4	85007	Stolp/Vägg Klamma 50 Optimal2
3	85018	Boxklamma 50 Optimal2
2	85012	Hörnstolpe 50x50x2 L=2250 med Fast Fot
1	85013-xxxx	Mellanväggsgaller L=xxxx
POS	PART NO	DESCRIPTION

3. Montering av Front

Steg 3.1 Placering av Frontstolpe och Underliggare

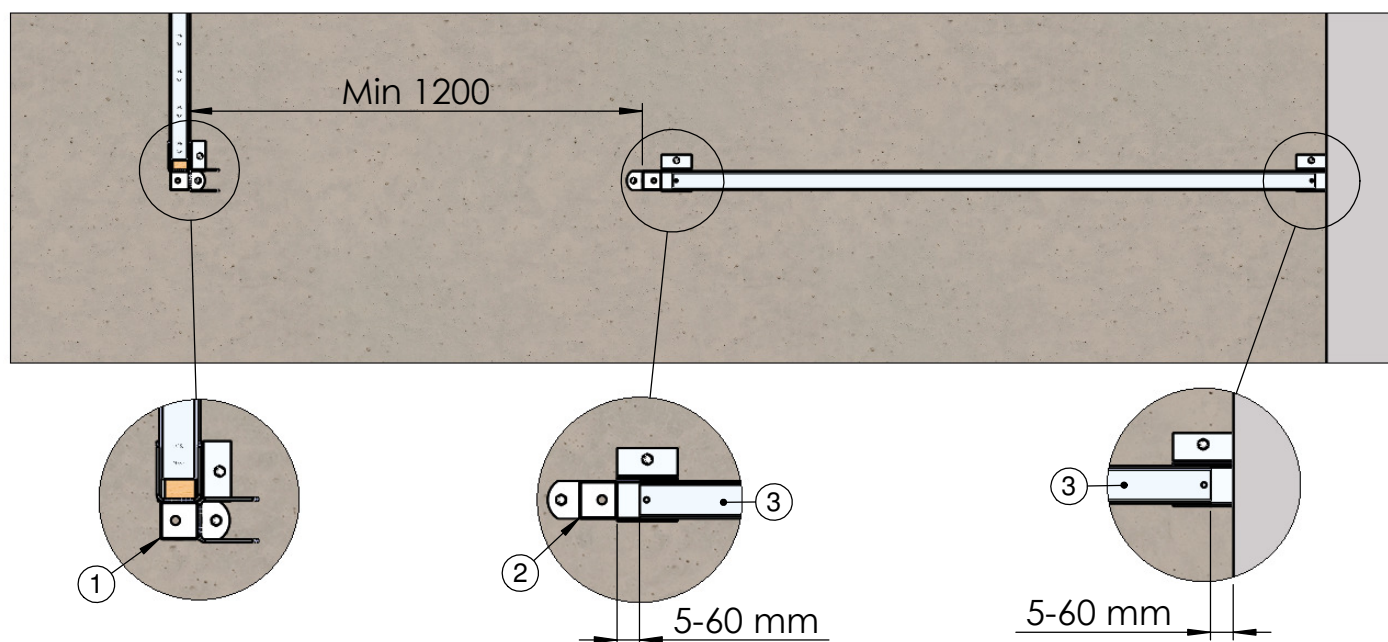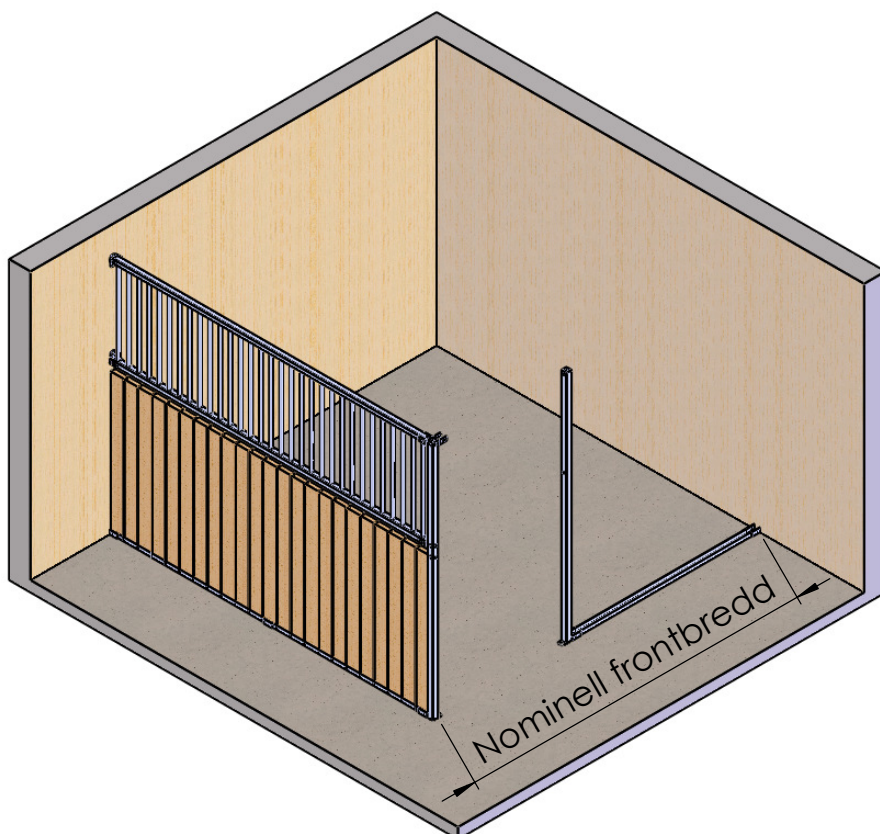


3	85022-xxxx	Underliggare L=xxxx
2	85011	Frontstolpe 50x50x2 L=2195
1	85012	Hörnstolpe 50x50x2 L=2250 Fast Fot
POS	PART NO	DESCRIPTION

3. Montering av Front

Steg 3.2

Montera Fronten nerifrån och upp. Börja med underliggare och klamror på vägg i ett hörn. Såga urtag för skruv och sista plankan till rätt bredd. Slå ihop plankorna med gummiklubba.

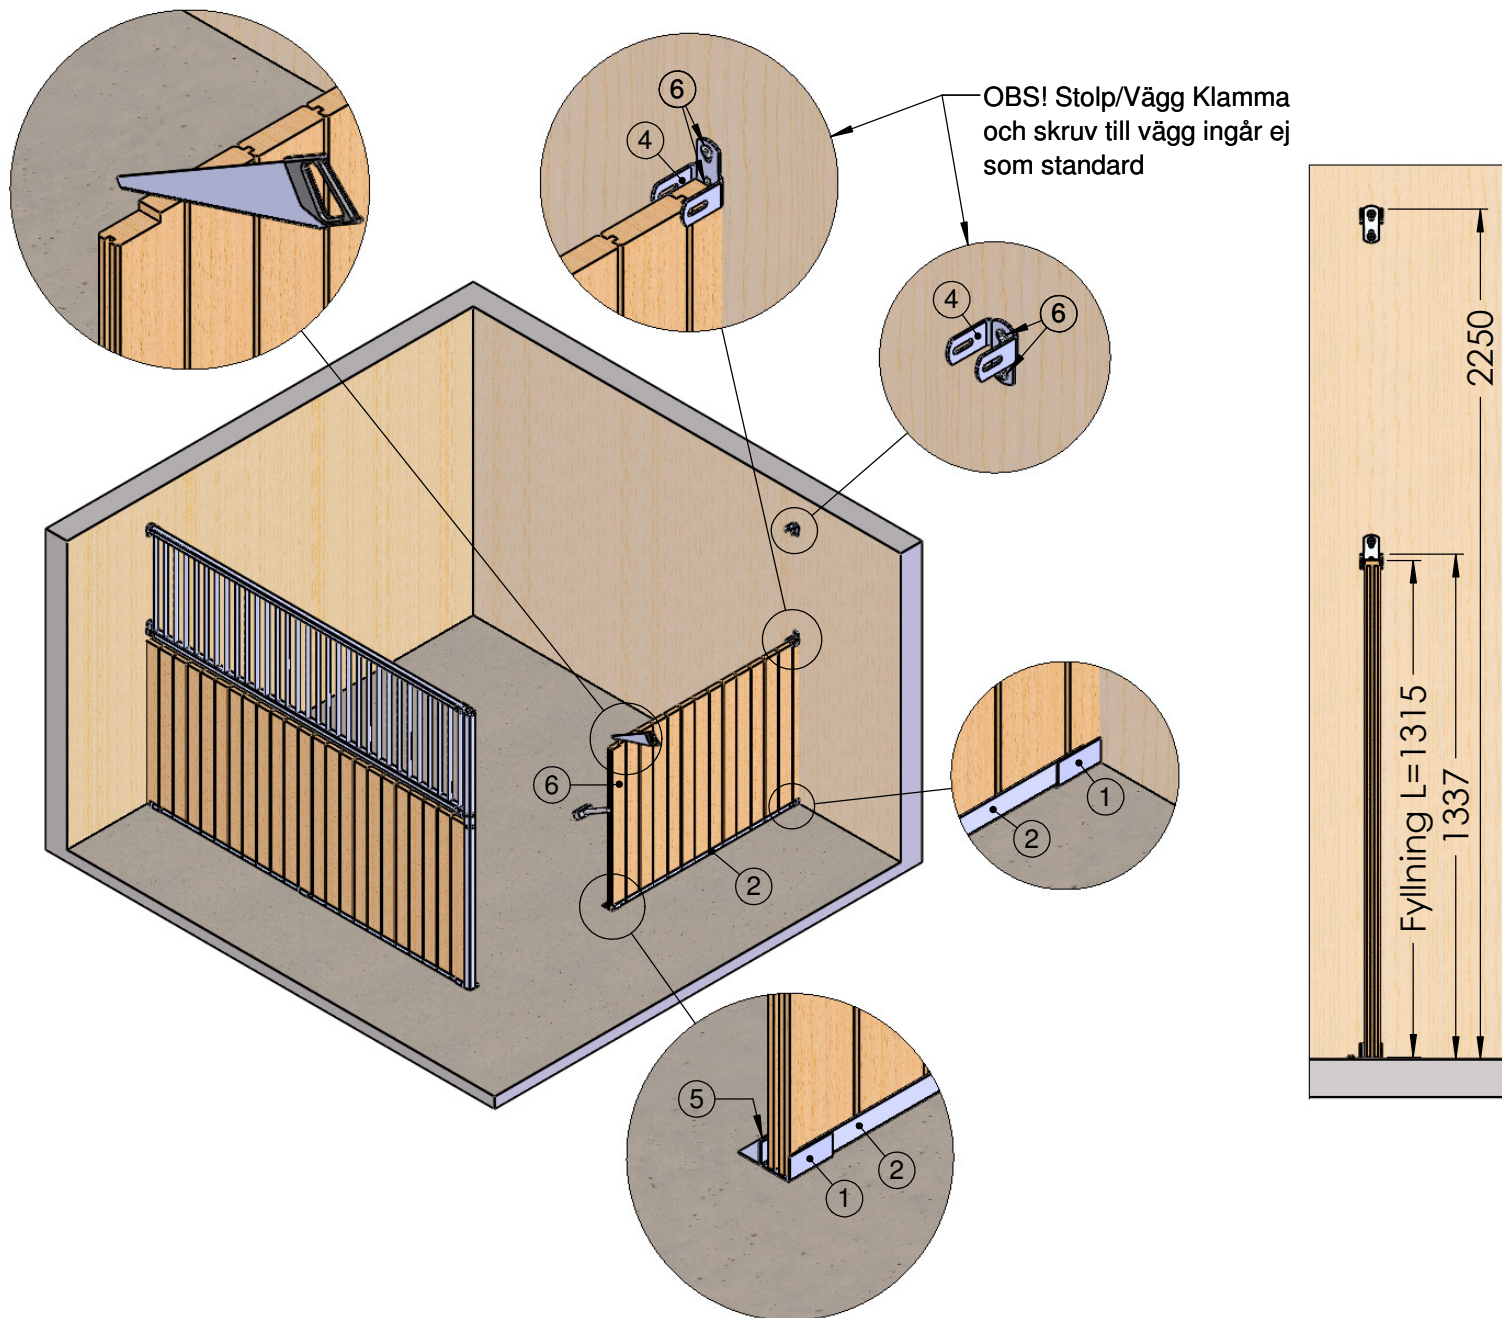


6	65079	Universal Träskruv TTMU 8,0x50
5	65380	Betongskruv 10x65 Rusp Fzb
4	85007	Stolp/Vägg Klamma 50 Optimal2
3		Fyllning L=1310
2	85022-xxxx	Underliggare L3=xxxx
1	85023	Golvfäste för Underliggare
POS	PART NO	DESCRIPTION

3. Montering av Front

Steg 3.3 Montera Utfyllnadsprofiler

Om fyllningen är **smalare än 40 mm** används i vissa fall **U-profil** i underliggare, dubbelprofiler och överliggare och **utfyllnadsprofiler (4)**.

Om inredningen levereras med **C-profiler** används **inte utfyllnadsprofiler**.

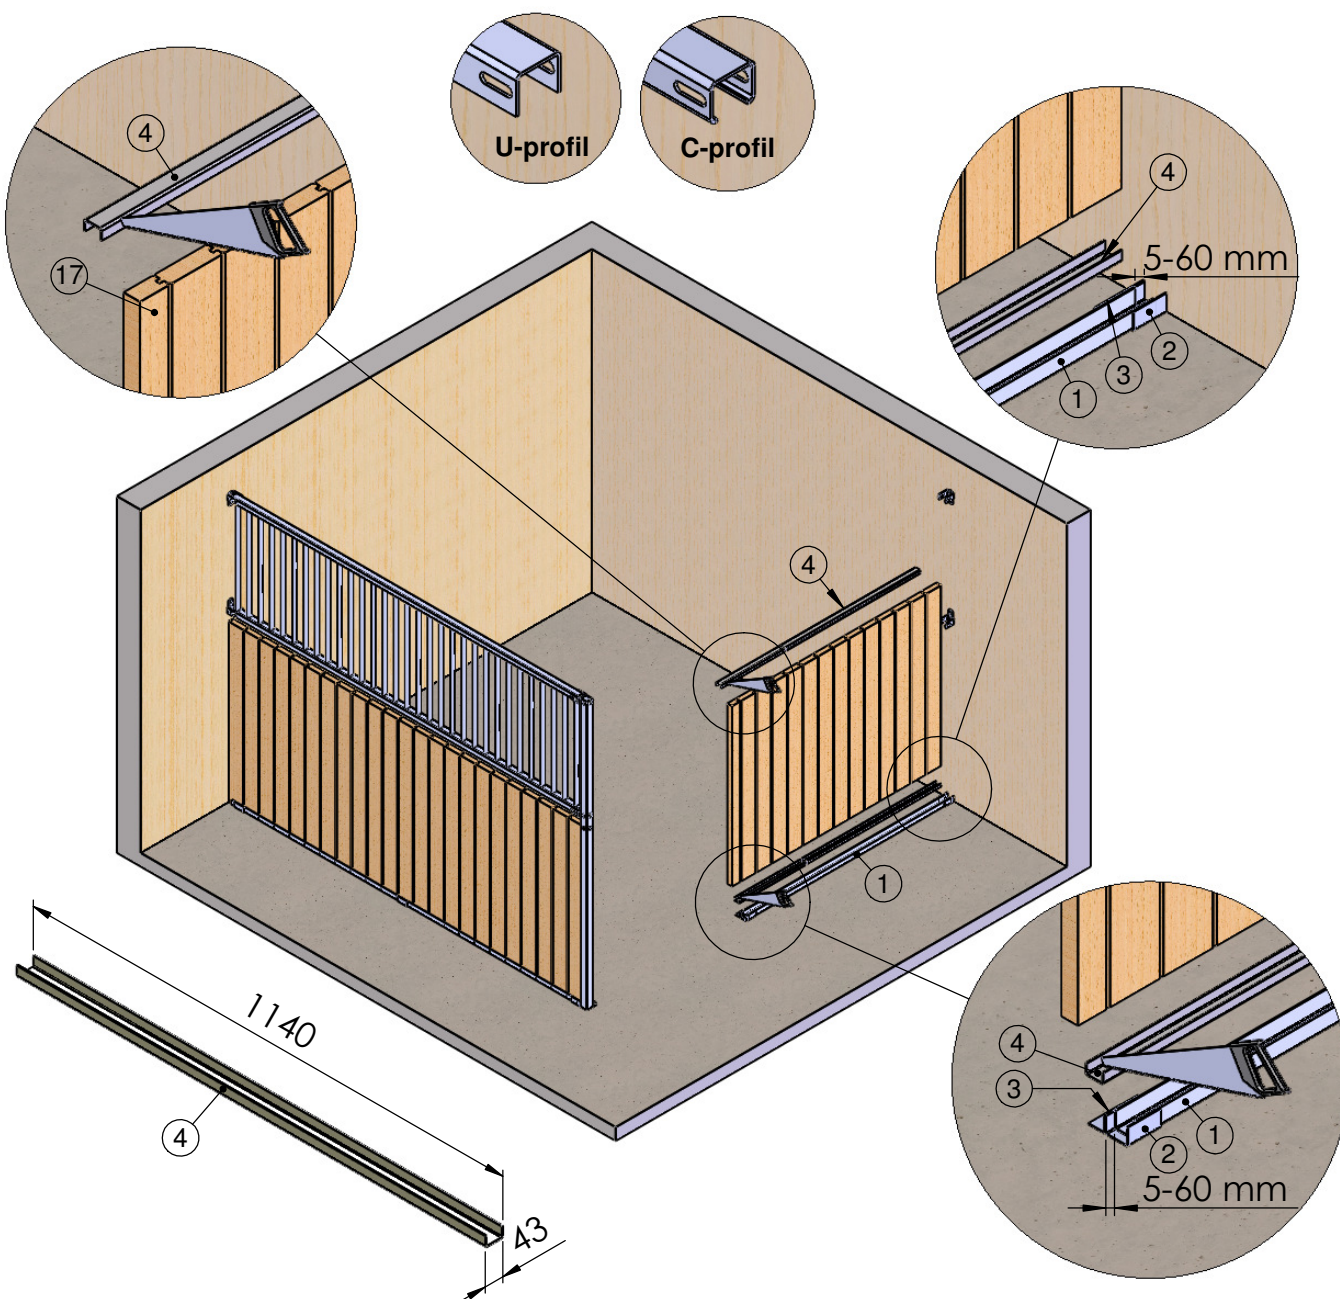


4	70387	Utfyllnadsprofil 43x25x2,5 L=1140
3	65380	Betongskruv 10x65 Rusp Fzb
2	85023	Golvfäste för Underliggare
1	85022-xxxx	Underliggare L3=xxxx
POS	PART NO	DESCRIPTION

3. Montering av Front

Steg 3.4 Montera Frontgaller och Frontstolpe

Sätt upp alla frontgaller och Frontstolpar, därefter monteras dörrar.

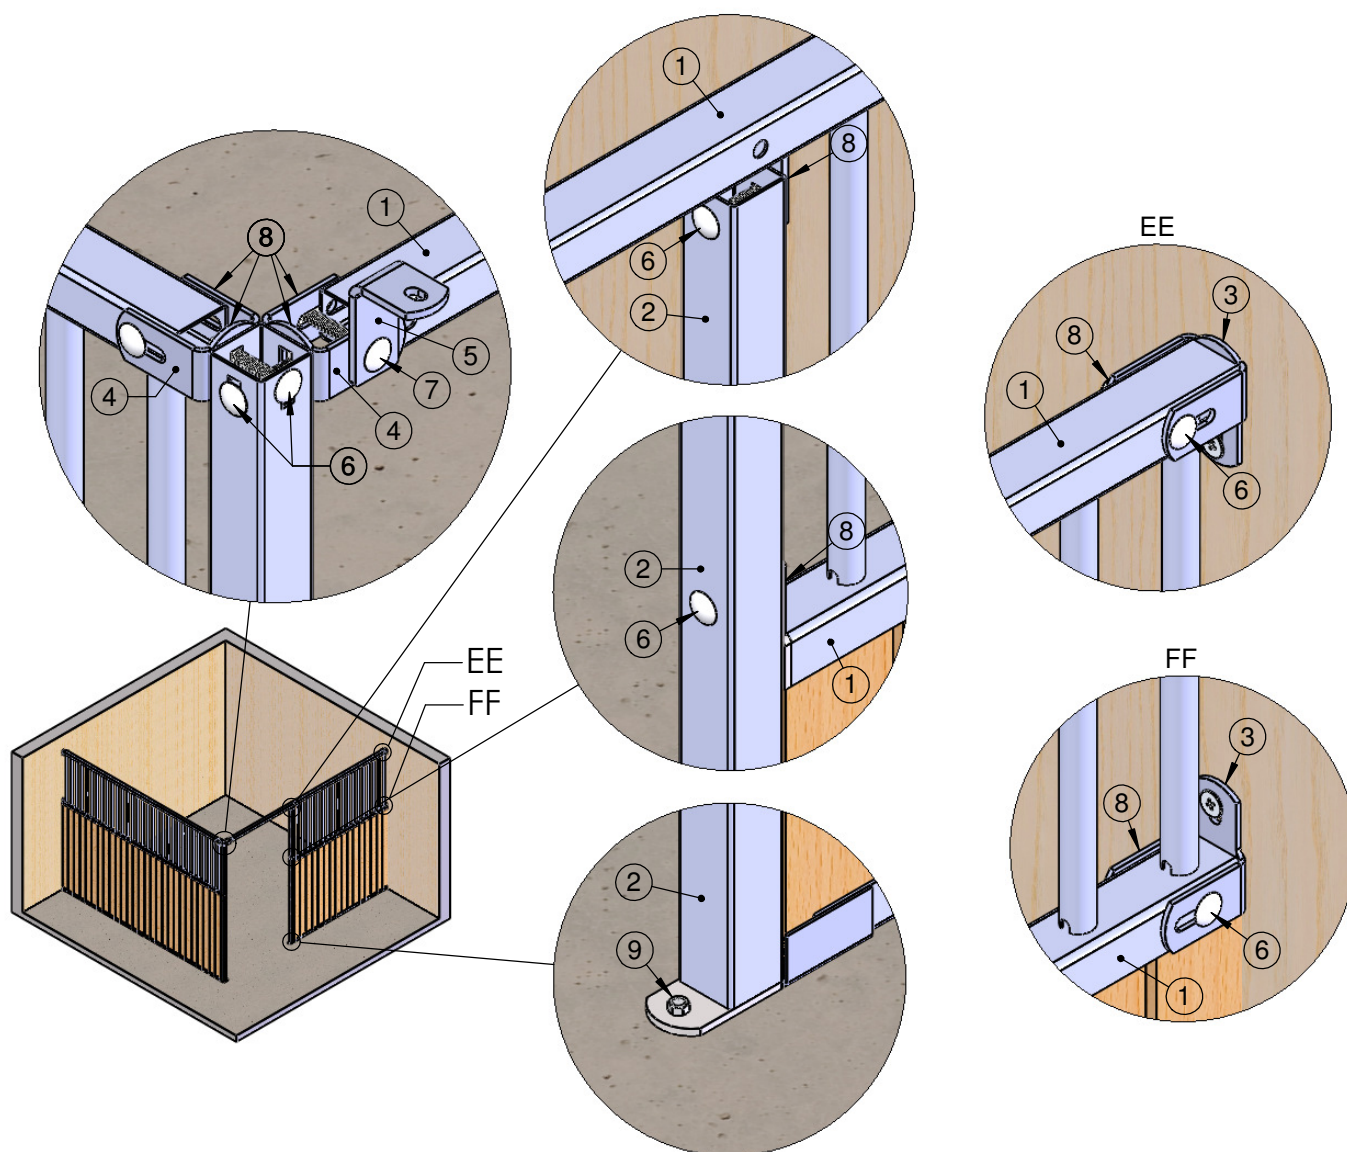


9	65380	Betongskruv 10x65 Rusp Fzb
8	60116	Flänsmutter M10
7	65212-80	Vagnsbult M10x80
6	65212-70	Vagnsbult M10x70
5	85026	Upphängningsvinkel 94x61x40x6
4	85018	Boxklamma 50 Optimal2
3	85007	Stolp/vägg klamma 50Optimal2
2	85011	Frontstolpe 50x50x2 L=2195
1	85001	Frontgaller L=xxxx
POS	PART NO	DESCRIPTION

4. Montering av Skjutdörr

Steg 4.1 Glidskena och Beslag


Börja med upphängningsvinklarna och häng upp glidskenan därefter dörrglidare.

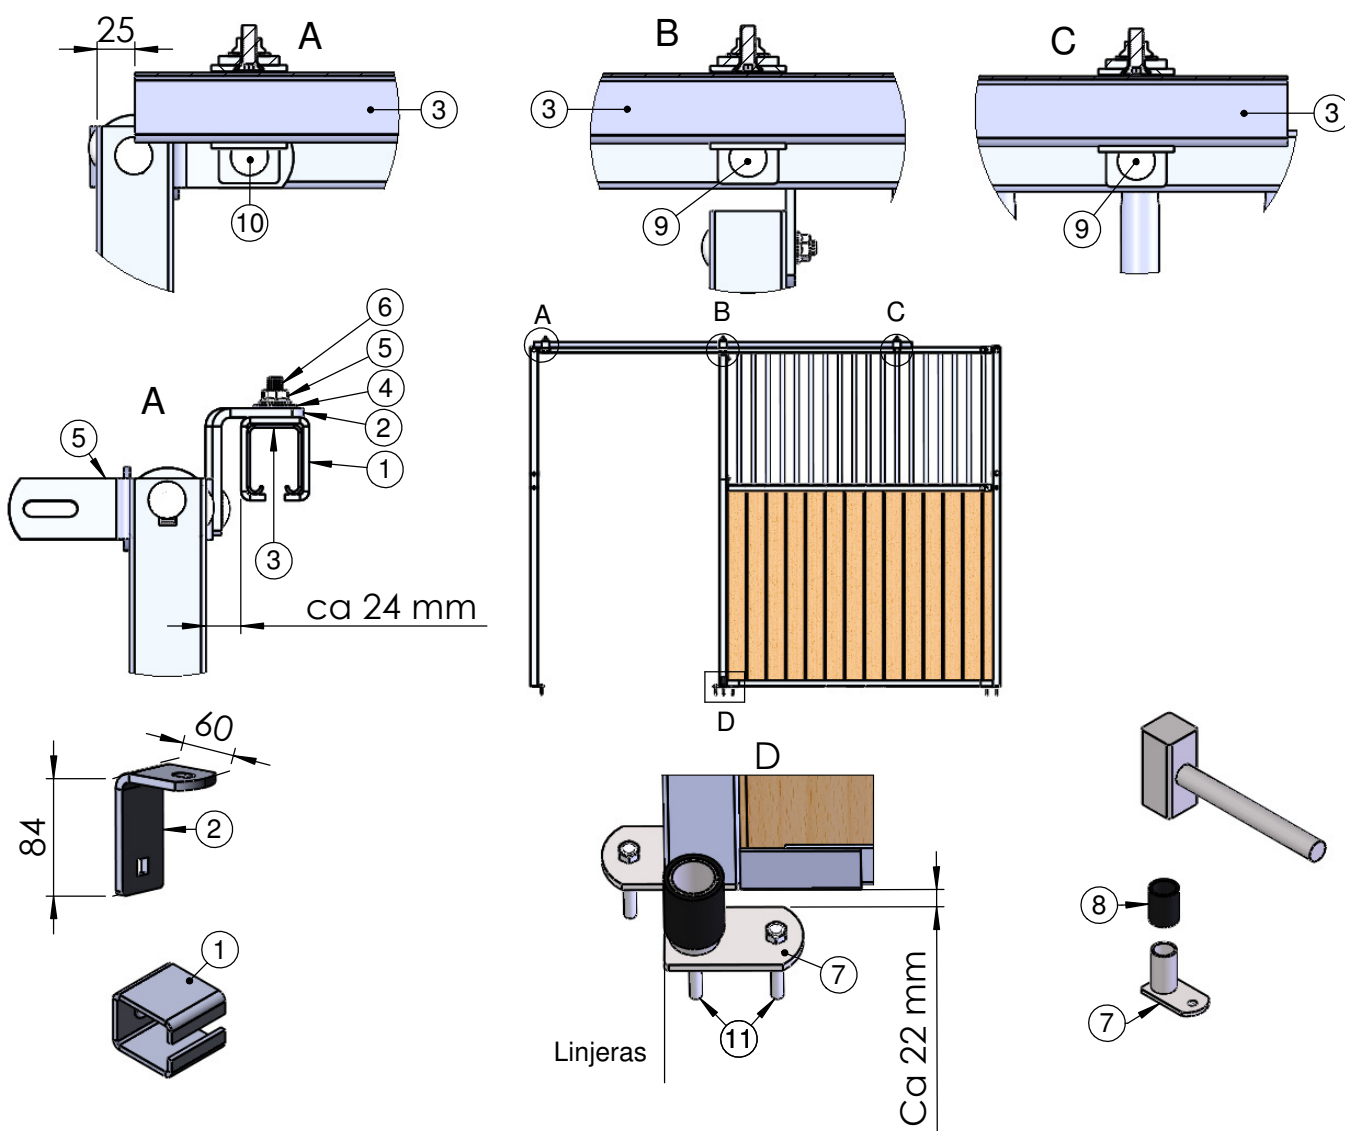

11	65380	Betongskruv 10x65 Rusp Fzb
10	65212-80	Vagnsbult M10x80
9	65212-70	Vagnsbult M10x70
8	60522	Glidhylsa Polyeten 40x32.6 L=50 för hög Dörrstyrning
7	85040	Dörrglidare
6	65228-30	Försänkt Bult M10x30 Helgängad
5	60116	Flänsmutter M10
4	65187	Bricka 14x28x2
3	85028	Glidskena
2	85026	Upphängningsvinkel 94x61x40x6
1	61166	Konsol KT-151 till Optimal2
POS	PART NO	DESCRIPTION

4. Montering av Skjutedörr

Steg 4.2 Hopsättning av Skjutedörr


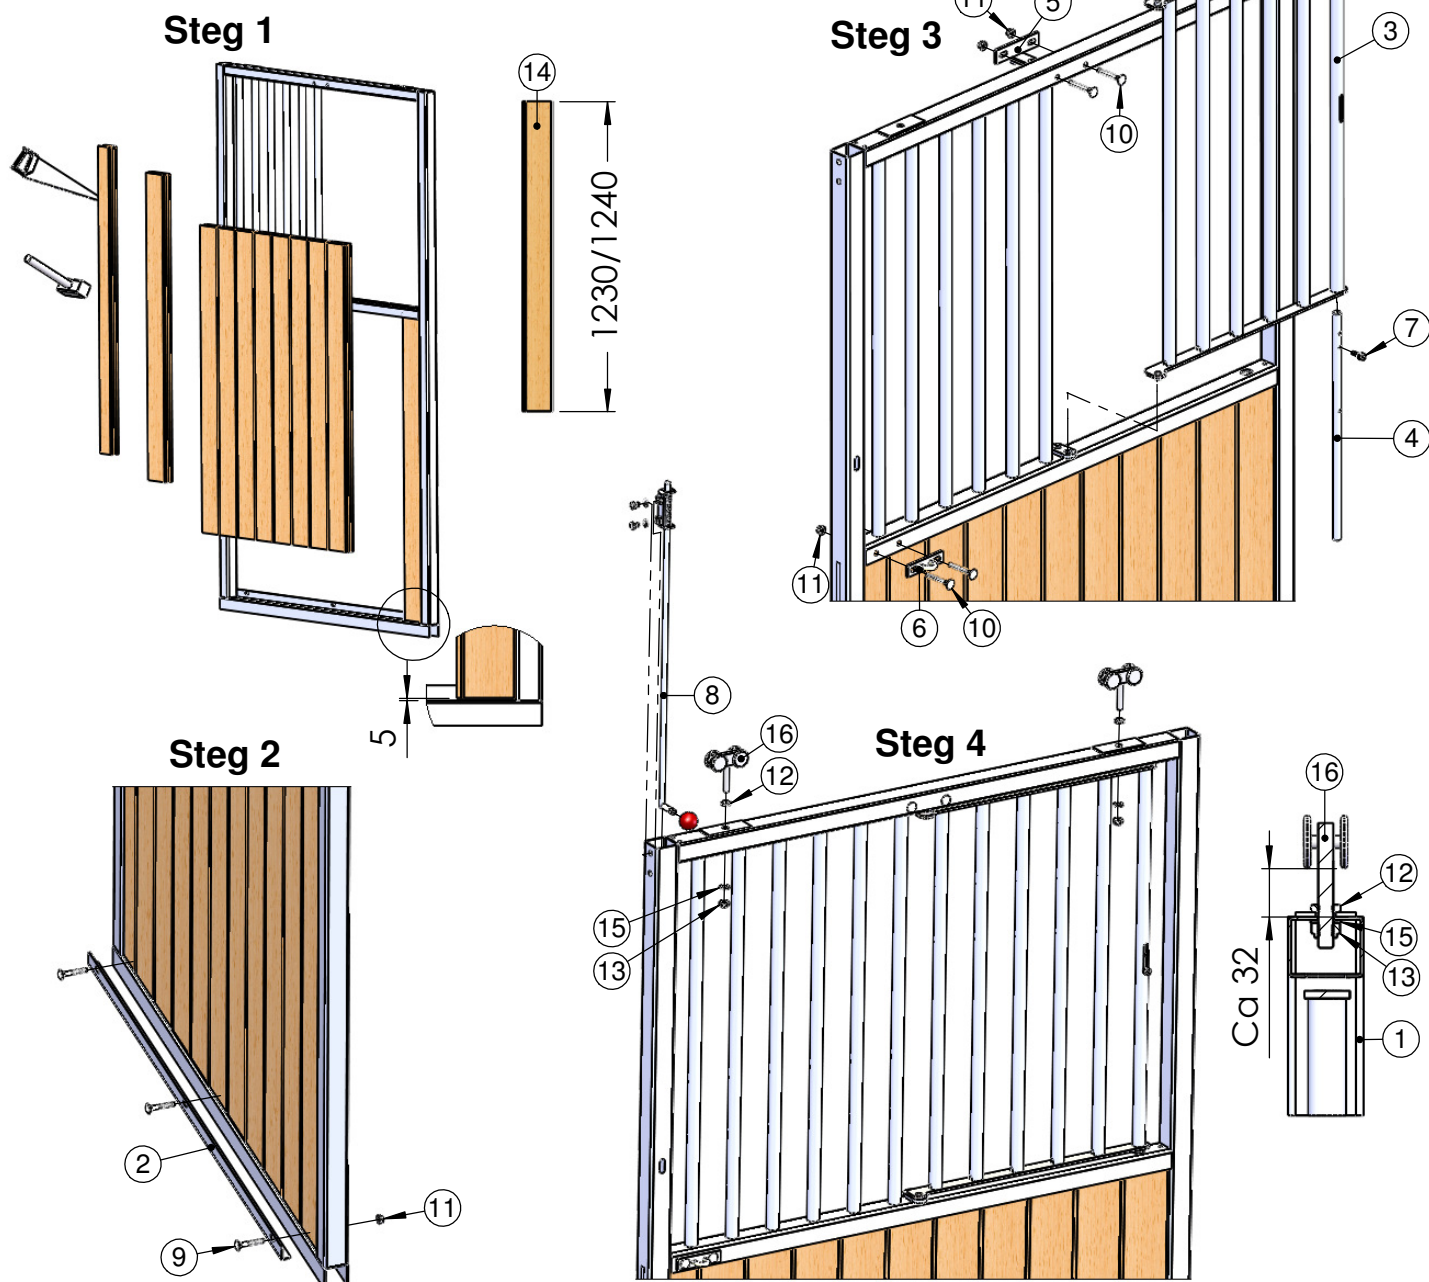


16	61164	Hängrulle RMB-150 Bultlängd 60 mm
15	65160	Bricka 11x20x2
14		Fyllning L=124 0/1230
13	09852 10	Låsmutter M10
12	65134	PlattMutter M10
11	60115	Flänsmutter M8
10	65211-65	Vagnsbult M8x65
9	65211-55	Vagnsbult M8x55
8	60080	Dörrlås till Skjutedörr, komplett med skruv
7	65087	Skruv med Plasthatt M6x20
6	60444	Låsmottagare märke
5	60465	Gångjärn svänggaller Optimal
4	63437	Låssprint universal Dia. 16 L=500
3	64225	Svänggaller Skjutedörr Optimal vändbar MP
2	60693	Vinkelprofil till Skjutedörr MP L=1160 mm
1		
POS	PART NO	DESCRIPTION





4. Montering av Skjutsdörr

Steg 4.3 Upphängning av Skjutsdörr

Steg 1

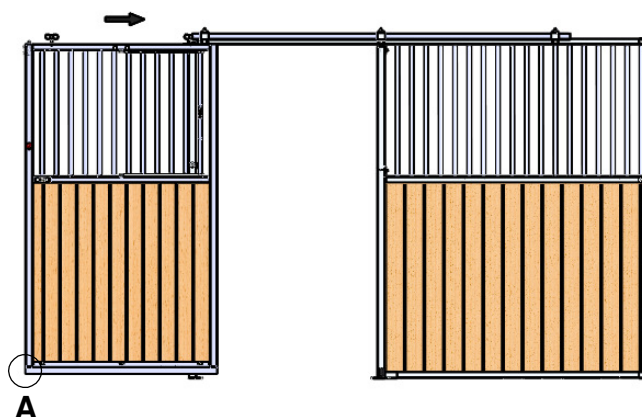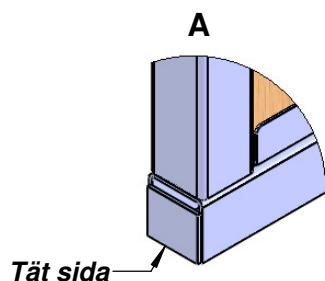


Steg 2

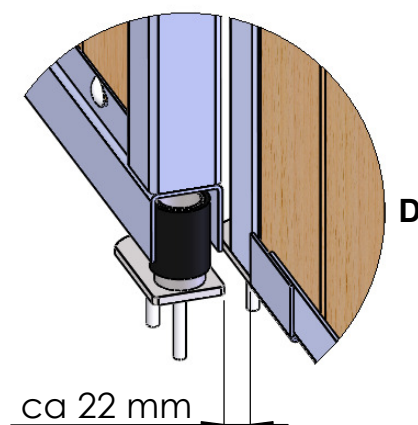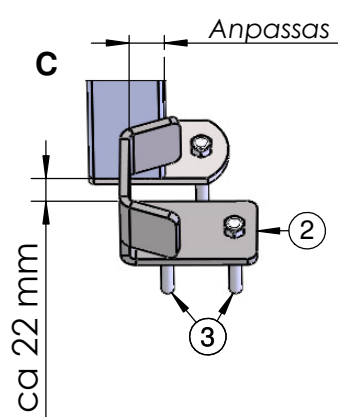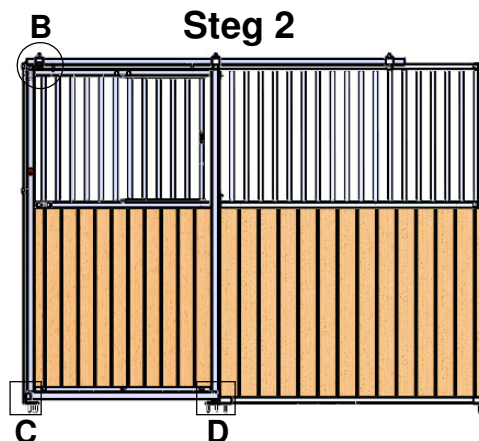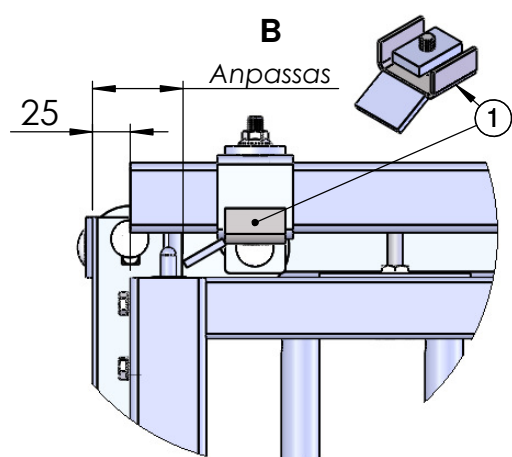

3	65380	Betongskruv 10x65 Rusp Fzb
2	60540-17	Dörrstopp skjutsdörr MP Galvad bred
1	60694	Låsmottagare Skjutsdörr MP komplett med Skruv
POS	PART NO	DESCRIPTION

5. Montering av Slagdörr



Steg 5.1 Fyllning och Beslag

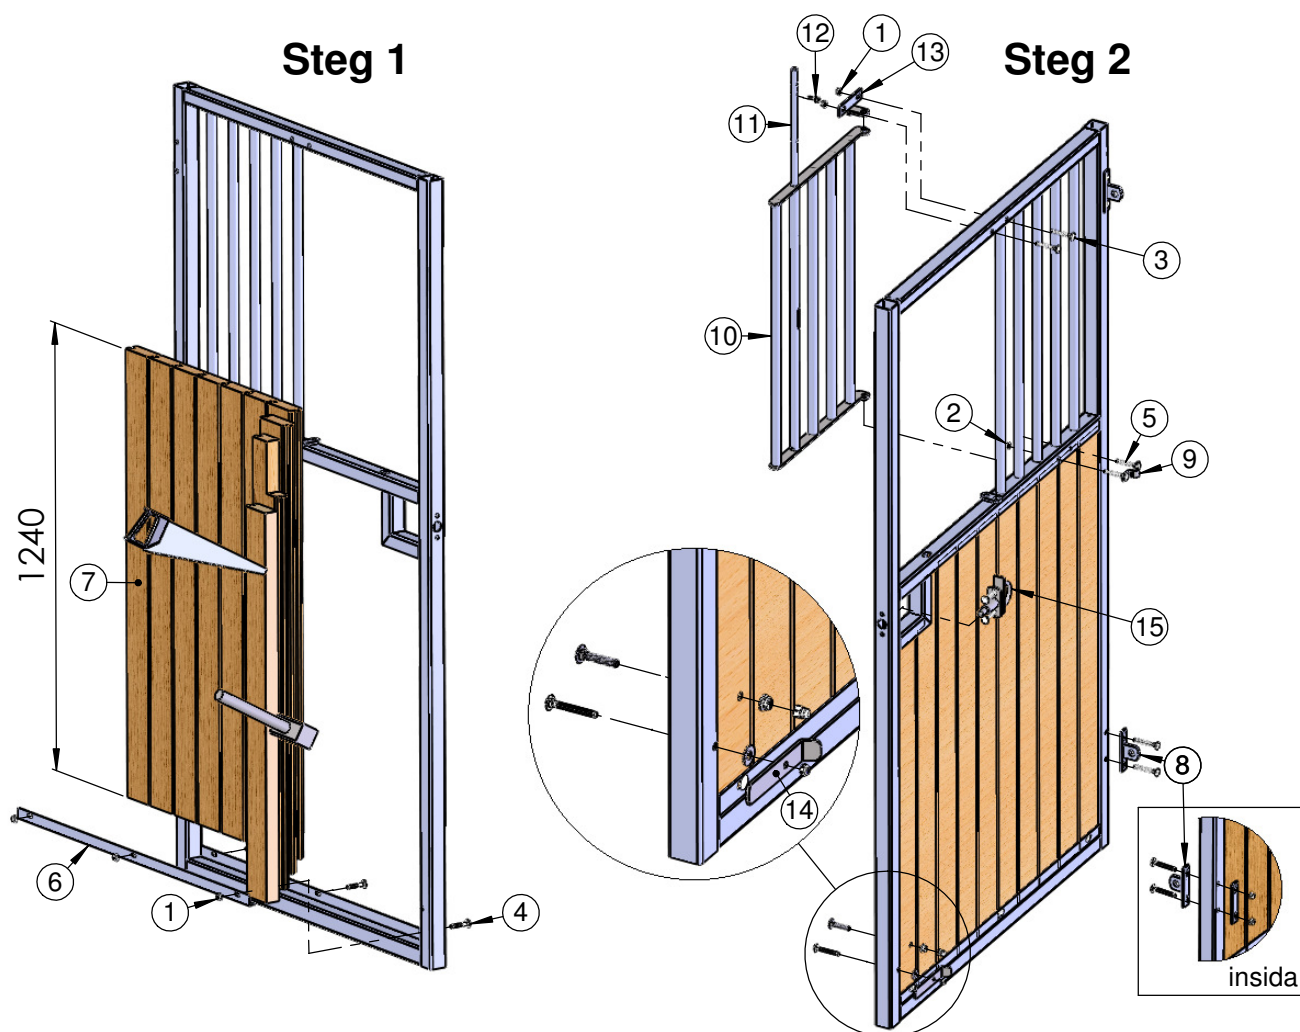

15	60508	Integrerat Smashlås 50 mm kompl. med skruv
14	60075	Nattlås låsarm med skruv Galvad
13	60465	Gångjärn svänggaller Optimal
12	65087	Skruv med Plasthatt M6x20
11	63437	Låssprint universal Dia. 16 L=500
10	64228	Svänggaller Slagdörr Optimal2 vändbar
9	60277	Låsmottagare Svänggaller
8	60192	Gångjärnsfäste Dörr, Par m skruv
7		Fyllning L=1240
6	60507	Vinkelprofil till Slagdörr Optimal L=1075 mm galvad
5	65210-60	Vagnsbult M6x60
4	65211-55	Vagnsbult M8x55 alt M8x45 vid Plast, Ekeller Bambu
3	65211-65	Vagnsbult M8x65
2	60114	Flänsmutter M6
1	60115	Flänsmutter M8
POS	PART NO	DESCRIPTION

5. Montering av Slagdörr

Steg 5.2 Upphängning av Slagdörren

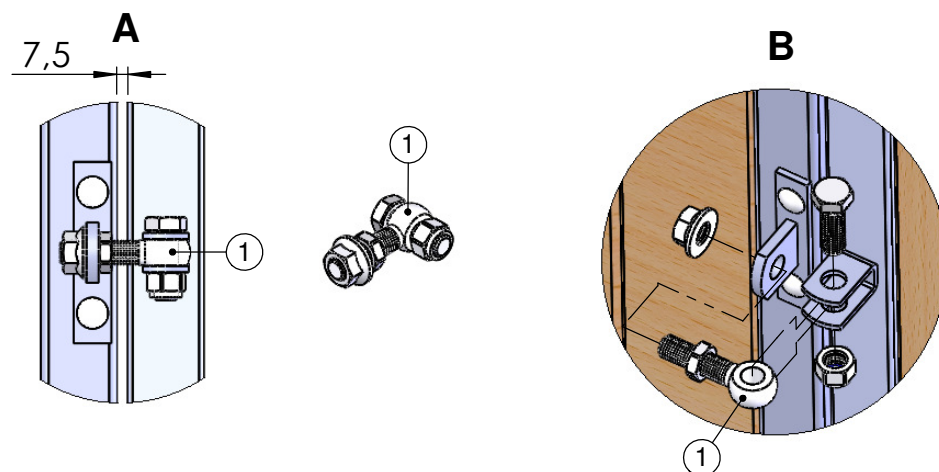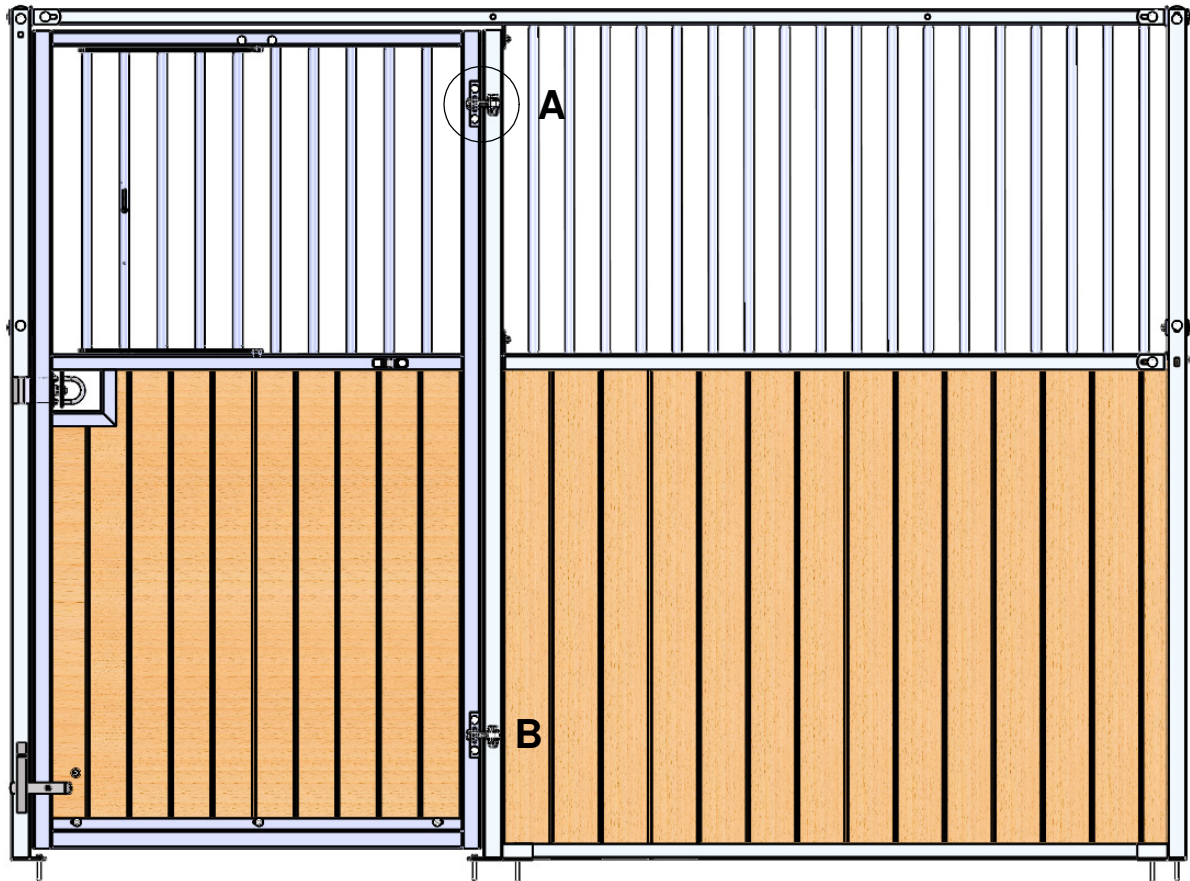


1	60077	Gångjärn till slagdörr ögelbult komplett L=70/45 mm
POS	PART NO	DESCRIPTION

6. Montering av Tät Mellanvägg

Steg 6.1 Underliggare och Fyllning

Montera mellanväggen nerifrån och upp. Börja med klammor på vägg sen underliggare därefter fyllning. Såga urtag för skruv och sista plankan till rätt bredd.

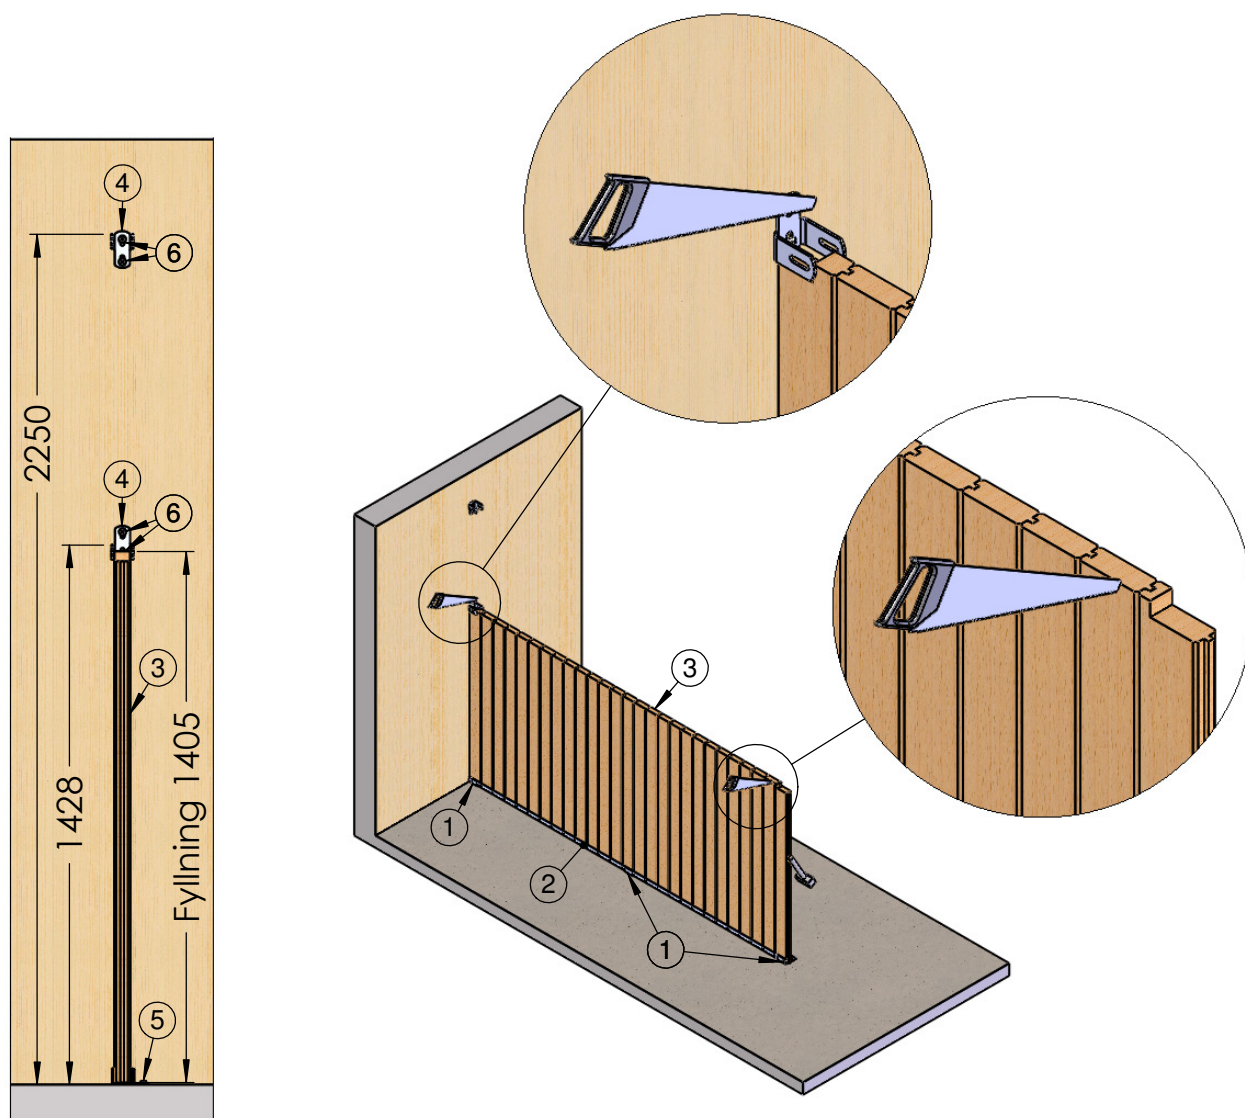


6	65079	Universalträskruv TTMU 8.0x50 torx
5	65380	Betongskruv 10x65 Rusp Fzb
4	85007	Stolp/Vägg Klamma 50 Optimal2
3		Fyllning L=1405
2	85024-xxxx	Underliggare L3=xxxx
1	85023	Golvfäste för Underliggare
POS	PART NO	DESCRIPTION

6. Montering Tät Mellanvägg

Steg 6.2 Dubbelprofil och övre fyllning

Såga urtag för skruv och sista plankan till rätt bredd.
Sist monteras överliggaren.

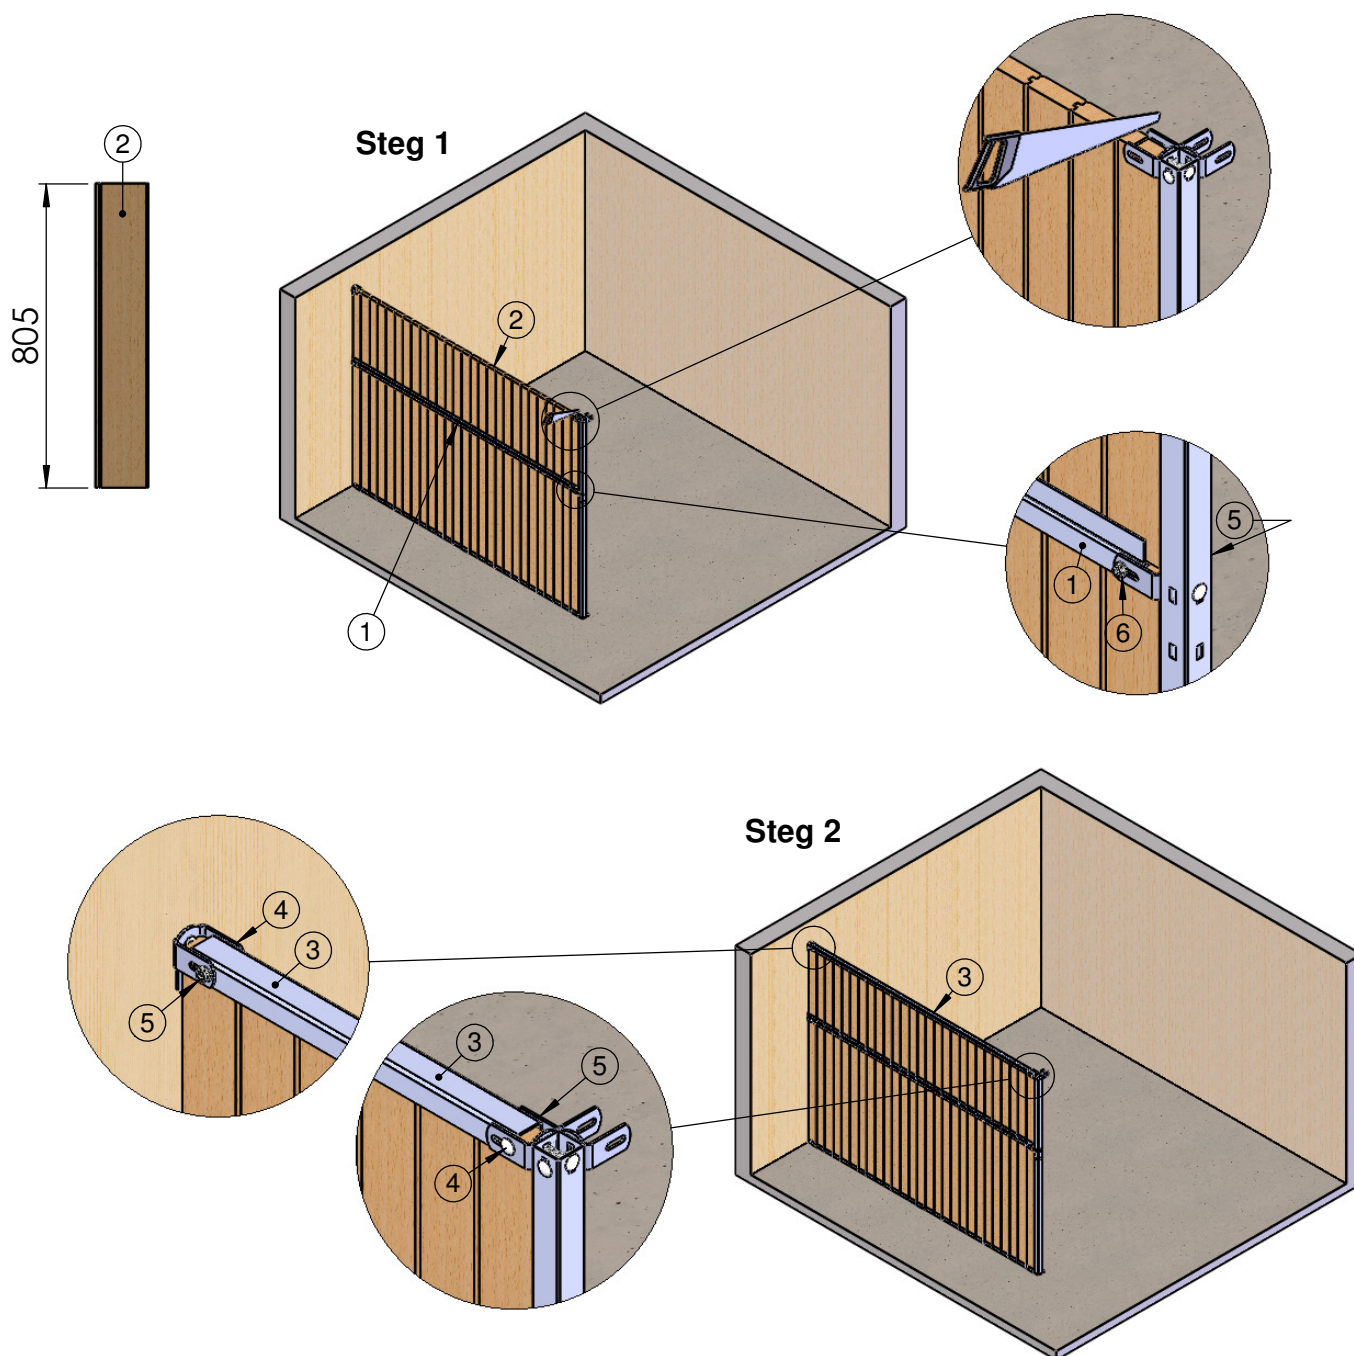


5	60116	Flänsnutt M10
4	65212-70	Vagnsbult M10x70
3	85055-xxxx	Överliggare Optimal2 L=xxxx
2		Fyllning L=805
1	85056-xxxx	Dubbelprofil Optimal2 L=xxxx
POS	PART NO	DESCRIPTION

6. Montering Tät Mellanvägg

Steg 6.3 Utfyllnadsprofiler

Om fyllningen är **smalare än 40 mm** levereras inredningen normalt med **C-profiler** i underliggare, dubbelprofiler och överliggare. Dock kan i vissa fall **U-profil** till-sammans med **utfyllnadsprofiler (1)** användas.

Om inredningen levereras med **C-profiler** används **inte utfyllnadsprofiler**.

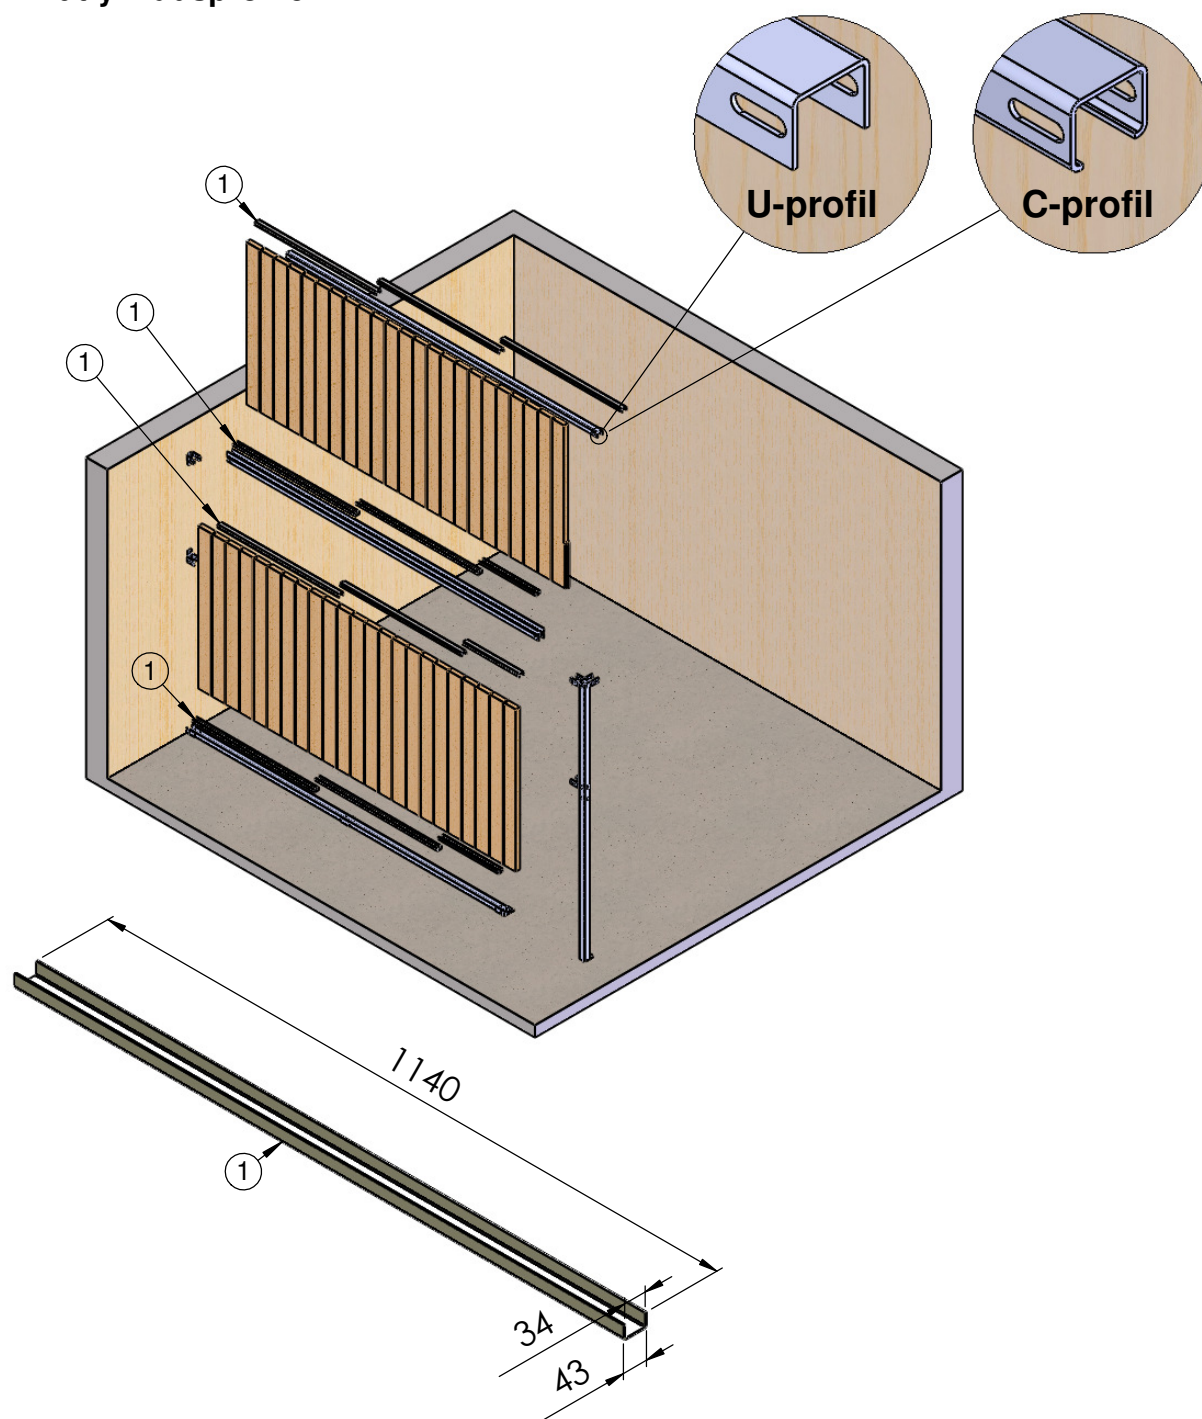

1	85069	Utfyllnadsprofil 32 plast 30x43x30x4,5 L=1140 mm
POS	PART NO	DESCRIPTION

7. SKÖTSELINSTRUKTION

Varmförzinkning är en bra ytbehandling för inredningar. Minst 1 gång per år bör inredningen göras ren och eventuella skador i ytbehandlingen bättras.

För speciellt utsatta delar där inredningen ständigt fuktas av gödsel, urineller sura foderrester rekommenderar vi extra ytbehandling utöver det skydd som zinken ger.

Pulverlackerade inredningar kan ha fått vissa transport-skador, samt att djuren kan orsaka bitskador. Lackerade inredningar bättringsmålas så snart skador upptäcks.

Trä är ett levande material, och kan krympa och eventuellt få torrsprickor. Fyllning av trä lackas eller oljas in.

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

Myrby Stallinredningar AB

**Ekebygatan 3
745 37 Enköping
Sverige**

**Telefon 0171-857 90
E-post info@myrbymekaniska.se
Hemsida www.myrby.eu**