

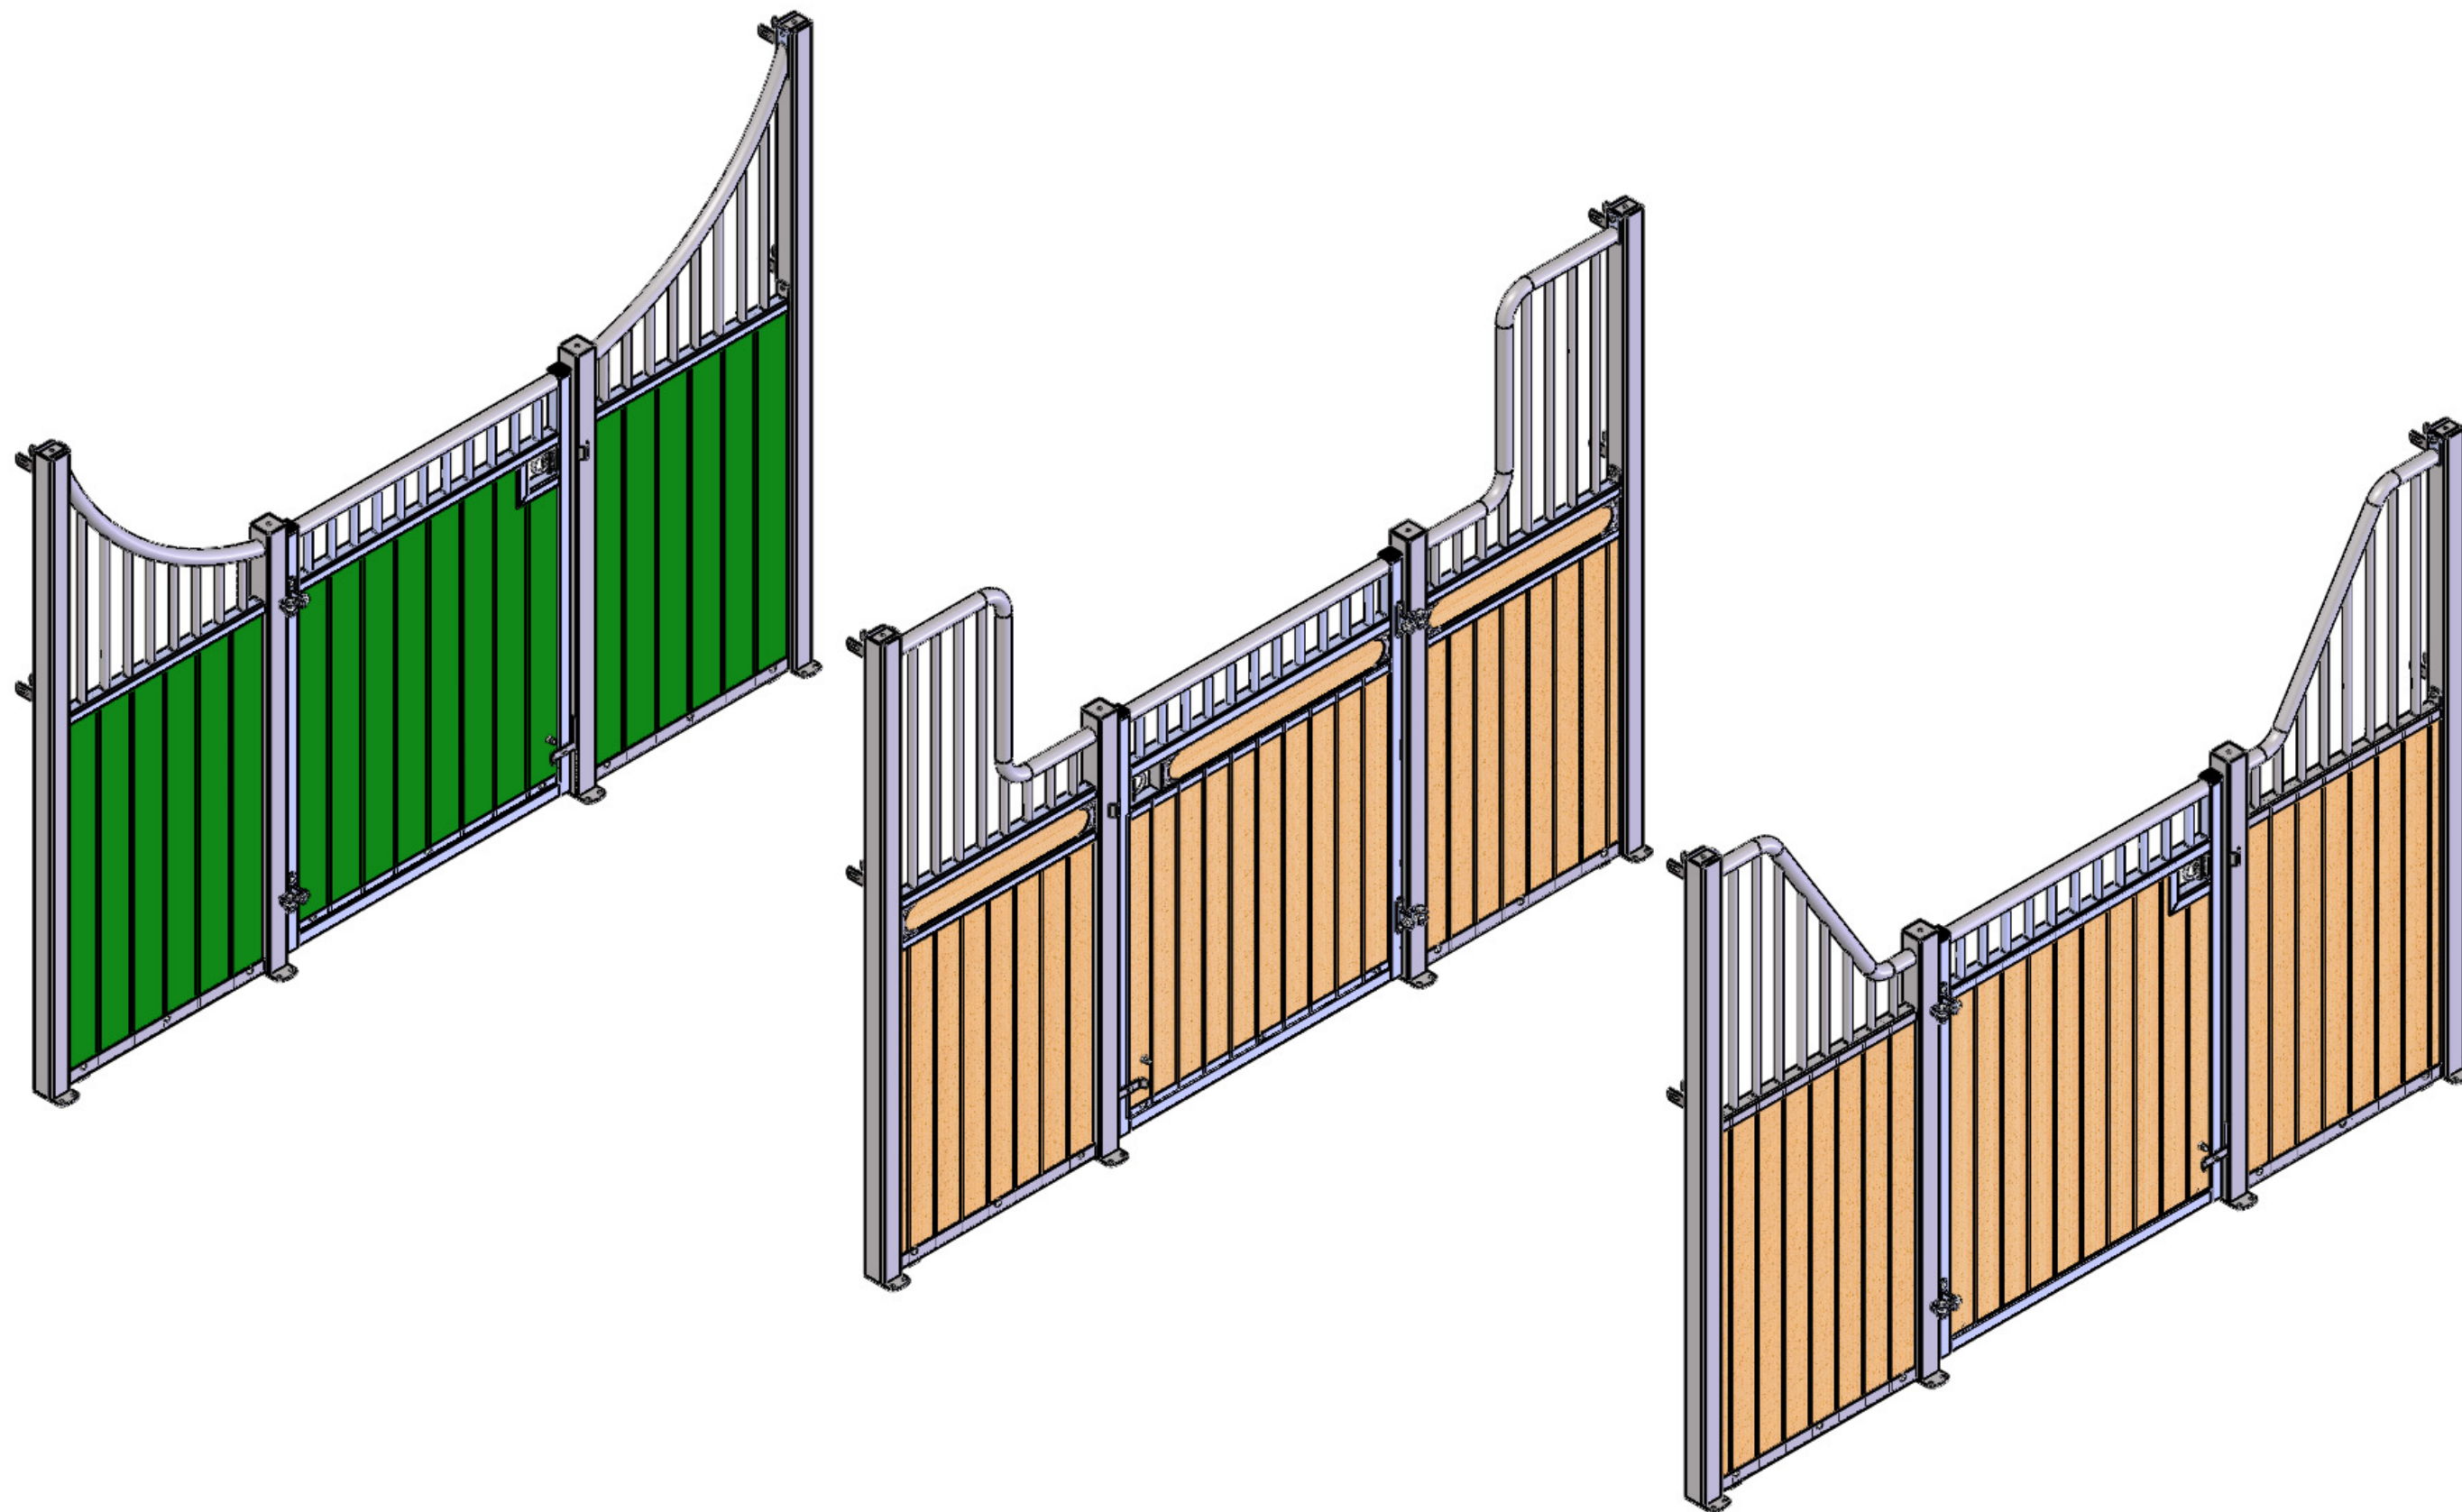



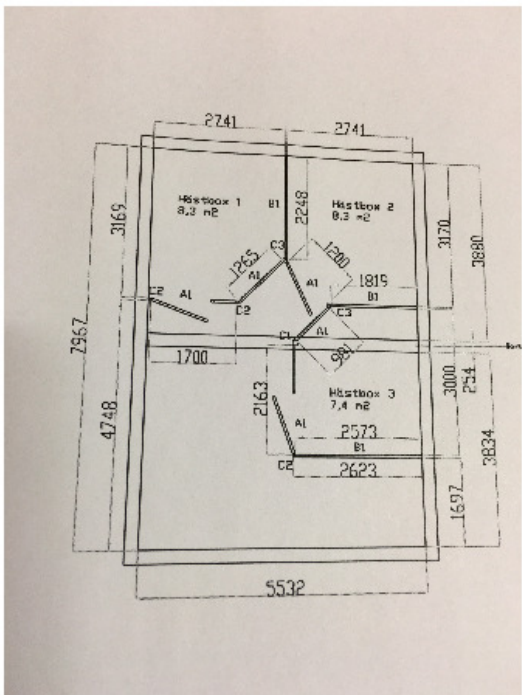


Montering av Fårö- Parad- och Smålandsfronter alla varianter

		Drawn by JBZ	Date 2016-12-07	Checked by Date	Weight	Rev. No.
	Montering Fårö Parad Småland				Sheet No. 1/8	Config. Name Default
	Drw. No. 17019 Montering					



Steg 1 Planritning
Monteringsanvisning
Följesedel/Packlista

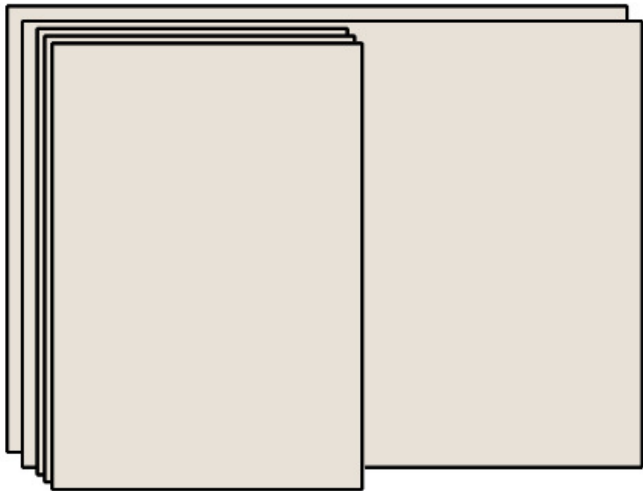

Steg 2 Markera positioner för Fronter, Mellanväggar
och stolpar på golvet i Stallet.
Kontrollmät!
Lägg ut alla delar på rätt plats.

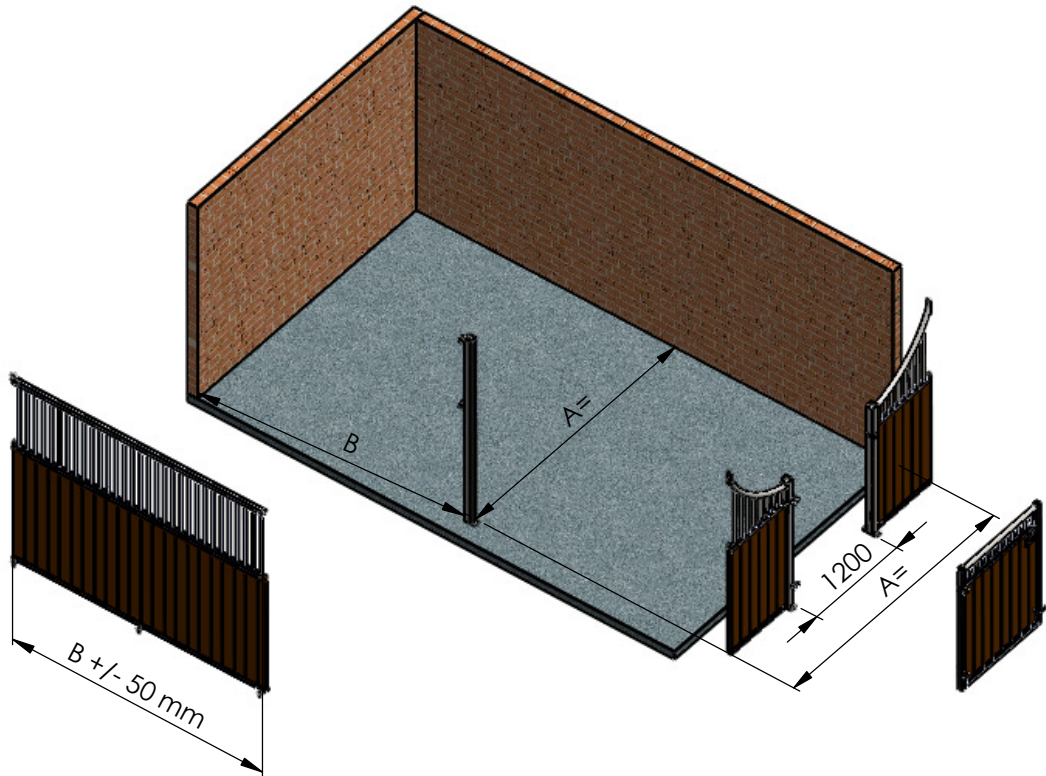

Steg 3 Montera Fyllning i alla Frontgaller och Slaggrindar.
Vänta med fyllning i Mellanväggar.

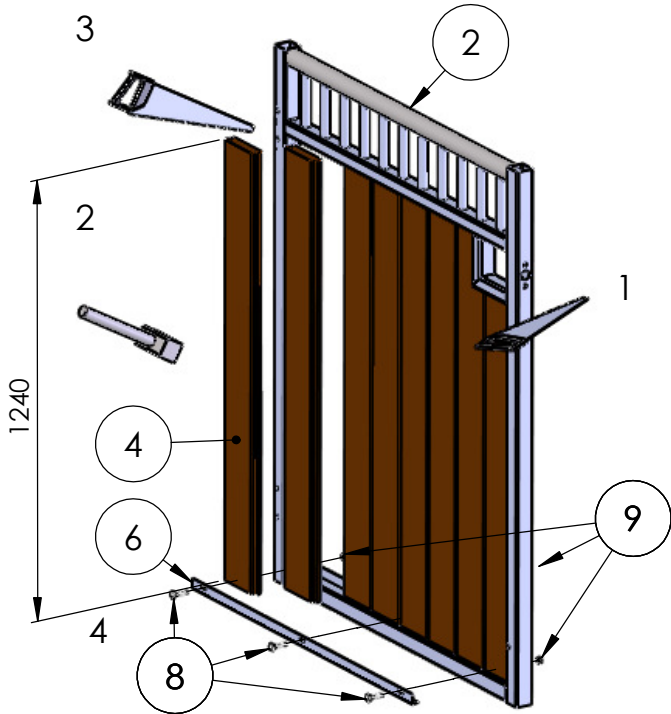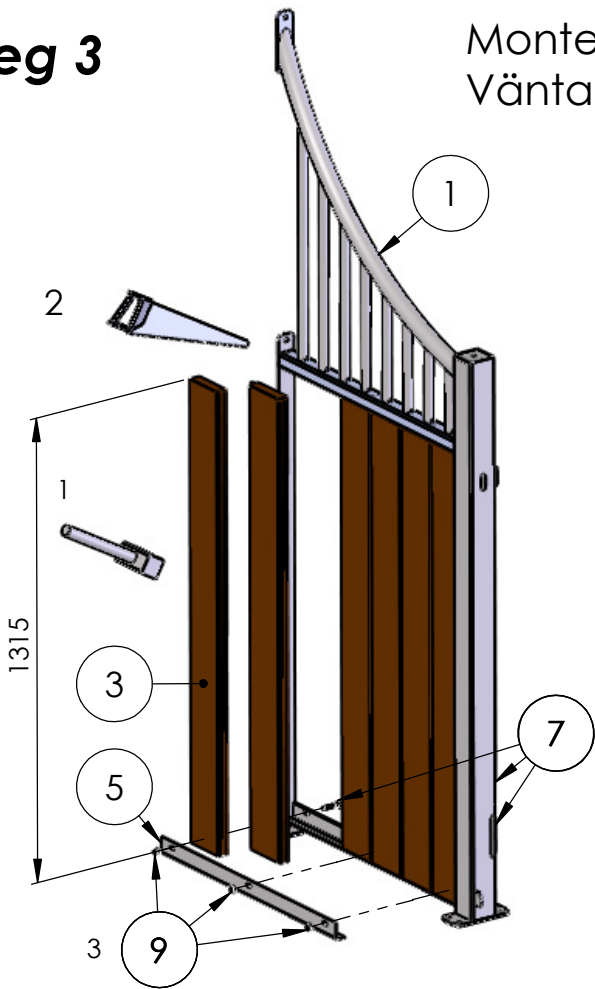

7	65211-50/60	Vagnsbult M8x50 till Plast eller M8x60 till Gran
5	63290-xxx	Vinkelprofil L=xxx
3		Fyllning L=1315
1		Frontgaller
POS	PART NO	DESCRIPTION

9	60115	Fläsmutter M8
8	65211-45/55	Vagnsbult M8x45 till Plast eller M8x55 till Gran
6	60507-2015	Vinkelprofil till Slagdörr L=1070 mm
4	60171-1240	Fyllning L=1240
2	64165-2015	Ram Slaggrind 2015 1180x1507x34 mm, vändbar
POS	PART NO	DESCRIPTION


Steg 4 Res Fronter och montera
Mellanväggar och Stolpar

- a) Om befintliga stolpar. Montera Fronter och Mellanväggar i godtycklig ordning enligt nedan.
- b) Om Stolpar från Myrby ej takanslutning. Börja med Mellanväggar. Fäst stolpar i mellanväggar. Sist Fronter. OBS! Fäst inget i golvet förrän allt står på rätt plats och dörröppningar kontrollmätts.
- c) Om Stolpar från Myrby med takanslutning. Montera först alla Stolpar och sedan Fronter och Mellanväggar i godtycklig ordning enligt nedan.


Drawn by JBZ	Date 2016-12-07	Checked by Date	Weight 173.7 kg	Rev. No.
Montering Fårö Parad Småland			Sheet No. 2/8	Config. Name Default
MYRBY			17019 Montering	

4.1 Mellanväggar


Steg 4.1.1

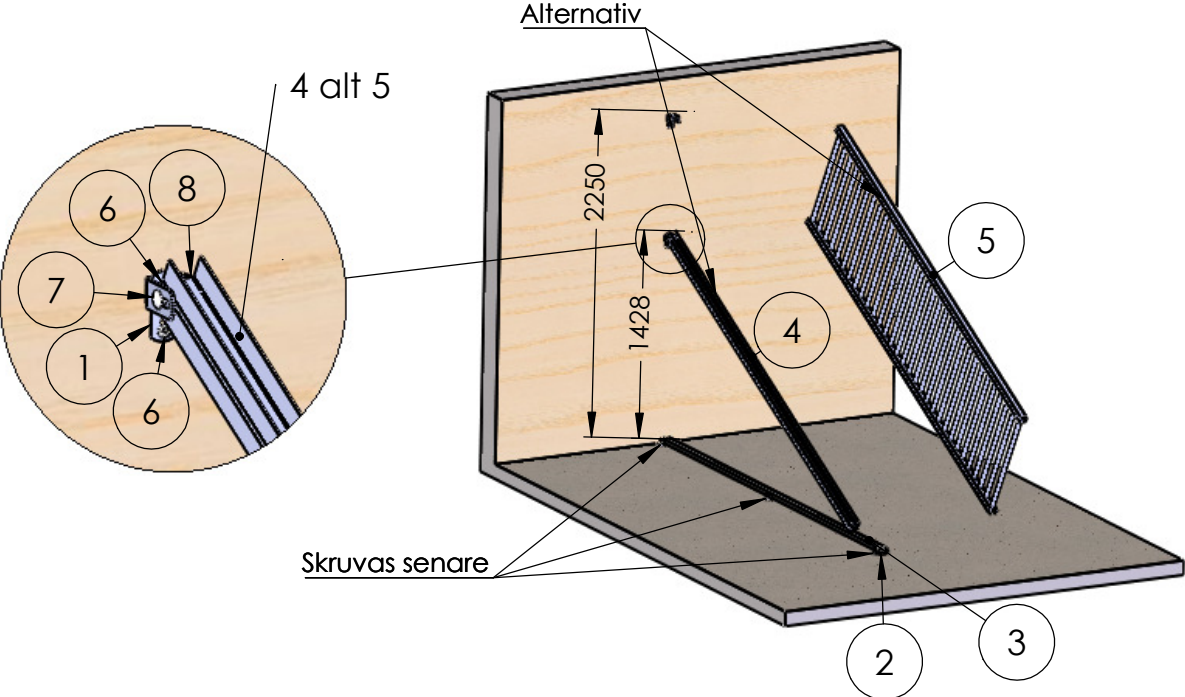


Steg 4.1.2

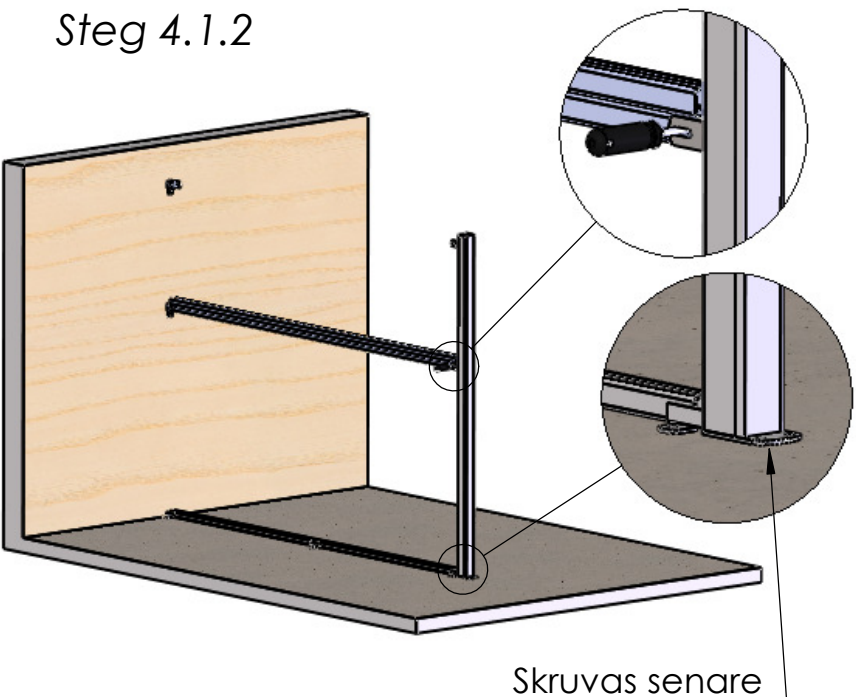


Steg 4.1.3

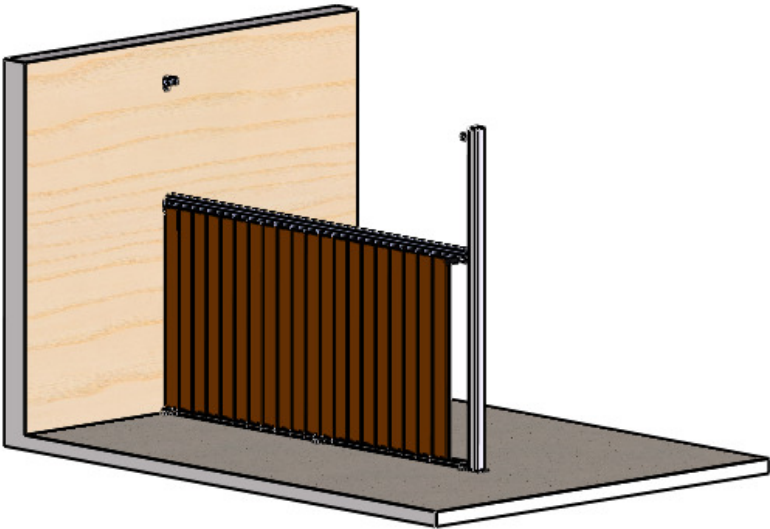


Steg 4.1.4

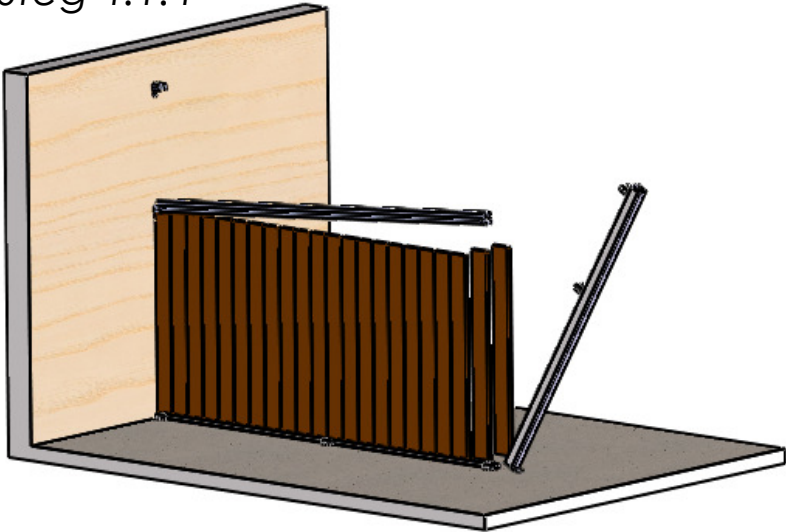

Steg 4.1.5

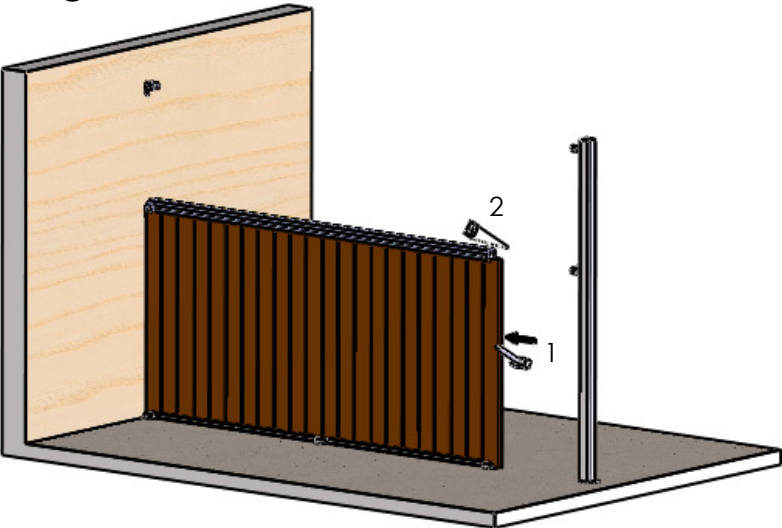

Steg 4.1.6

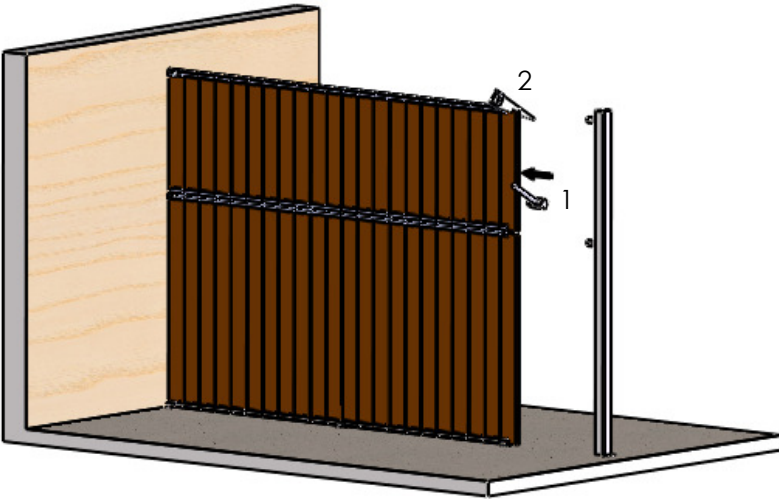



9	Vägg	Vägg
8	60116	Flänsmutter M10
7	65212-70	Vagnsbult M10x70
6	65079	Universal Träskruv TTMU 8,0x50
5	85142-2915	Mellanväggsgaller
4	85056-2915	Dubbelprofil Mellanvägg
3	85118-xxx	Underliggare
2	85023-10	Golvfäste för Underliggare
1	85007	Stolpklamma 50 MP
POS	PART NO	DESCRIPTION

	Drawn by JBZ	Date 2016-12-07	Checked by Date	Weight 173.7 kg	Rev. No.
	Montering Fårö Parad Småland			Sheet No. 3/8	Config. Name Default
				Drw. No. 17019 Montering	

12	65079	Universal Träskruv TTMU 8,0x50
11	60116	Flänsmutter M10
10	65212-70	Vagnsbult M10x70
9	65380	Betongskruv 10x65 Rusp Fzb
8	60171-805	Planka L=805
7	60171-1405	Planka L=1405
6	M25-83-2300	Hörnstolpe L=2300
5	85120-2915	Överliggare
4	85136-2915	Dubbelprofil
3	85118-2915	Underliggare
2	85023-10	Golvfäste för Underliggare
1	85007	Stolpklamma 50 MP
POS	PART NO	DESCRIPTION



13	85142-2915	Mellanväggsgaller
12	65079	Universal Träskruv TTMU 8,0x50
11	60116	Flänsmutter M10
10	65212-70	Vagnsbult M10x70
9	65380	Betongskruv 10x65 Rusp Fzb
7	60171-1405	Planka L=1405
6	M25-83-2300	Hörnstolpe L=2300
3	85118-2915	Underliggare
2	85023-10	Golvfäste för Underliggare
1	85007	Stolpklamma 50 MP
POS	PART NO	DESCRIPTION

Steg 4.1.7

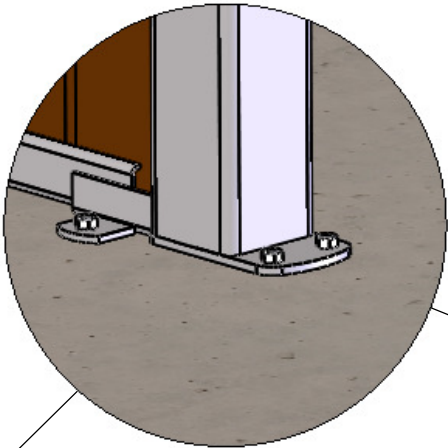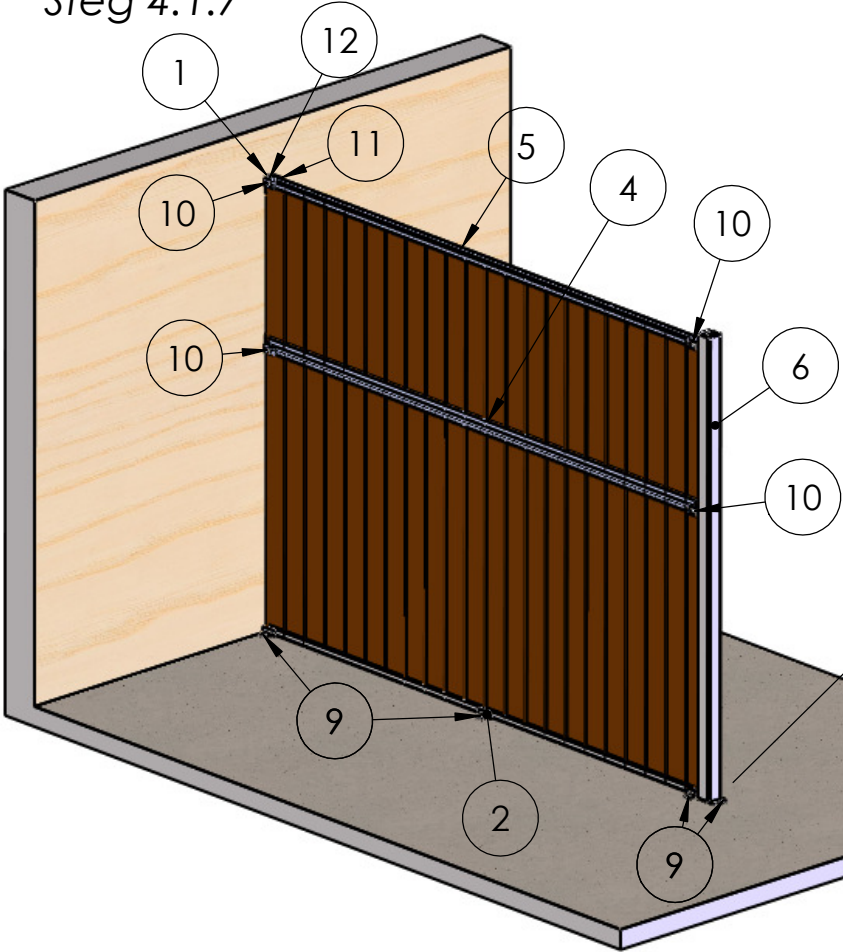

Montera alla skruvar i golvet efter att fronter rests och justerats!


Alternativ Steg 4.1.7

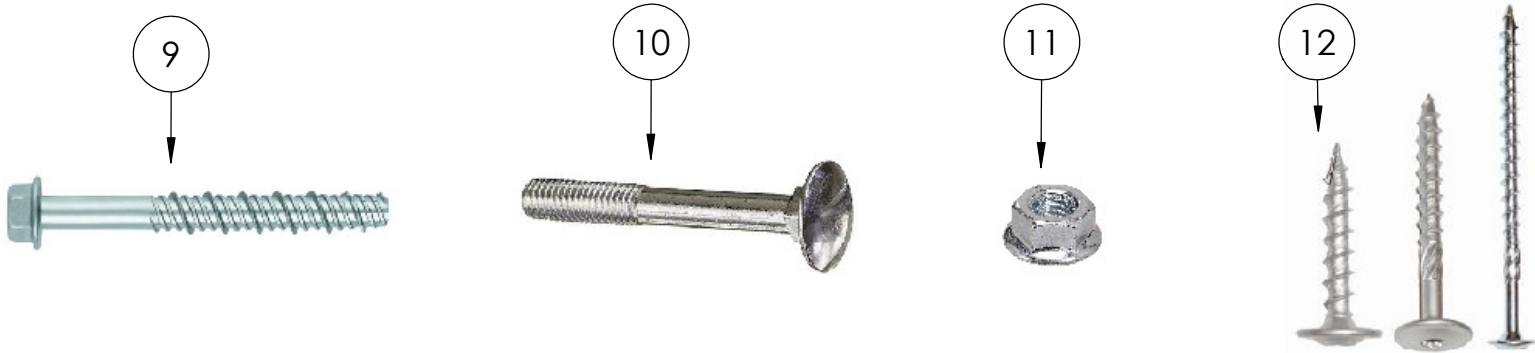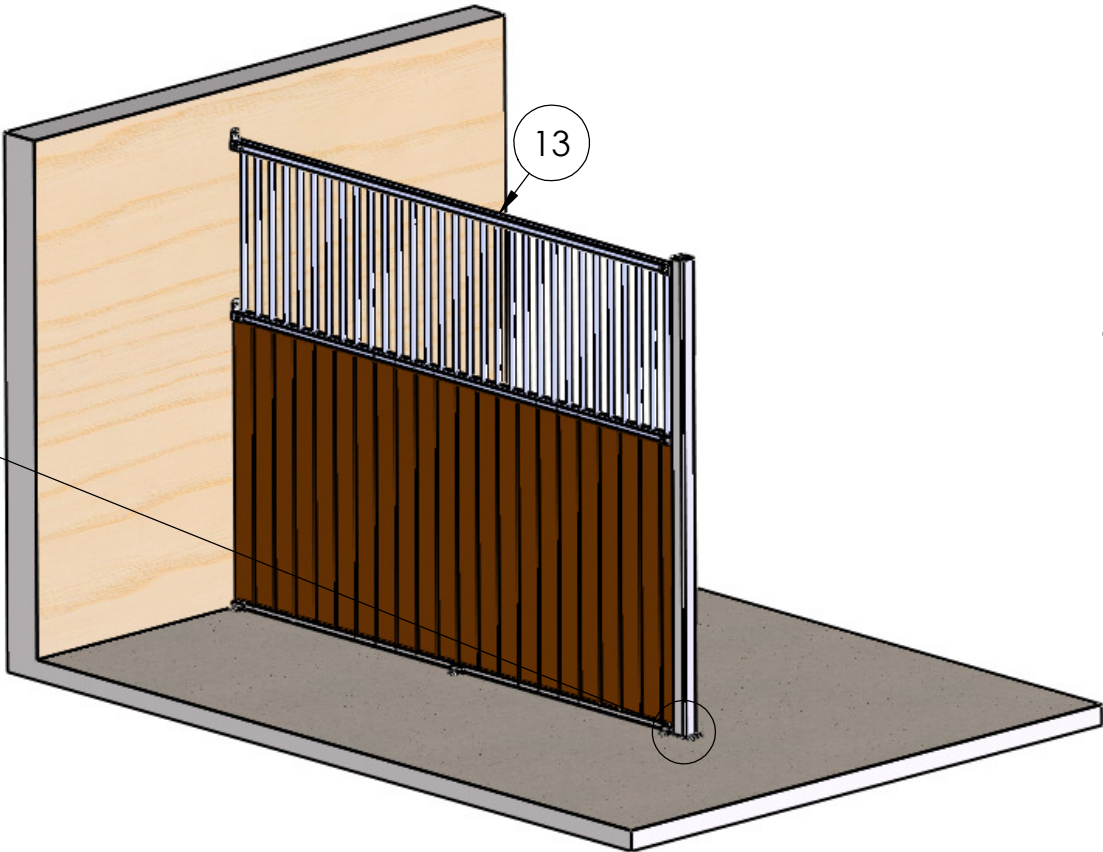


	Drawn by JBZ	Date 2016-12-07	Checked by Date	Weight	Rev. No.
	Montering Fårö Parad Småland			Sheet No. 4/8	Config. Name Default
				Drw. No. 17019 Montering	

Steg 4.1.8 Tät Mellanvägg med U-profiler

Om Mellanväggen har U-profiler, ej C-profiler, och fyllningen är smalare än 40 mm används **Utfyllnadsprofiler** av plast.

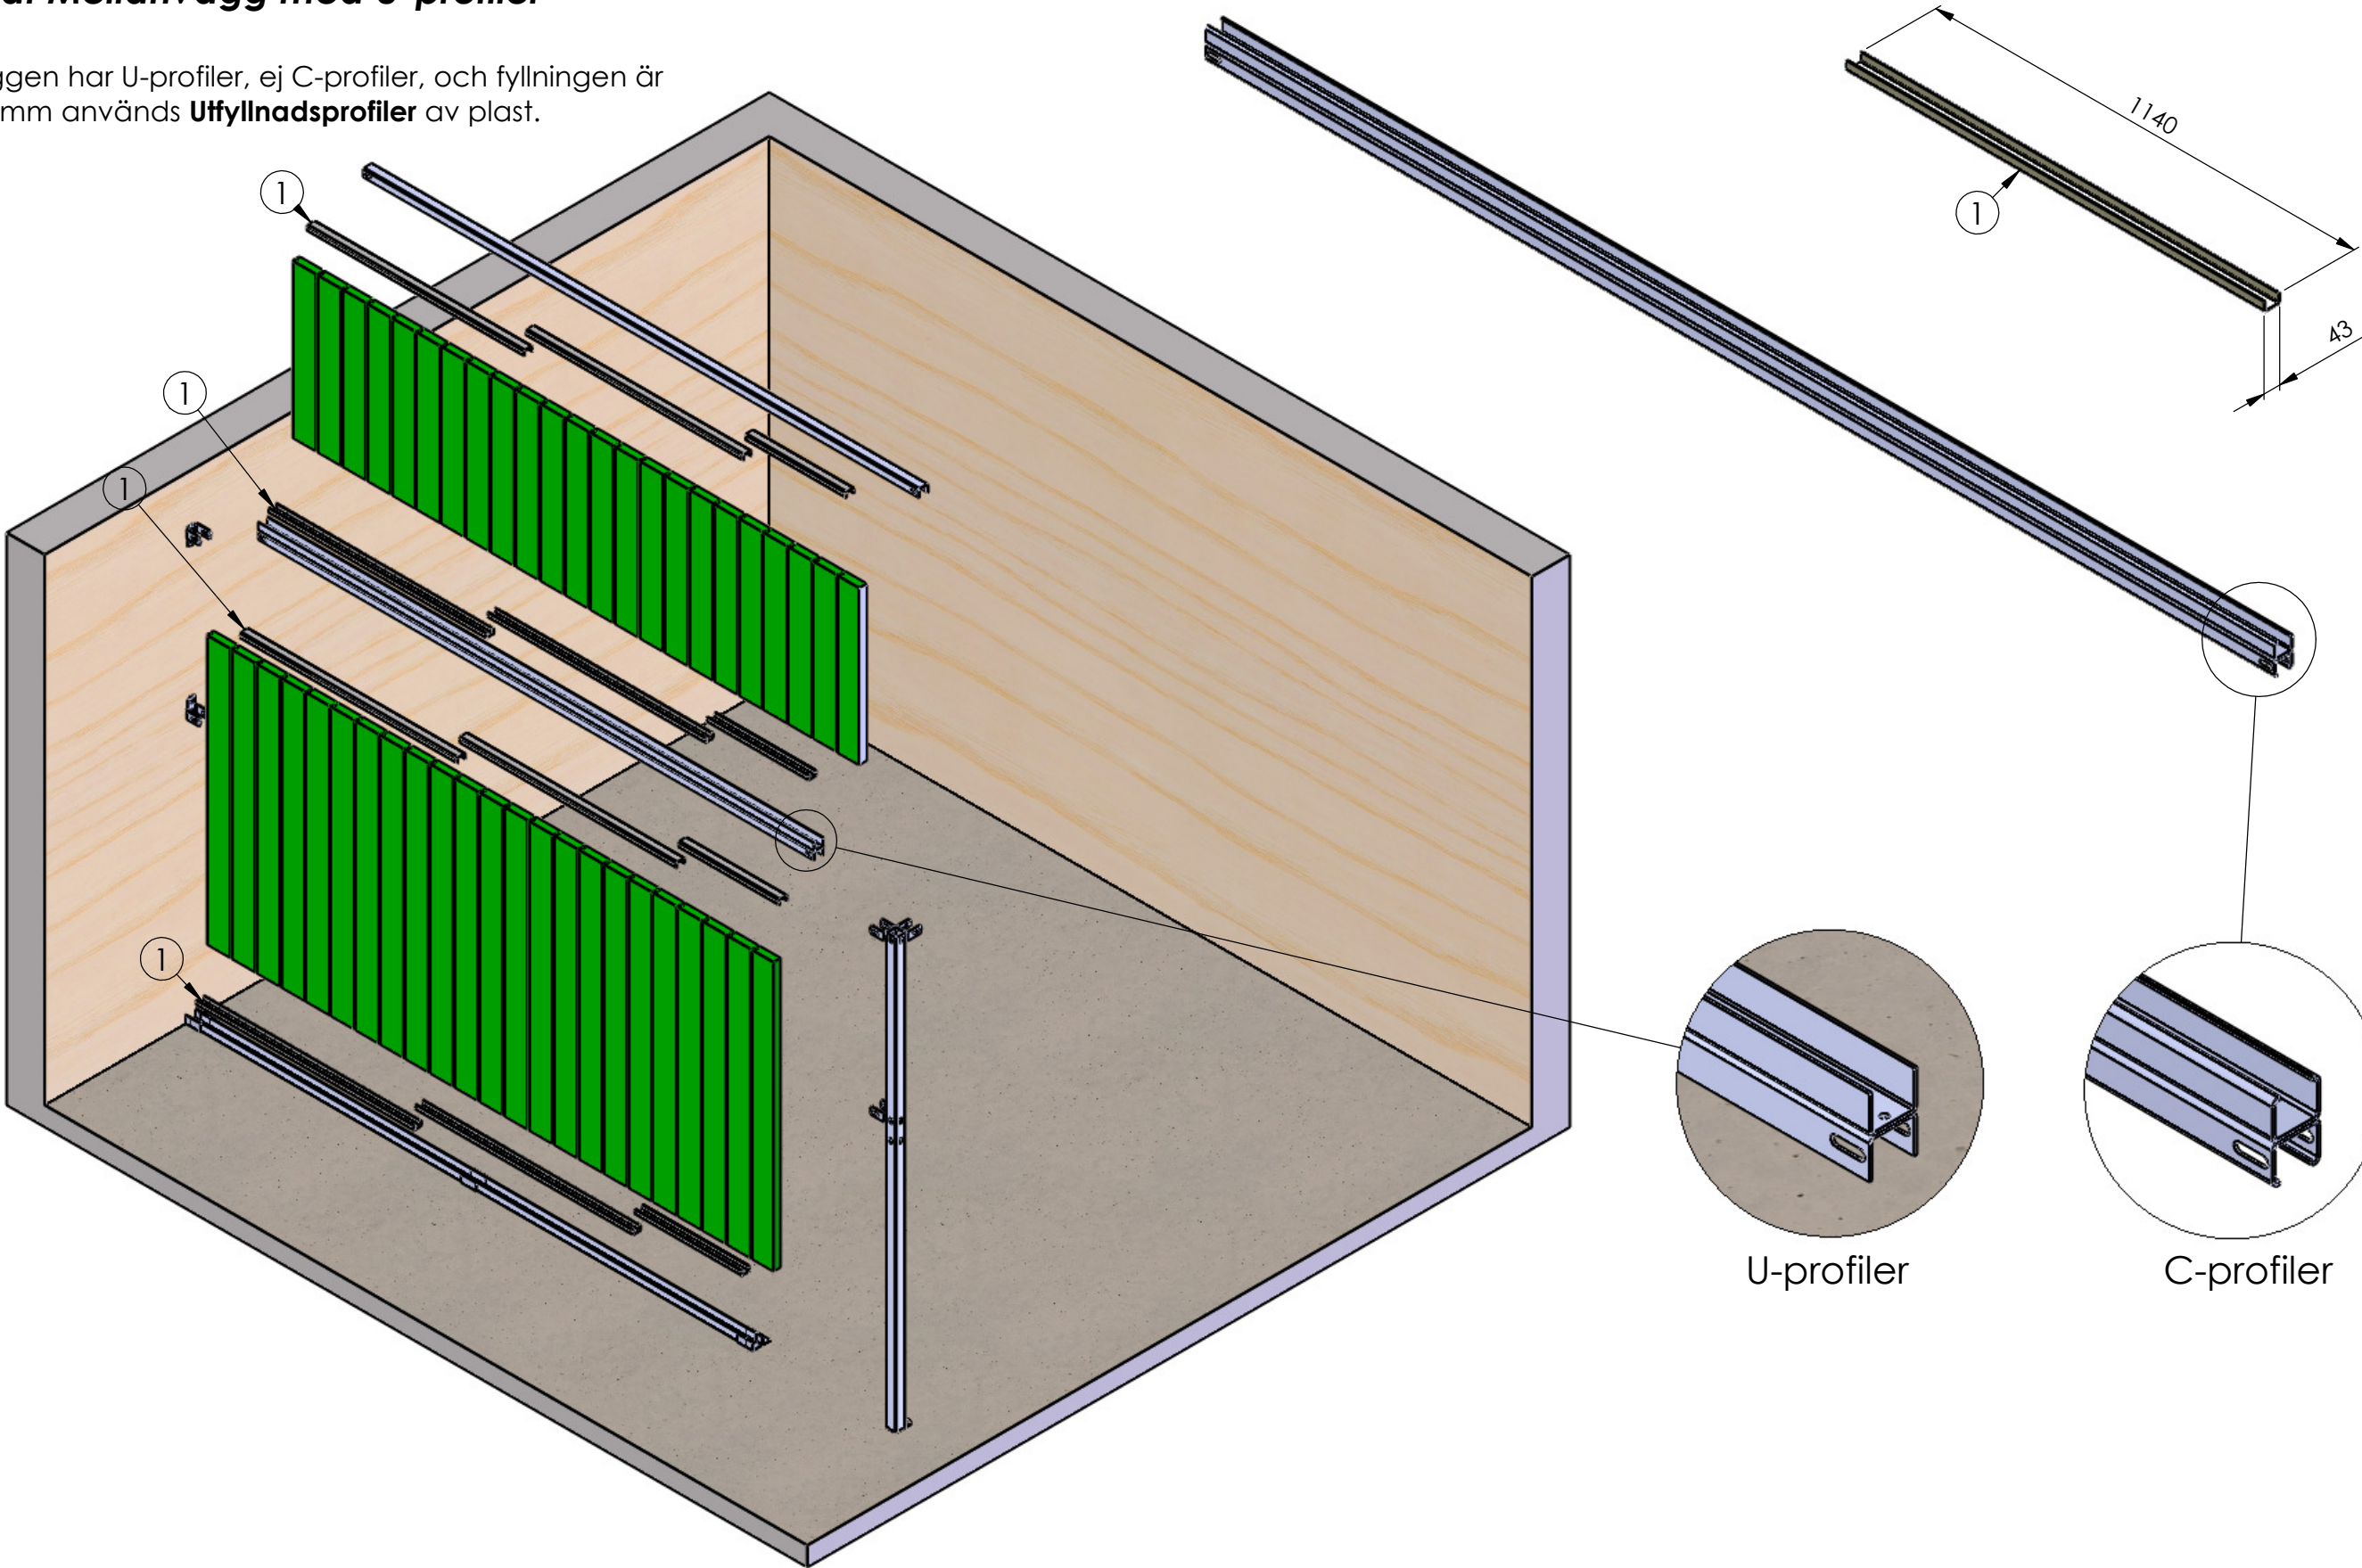


1	85069	Utfyllnadsprofil 32 plast 30x43x30x4,5 L=1140 mm
POS	PART NO	DESCRIPTION

	Drawn by JBZ	Date 2016-12-07	Checked by Date	Weight	Rev. No.
			Montering Fårö Parad Småland		Sheet No. 5/8
				Config. Name Default	
					Drw. No. 17019 Montering



Denna handling får ej, utan vårt medgivande, kopieras. Den får ej heller delgivas annan eller eljest obehöriga användas. Överträdelse härav beivras med stöd av gällande lag. Myrby Mekaniska Verkstad AB

4.2 Fronter


Steg 4.2.1 Kontrollmät

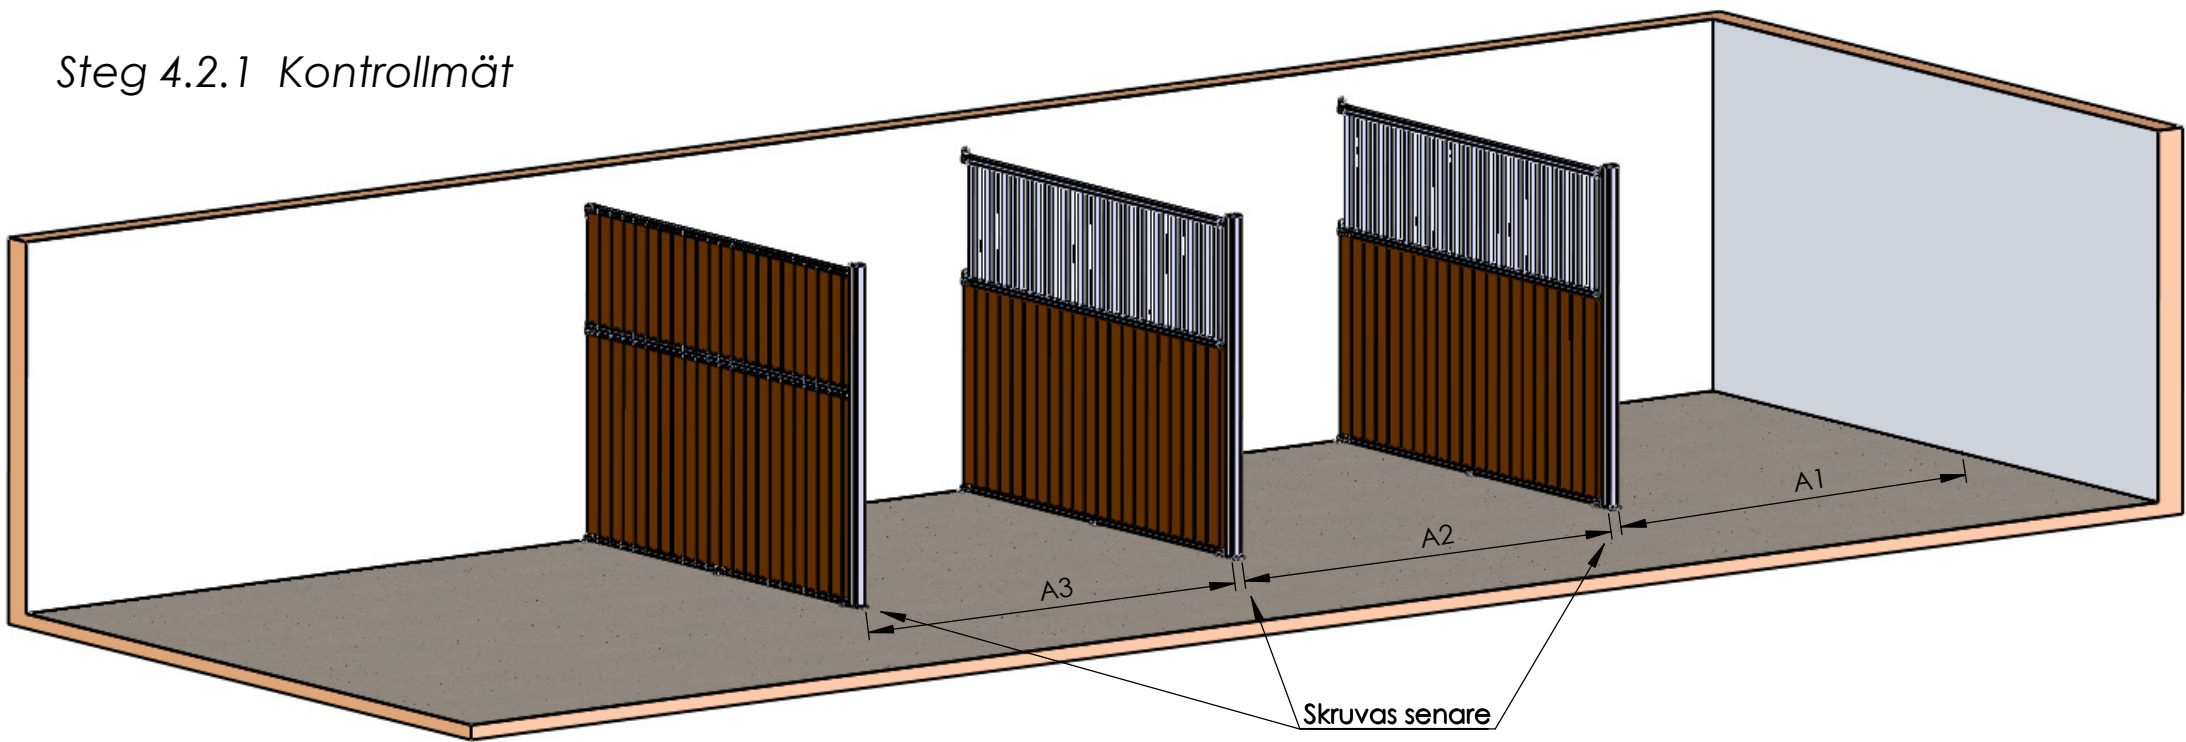


Steg 4.2.2 Res Frontgaller, Skruva Frontgaller i Stolpar och väggar.

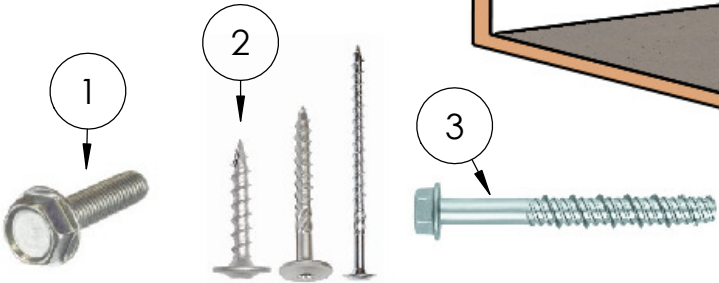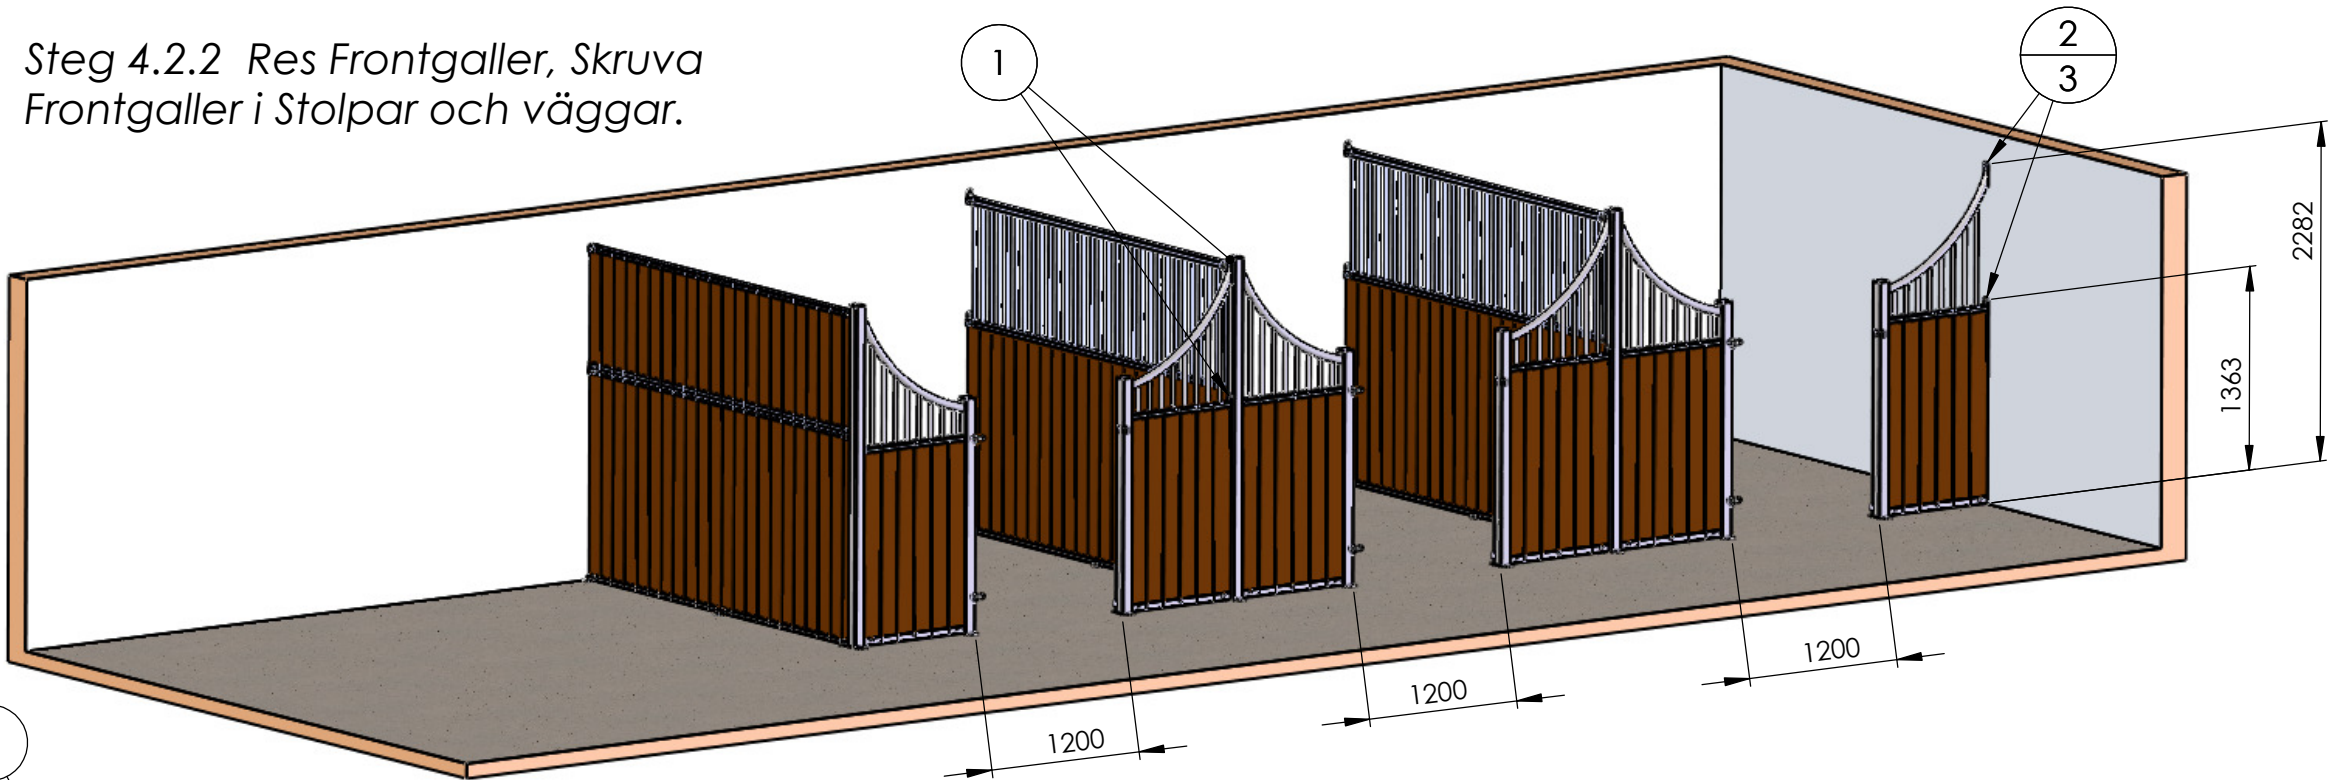


3	65380	Betongskruv 10x65 Rusp Fzb
2	65079	Universalträskruv TTMU 8.0x50 torx, för trävägg
1	65189	Självgängande Bult M10x25, Borra 8,5 mm
POS	PART NO	DESCRIPTION

	Drawn by JBZ	Date 2016-12-07	Checked by Date	Weight	Rev. No.
Montering Fårö Parad Småland				Sheet No. 6/8	Config. Name Default
				Drw. No. 17019 Montering	



Steg 4.2.3 Montera Slaggrindar

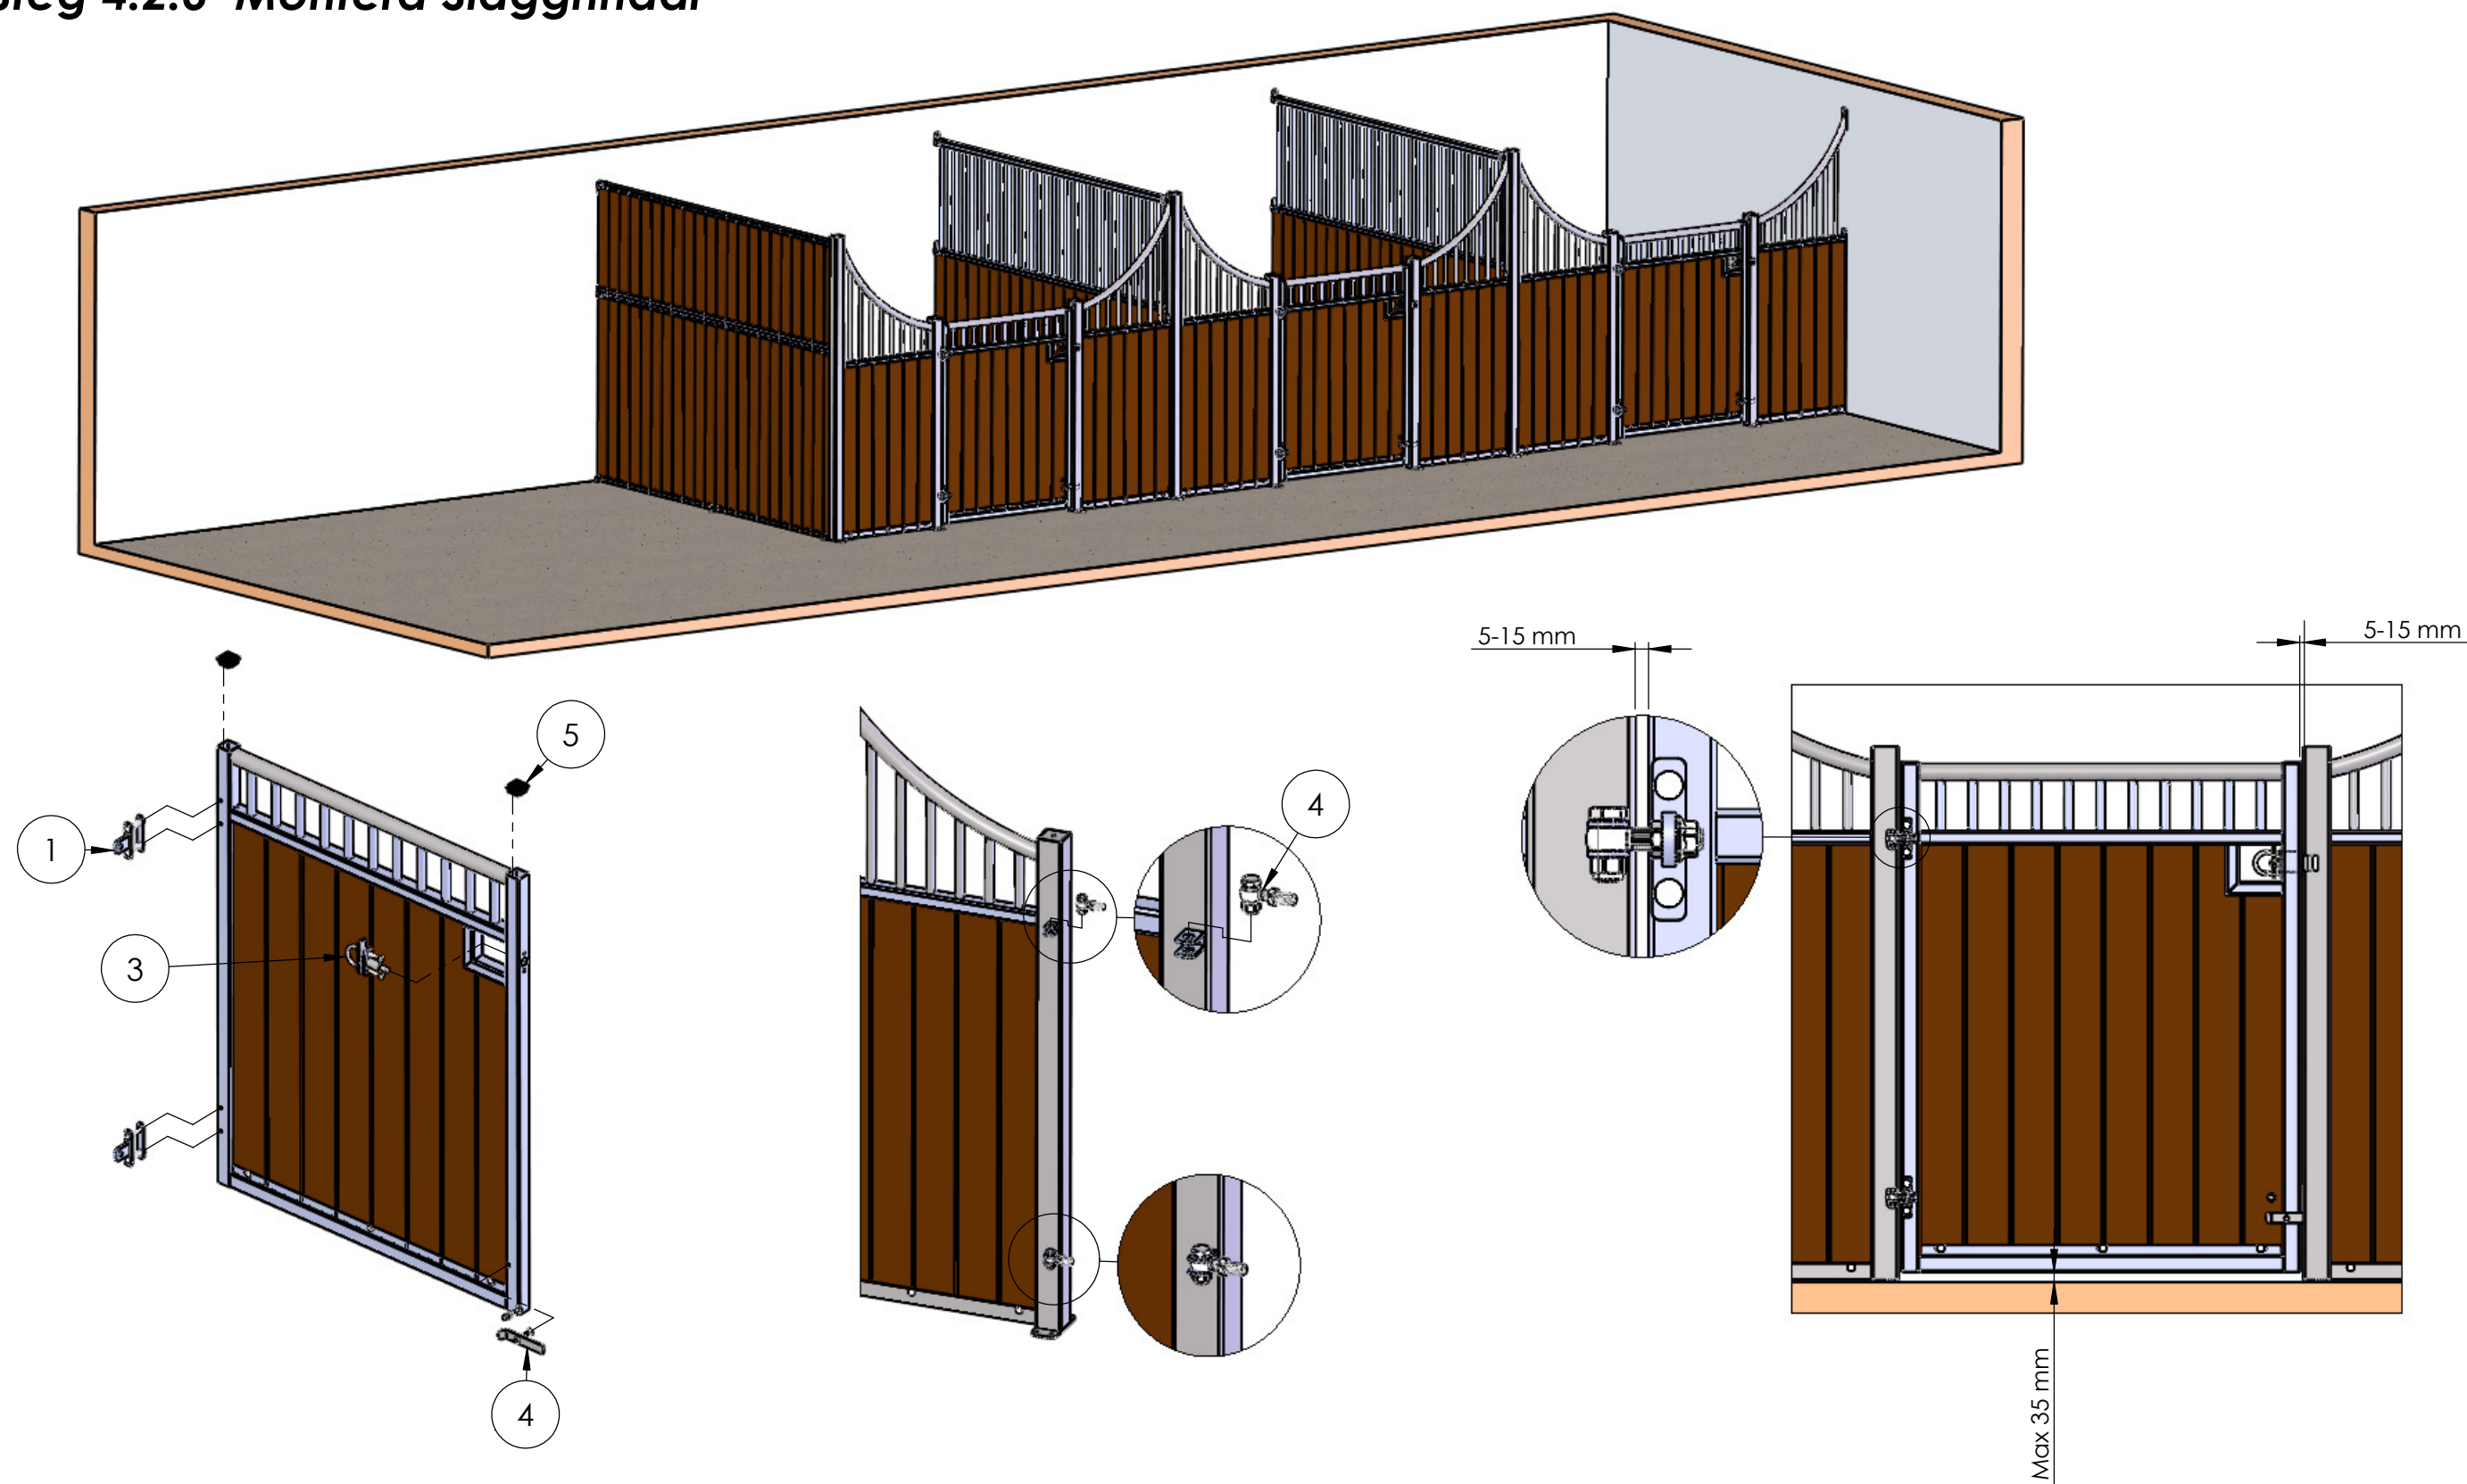


5	61017	Ändavslut 50x50
4	60075	Nattlås låsarm med skruv
3	60508	Integrerat Smashlås 50 mm kompl. med skruv
2	60077	Gångjärn till Slagdörr Ögelbult komplett L=70/45 mm
1	60192-02	Gångjärnsfäste Dörr 2015, Par m skruv
POS	PART NO	DESCRIPTION

	Drawn by JBZ	Date 2016-12-07	Checked by Date	Weight	Rev. No.
			Montering Fårö Parad Småland		Sheet No. 7/8
					Config. Name Default
					Drw. No. 17019 Montering

Steg 5 Finjustera och skruva allt i golvet.

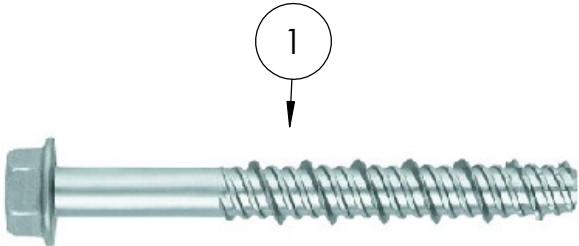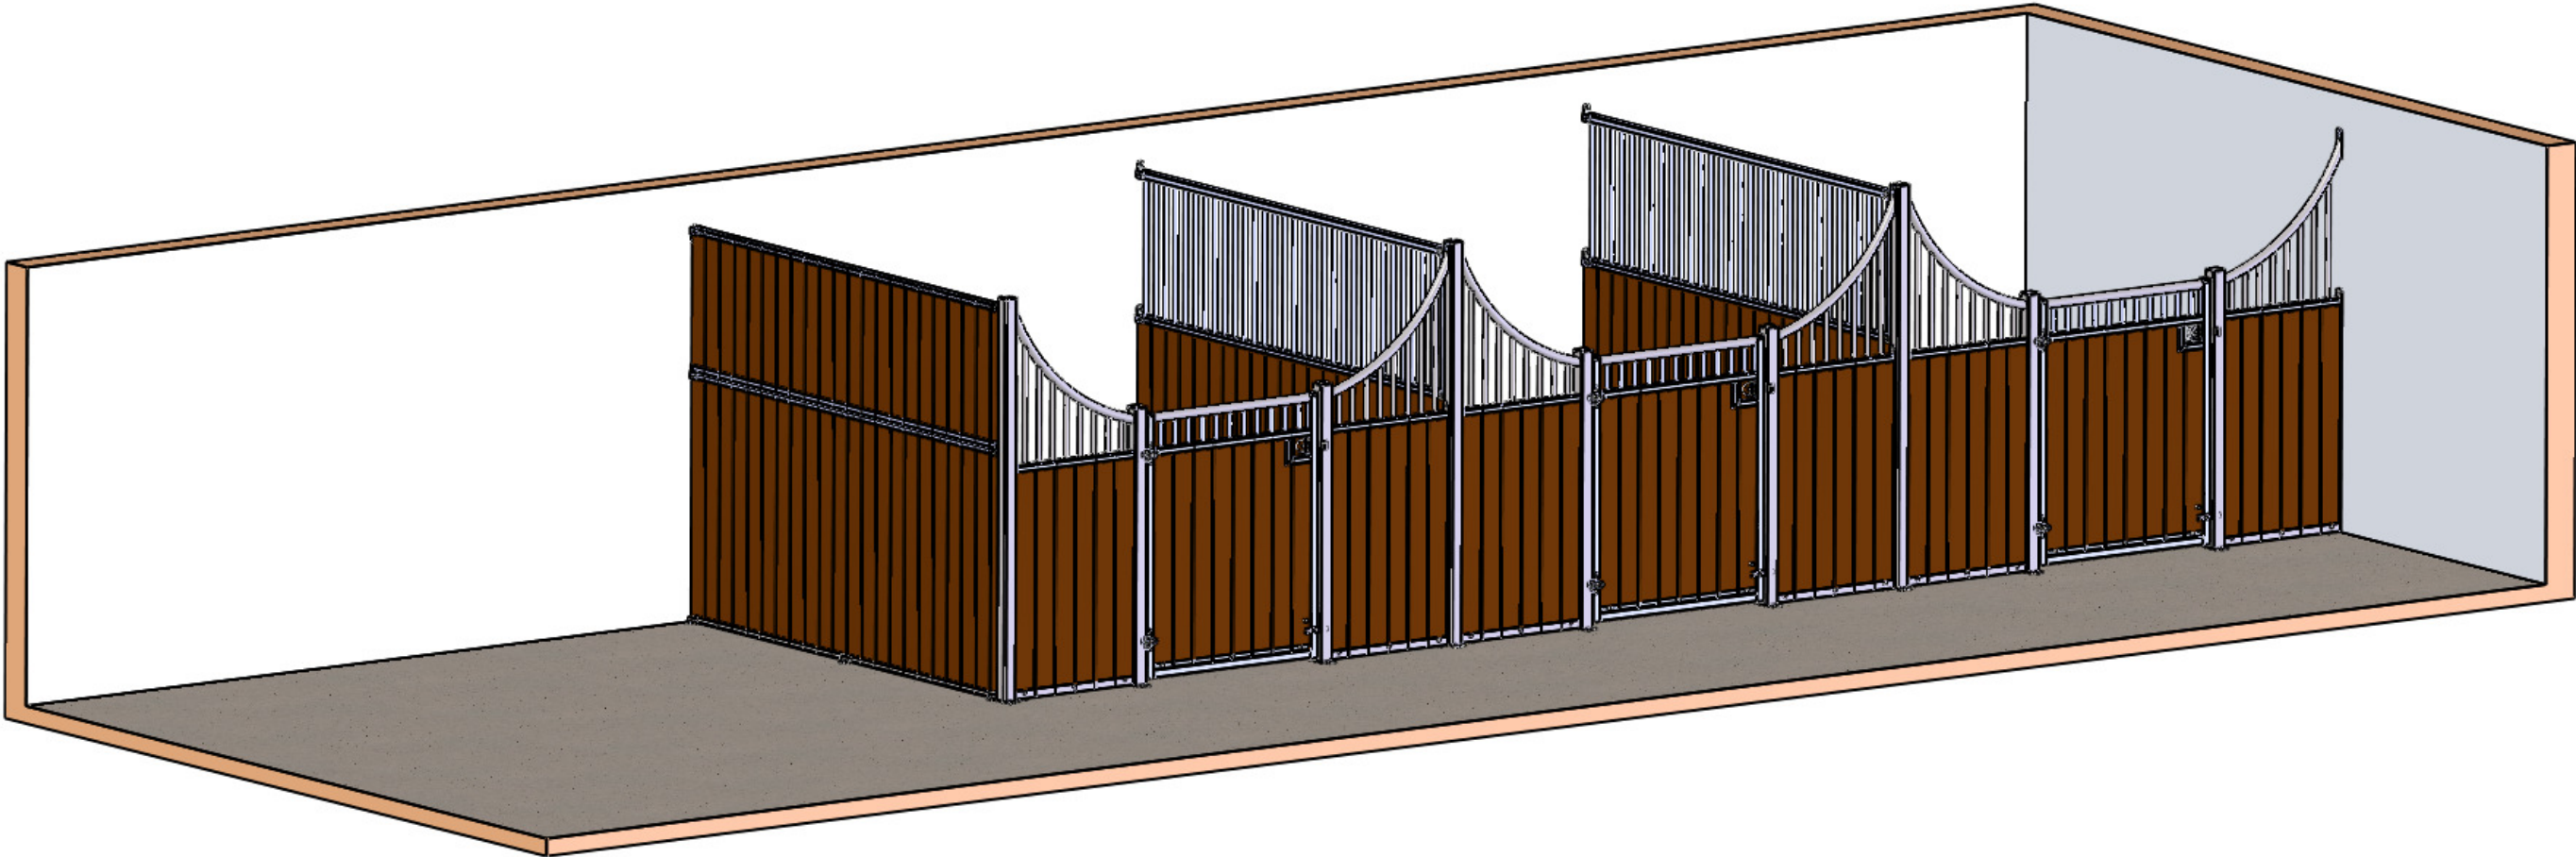

1	65380	Betongskruv 10x65 Rusp Fzb eller motsvarande
POS	PART NO	DESCRIPTION

	Drawn by JBZ	Date 2016-12-07	Checked by Date	Weight	Rev. No.
Montering Fårö Parad Småland			Sheet No. 8/8	Config. Name Default	
			Drw. No. 17019 Montering		