


Montering av Krukka på plåt

- 1) 4 st hål med diameter 9 mm borras i krukbasens bakvägg enligt måtten på denna skiss. Använd plåten som bormall.
- 2) Montera krukban på Plåten med M8 vagnsbult med muttern på krukbasens utsida.
- 3) Plåten med monterad krukka lyfts i ramen.

OBS! Bricka

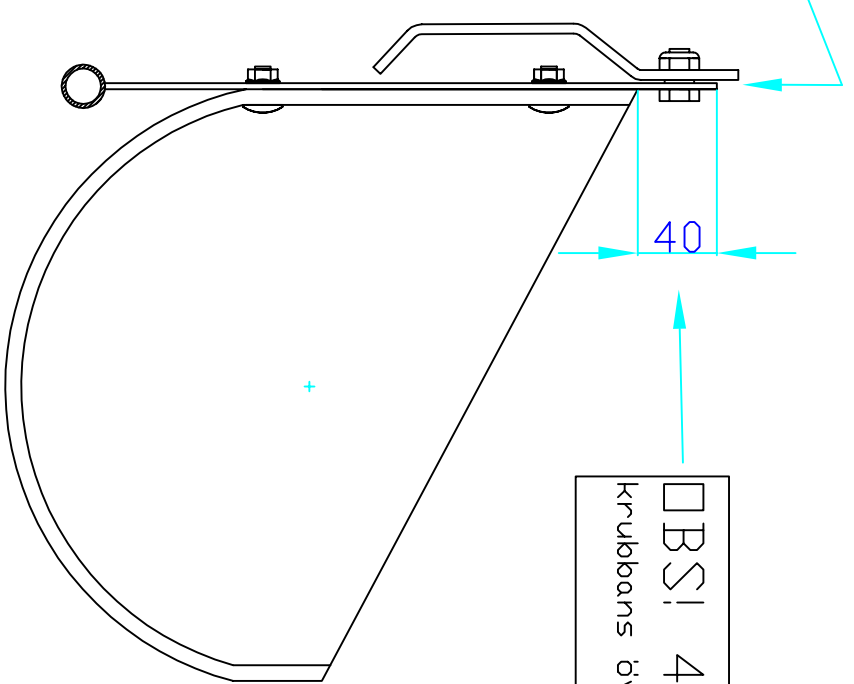

DBSI 40 mm mellan krukbasens överkant till plåttkanten

Ytterkant på Krukban

B	1	Plåt 490x310x3			
A	1	Krukka			
Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc	Article No./Reference		
Designed by RLilija	Checked by	Approved by - date	Date 2017-02-21	Scale	



Monteringsanvisning vikbar Krukka
60415
Edition Sheet